

	<b>Obsah</b>	<b>1</b>	
Bezpečnostní pokyny .....	2	SMS .....	29
Popis telefonu .....	4	MMS .....	31
Symbole na displeji .....	6	E-mail .....	35
Uvedení do provozu .....	7	Hlasová zpr./CB .....	36
Zapnutí/vypnutí/PIN .....	10	Surf&zábava .....	37
Všeobecné poznámky .....	11	Nastavení .....	40
Standardní funkce .....	13	Rychlá volba .....	50
Zabezpečení .....	14	Organizér .....	51
Vložení textu .....	16	Extra .....	53
Telefonování .....	18	Vlastní soub. ....	55
Standard.sez. ....	20	Zákaznický servis .....	56
Adresář .....	21	Péče a údržba .....	58
Telef.seznam .....	23	Údaje o přístroji .....	59
Seznam volání .....	25	SAR .....	60
Kamera .....	26	Strom menu .....	61
Přehled zpráv .....	28	Rejstřík .....	67

**Toto je zkrácená verze návodu. Plnou verzi návodu  
najdete na [www.siemens-mobile.com/m65](http://www.siemens-mobile.com/m65)**

# Bezpečnostní pokyny

## Upozornění pro rodiče

Než začnete telefon používat, přečtěte si laskavě návod. Vysvětlete jeho obsah dětem a upozorněte je zvláště na bezpečnostní rizika při používání telefonu.



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Vyzvánění, upozorňovací tóny a zvuk při hlasitém telefonování jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Abyste zamezili poškození sluchu, vždy nejprve přijměte volání a teprve poté přiložte telefon k uchu.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvěšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječky společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

#### **Dodržujte prosím následující pokyny:**



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.




V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.




Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

## Popis telefonu

- ①  **Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení**
- Vypnutý: **Dlouhým** stiskem zapnete.
  - Během hovoru nebo při používání: **Krátkým** stisknutím ukončete.
  - **V menu: Krátce** stiskněte k návratu o úroveň.
- Dlouze** stiskněte pro návrat do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **Dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.

- ②  **Tlačítko pro spojení**
- Volba zobrazená/označená tel. č. /jména, přijímat volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

- ③ **Displej v pohotovostním stavu**






- ④ **Dialogová tlačítka**

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **text**/symbol (např. ✉).



- ⑤ **Joystick**

-  Stiskněte joystick kolmo dolů ke spuštění aplikace nebo funkce.



### V pohotovostním stavu:

-  Otevřete hlavní menu.
-  Otevřete uživatelské profily.
-  Otevřete telefonní seznam/adresář.
-  Doručené otevřete.
-  Zapněte fotoaparát.

### V seznamech, zprávách a menu:

-  Listujte nahoru/dolů.
-  O úroveň zpět.

### Během hovoru:

-  Nastavte hlasitost.
-  Možnosti hovoru.



## ① Reproduktor

## ② LED pro Dynamic Light (S. 42)

## ③ Infračervené rozhraní (IrDA)

④  Vyzvánění

- **Dlouze stiskněte** v pohotovostním stavu:  
všechny upozornovací tóny  
zapnout/vypnout (kromě budíku).
- **Dlouze stiskněte** u příchozího volání:  
Vyzvánění se vypne pouze při tomto volání.

⑤  Zamknutí tlačítek

- Dlouze stiskněte** v pohotovostním stavu:  
Tlačítka zamknout/odemknout.

## ⑥ Zdiřka


Pro nabíječku, headset, blesk atd.

## ⑦ Integrovaná anténa

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmu.






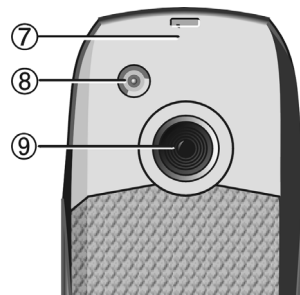











## ⑧ Připojka externí antény

## ⑨ Objektiv fotoaparátu



# Symbole na displeji

## Zobrazení na displeji (výběr)

	Intenzita přijímaného signálu
	Stav nabití akumulátoru, např. na 50%
	Telef.seznam
	Seznam volání
	Surf&zábava/Surf & zábava/ Portál provozovatele sítě
	Organizér
	Zprávy
	Kamera
	Extra
	Vlastní soub.
	Nastavení
	Přesměrována všechna volání
	Vyzvánění vypnuto
	Jen krátký tón (pípnutí)
	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v tel. seznamu
	Alarm nastaven
	Blokování tlačítek aktivováno



Automat. příjem volání



Zapnuto a podporováno sítí



Browser Online



Přenos přes IrDA

## Události (výběr)



Paměť SMS plná



Paměť MMS plná



Paměť telefonu plná



Není možný přístup na síť



Ztracené volání



Asistent paměti

## Symbole zprávy (výběr)



Nepřečtené



Přečtené



Odeslané



Oznámení MMS

MMS obsahující DRM  
(str. 11)

Předaný e-mail



E-mail s přílohou




Nová hlasová zpráva

## Uvedení do provozu


Telefon musí být před uvedením do provozu sestaven.

### SIM karta a akumulátor

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku ①).

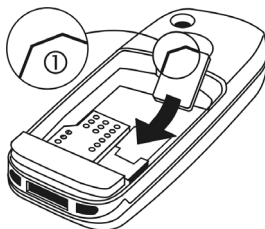


- Akumulátor vložte bokem do telefonu ② a potom tiskněte dolů ③, dokud nezaklapne.

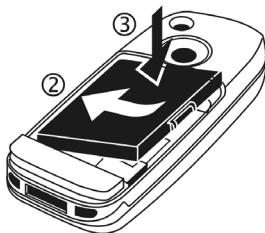

### Kryt akumulátoru

- Gumové těsnění přetáhněte přes přídržnou lamelu ① krytu, potom tlačte na čtyři jazýčky ②, dokud se v krytu pevně neusadí.

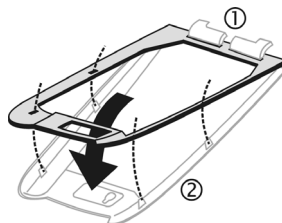

- Kryt suňte dopředu ③, dokud přídržná lamela nezapadne do otvorů na telefonu.




### Další informace

Displej je při dodání přelepen **ochrannou fólií**. Před sestavením tuto fólii opatrně stáhněte. Statickým nábojem přitom může vzácně dojít ke změně zbarvení kraje displeje, která ale přibližně po 10 minutách sama zmizí.


## 8 Uvedení do provozu

## Kovový profil

- Posunujte kovovou svorku, dokud se otvory v kovové svorce a v krytu nedostanou přesně nad sebe ①. Profil ② musí přitom zapadnout do otvorů na přední straně telefonu.

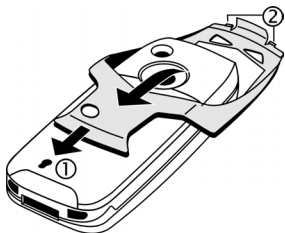


- Západku protáhněte svorkami v otvoru krytu ③ a otočením o čtvrtinu doprava zajistěte ④.

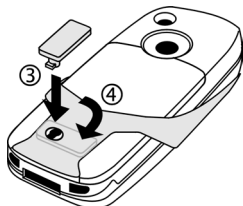

## Těsnění

- Kryt ① zastrčte do konektoru.
- Objektiv kamery a konektor antény jsou chráněny krytem objektivu ②. Pokud je namísto toho použit gumový kroužek ③, nezaručuje to lepší ochranu (str. 58).

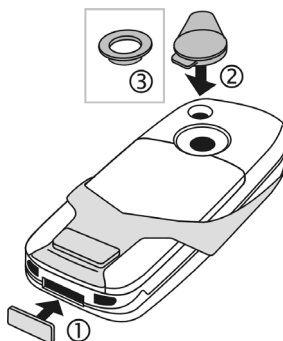

## Další informace

Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!  
Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

## Nabíjení akumulátoru

### Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zespodu do telefonu, nabíječku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.



Zobrazení při nabíjení.

### Doba nabíjení

Prázdný akumulátor dosáhne úplného nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze v rozsahu teplot 5 °C až 45 °C. Při teplotě 5 °C nad/pod přípustný rozsah bliká symbol nabíjení jako varovné znamení. Síťové napětí, uvedené na síťovém napáječi, nesmí být překročeno.

### Doby provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 330 minut  
Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin.

### Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se po max. dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 4 hodinách zcela nabitý.

**Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!**

### Zobrazeno v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní varovný tón. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Pokud to není nutné, neměli byste proto pokud možno **akumulátor vyjmout** a předčasně ukončovat **proces nabíjení**.

#### Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

## Zapnutí/vypnutí/PIN

### Zapnutí/vypnutí



Tlačítko **krátce** stiskněte.

### Zadání PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Aby nikdo nemohl přečíst PIN, zobrazí se místo něj na displeji \*\*\*\*. Oprava pomocí **↶**.



Pro potvrzení klikněte na joystick. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

#### Další informace

Změna PIN .....str. 14

Uvolnění blokování SIM karty.....str. 15

## Tísňové volání (SOS)

### Použijte jen v případě nouze!

Stiskem levého tlačítka displeje **SOS** můžete i **bez** SIM karty popř. zadání PIN uskutečnit tísňové volání (není umožněno ve všech zemích).

## První zapnutí

### Čas/Datum

Při uvedení do provozu nastavte přesně čas.



Stiskněte, potom **Změnit**.



Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin včetně sekund).



Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

### Časov.pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.



Vyberte ze seznamu město v požadovaném časovém pásmu ...

**Nastav.** ... určete je.

### Kopírování záznamů ze SIM

Při prvním vložení SIM karty lze záznamy z ní překopírovat do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. V této době **nepřijímejte příchozí volání**. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (str. 24).

## Všeobecné poznámky

### Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



**Dlouhým** stiskem přejdete z jakékoliv situace zpět do pohotovostního stavu.

### Signál příjmu



Silný signál příjmu.



Slabá intenzita příjmu signálu snižuje kvalitu volání a může vést k přerušování spojení. Změňte stanoviště.

### Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj musí být vybaven Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich provozovatelem, například ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití.

### Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu.



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

### Hlavní menu-možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písmena	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.




## Návod k použití

### Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky k dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, například vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě.





 →  → Ztrac.volání

Zahrnuje to následující kroky:

-  Otevřete hlavní menu.
- Pomocí joysticku nahoru vyberte  (označte) a potom joystick stiskněte svisle, potom joystickem označte **Ztrac.volání**.
-  Potvrzení. Seznam se otevře.

### Rychlá volba menu

Všechna menu jsou očíslována, takže pomocí zadání číslic lze přímo vyvolat funkci, například psaní nové SMS (z pohotovostního stavu).

-  Stiskněte k zobrazení hlavního menu. Potom stiskněte
-  5 jkl pro **Zprávy**, potom
-  1 oo pro **Napsat zprávu**, potom
-  1 oo pro **SMS**.

### Symbody

Následující symboly jsou používány k vysvětlení obsluhy:



Zadávání čísel/písmen.



Tlačítko pro zapnutí/vypnutí/zavěšení.



Tlačítko pro spojení.



Tlačítka displeje



Znázornění funkce tlačítek displeje.

Joystickem lze pohybovat v 5 směrech.



Stiskněte svisle joystick, například k vyvolání menu.



Tiskněte joystick v zobrazených směrech.



Funkce podle provozovatele sítě, event. zvlášť zaregistrovat.

# Standardní funkce

## Menu

Shrnutí opakujících se funkcí v menu.

**Možnosti** Otevřít menu.

Změnit	Otevření položky pro změnu.
Číst	Zobrazení položky.
Smazat/Vše smazat	Smazání položky/po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Posílám...	Volba přenosové služby, media k odeslání nebo tisku.
Odpověďt/ Odpov. všem	Z odesílatele se stane příjemce, před předmětem bude „Re:“ přijatý text bude převzatý do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Uložit do 	Uložení příjemce v aktuálním adresáři.
Třídít	Nastavení kritéria třídění (abecedně, typ, čas).

Zadání textu (str. 16)	T9 preferovat: Zapnutí/vypnutí podpory T9.  Zadej jazyk: Výběr jazyka textu.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti.
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

## Režim označování

Označení jedné nebo více položek k provedení funkce na ní/nich.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Označit** Aktivujte režim.

**Označit** Označte **neoznačenou** položku.

**Zruš.zn.** U **označené** položky zrušte označení.

Další funkce označování:

Označ všechny	Označte všechny položky.
Zrušit výběr	Zrušte označení u všech označených položek.
Smazat označ.	Všechny označené položky se odstraní.

## Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

**Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!**

## Kódy

<b>PIN</b>	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
<b>PIN2</b>	Potřebný k nastavení zobrazování poplatků a pro přídavné funkce speciálních SIM karet.
<b>PUK PUK2</b>	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
<b>Kód telefonu</b>	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

-  →  → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

## Použit PIN

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé služeb vypnutí této kontroly nedovolují.

**Vybrat** Stiskněte.

 Zadejte PIN.

 Potvrďte zadání.


**Změnit** Stiskněte.

 Potvrďte.

## Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8 místné číslo, které si budete lépe pamatovat.

 **Zadejte aktuální PIN.**

 Stiskněte.

  **Zadejte nové PIN.**

  **Zopakujte nové PIN.**



## Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2) postup jako při Změnit PIN.

## Změň.kód přis

(Změnit kód telefonu)

Stanovíte jej sami (4 až 8 místné číslo) při prvním vyvolání funkce (např. **Přímá volba**, str. 47), která je chráněná kódem telefonu. Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup ke kódu telefonu a ke všem funkcím, které používá. V tomto případě se prosím obraťte na servis Siemens (str. 56).

## Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od svého provozovatele sítě. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

## Pojistka zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 14) je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak je zabráněno tomu, aby se telefon omylem zapnul, například při nošení v tašce, nebo když se zdržujete v letadle.



**Dlouze** stiskněte.



Stiskněte. Telefon se zapne.

**Zrušit**

Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

## Vložení textu

### Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Příklad:



Jedním **krátkým stiskem** napíšete písmeno **a**, dvojnásobkem **b** atd. **Dlouhým stiskem** napíše číslo.



**Krátký stisk** vymaže znak před kurzorem, **dlouhý stisk** celé slovo.



Nastavit kurzor (dopředu/zpět).



**Krátce stisknout:** Přepnutí mezi abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.

**Dlouze stisknout:** Zobrazí se všechny varianty zadání.



**Krátce stisknout:** Zobrazí se zvláštní znaky.

**Dlouze stisknout:** Zadání-Otevřít menu.



**Jednou/vícekrát stisknout:**

.,?!' " 0 + - ( ) @ / : \_

**Dlouze stisknout:** napsat 0.



Napíše mezeru. **Dvakrát stisknout** = zalamování řádků.

### Zvláštní znak



Krátce stisknout.

1)	č	i	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Zalamování řádků



Nastavit znak.



Stiskněte.

### Menu vložení textu



**Dlouze stisknout:**

Text-formát (jen SMS),  
Zadej jazyk, Označit,  
Kopírovat/Vložit

### Zadání textu pomocí T9

„T9“ zkombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo.



T9 zapnout/vypnout

### Výběr zadání jazyka



**Možnosti** Otevřete textové menu.

Zadání textu, potom  
vyberte Zadej jazyk.





Potvrd'te.

## Psaní pomocí T9

**Slovo napište nejlépe až do konce, aniž byste věnovali pozornost displeji.**


Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete už jen **jednou**.


 /  Mezera nebo přechod doprava, ukončí slovo.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.

## T9 návrhy slova

Je-li ve slovníku pro jedno slovo více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější.

 stiskněte. Nehodí-li se ani toto slovo, opět


 tiskněte, dokud se nezobrazí správné slovo.


Přidání nového slova do slovníku:


**Naučit** Vyberte a zadejte slovo bez T9. Poté **Uložit**.

## Oprava slova


**Zápis pomocí T9:**

 Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.

 Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.

 Vymaže poslední znak slova a zobrazí pokaždé nové možné slovo.

### Další informace

 Umístit tečku. Slovo se ukončí, když následuje mezera.

 **Krátce stisknout:** Přepnout mezi: abc, Abc, T<sup>9</sup>abc, T<sup>9</sup>Abc, 123.

**Dlouze stisknout:** Zobrazí se všechny varianty zadání.

**Dlouze stisknout:** Otevře menu zadání (str. 16).

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

## Text.moduly

 →  → Text.moduly

V telefonu jsou uloženy textové bloky, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

## Telefonování



Zadejte volané číslo (vždy s předvolbou/ s mezinárodní předvolbou).

**☐** **Krátce** stiskněte k vymazání posledního znaku, **dlouze** stiskněte k vymazání celého telefonního čísla.



Vytočte telefonní číslo.

### Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte.

### Nastavení hlasitosti



Stiskněte nahoru/dolů pro regulaci hlasitosti.

### Opakování volby



**Dvakrát** stiskněte. Opakovaná volba **naposledy** volaného čísla.

Vyvolání seznamu opakované volby:



**Jednou** stiskněte.



Vyhledejte telefonní číslo, potom volte ...



... stiskněte.

### Automat. opakovaná volba

**Aut.opak**

Telefonní číslo bude ve vzrůstajících intervalech 10krát voleno.

### Připomenutí

**Upozor.**

Po 15 minutách vám upozorňovací tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu volit.

### Příjem volání



Stiskněte.

### Odmítnutí volání



**Krátce** stiskněte.

#### Další informace

Volání přijmete předtím, než telefon přiložíte k uchu, aby nedošlo k poškození sluchu vyzváněním!



Uložení telefonního čísla v telefonním seznamu/ adresáři.

**Handsfr.**

Reprodukce přes reproduktor (hlasitě telefonování).

„Hlasitě telefonování“ před přiložením telefonu k uchu bezpodmínečně vypněte. Vyvarujete se tak poškození sluchu!



**Dlouze** stiskněte pro vypnutí mikrofonu.

#### Čísla mezinárodních předvoleb



**Dlouze** stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

**Sez.zemí**

Vyberte zemi.

## Možnosti hovoru.

**Možnosti** Jsou nabízeny funkce, které jsou možné jen **během** hovoru.

## Střídání 2 hovorů

### Navázání 2. spojení

**Možnosti** Otevřít menu

**Držet** Přidržení aktuálního hovoru, potom volba nového telefonního čísla.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Střídát** Přepínání mezi hovory.

### Volání během hovoru

Slyšíte „upozornění na druhé volání“ a nyní můžete:

- **Přijmout dodatečně nové volání**

**Střídát** Přijmout volání a přidržet aktuální hovor.

- **Odmítnout nové volání**

**Odmítn.** Odmítnout nebo pomoci **Přesměr** přesměrovat například do hlasové schránky.

- **Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání**



Ukončení hovoru.



Přijetí nového volání.

## Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

**Ano**

Převzmete přidružený hovor.

**Ne**

Ukončete všechny hovory.

## Konference

Najednou voláte až 5 účastníků konference. Navázali jste spojení:

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální spojení je přidrženo.



Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

**Možnosti** ... Otevřete menu a vyberte **Konference**. Opakujte, dokud nejsou spojení všichni účastníci.

### Ukončit



Tlačítkem zavěšení ukončíte **všechny** hovory konference.

## Tónová volba (DTMF)

Tónovou volbu (čísla) zadávejte například při dálkovém vyslechnutí záznamníku.


**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Poslat tónově**.

## Standard.sez.

 →  → Vyberte funkci.

### Zobrazit záz.n.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).

 Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listováním.

### Nový záznam

Zadejte novou položku.


Adresář (viz také str. 21)

Telef.seznam (viz také str. 23)

## Standard.sez.

Můžete nastavit, jaký seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.

 Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

### Adresář


V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a použity další funkce (například obrázky, narozeniny, chat).

## Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. K jedné položce může být zadáno pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

## Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.

 Postupujte po políčkách a postupně zadávejte.

**Uložit** Stiskněte.

### Další informace

Obsah vizitky a položky adresáře odpovídají mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

## Skupiny

Viz str. 22.

## <Info čísla>

Viz str. 24.

## Adresář

V adresáři lze uložit až 1000 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu.

## Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).



Zobrazení zadávacího pole.



Vybrat požadovaná zadávací pole.



Vyplnit políčka pro zadávání.

Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou.

### Speciální zadávací políčka:

**Skupina:** Přiřazení ke skupině (str. 22).

**Adresa:** Rozšíření pro zadání úplné adresy: **Ulice;** **PSČ;** **Město;** **Země;**

### Komunik.služ.

Údaje, když je položka použita jako kontakt na chatu:

**Přezdívka;** **ID WV-uživatele;** **ICQ číslo;** **AIM web.jméno:**

### Narozeniny:

Po aktivaci se zadá datum narození.

**Upomínka:** Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

**Obrázek:** Přiřadte položce obrázek. Zobrazí se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

**Všechna pole/Redukov. pole**  
Zobrazení počtu zadávacích políček.

### Uložit

Uložení položky.

### Další informace



Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

## Zobrazení/vyhledání položky



Otevřete adresář  
(v pohotovostním stavu).



Vyhledání požadované  
položky.



Zobrazení.

### Možnosti zobrazení

#### Možnosti

Zobrazení funkcí  
vybraného zadávacího  
políčka.

## Změna položky



Otevřete adresář  
(v pohotovostním stavu).



Vyhledejte položku  
a stiskněte **Změnit**.



Vyberte zadávací políčko  
a popř. stiskněte **Změnit**.



Změňte, potom **Uložit**.

## Volání položky



Otevřete adresář  
(v pohotovostním stavu).



Výběr jména pomocí  
počátečního písmena  
a/nebo listováním.



Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více  
telefonních čísel, jsou nabídnuta  
na výběr.

## Možnosti adresáře

Podle jednotlivých situací se nabízejí  
různé funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Přesuň do ...** Přířazení aktuální položky  
nebo označených položek  
ke skupině.

**Kopíř.na  
SIM** Zkopírování jména  
a telefonního čísla na SIM  
kartu (telefonní seznam).

**Importovat** Vytvoření připravenosti  
k příjmu přes IrDA (str. 46)  
nebo SMS (str. 29) pro  
položku adresáře.

(Standardní funkce viz str. 13)

## Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin  
k přehlednému uspořádání položek  
adresáře. Sedm skupin můžete  
přejmenovat.



Otevřete adresář  
(v pohotovostním stavu).

<Skupiny> Vyberte (za názvem  
skupiny je počet položek).



Vyberte skupinu.

### Vyzvánění pro skupinu





Viz str. 42.

## Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře.

### Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:

-  Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).
-  <Nový záznam> vyberte.
-  Zobrazení zadávacího pole.
-  Zvolte zadávací políčka a vyplňte.

#### Tel. číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

#### Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

#### Skupina:


Předběžné přidělení Žádná skupina  
Důležitá čísla jsou shrnutá v jedné skupině (VIP).

#### Místo:




Předběžné přidělení SIM  
Speciální SIM karty mohou telefonní čísla ukládat v chráněné oblasti (Chráněno SIM) (PIN2 je potřebný).

**Uložit** Stiskněte k uložení nové položky.

#### Další informace

 Dočasné přepnutí na Adresář.  
**Sez.zemí** Mezinárodní  
předvolba.....str. 18.

## Volání (vyhledat položku)

-  Otevřete telefonní seznam.
-  Vyberte jméno pomocí počátečního písmena a/nebo listování.
-  Telefonní číslo se volí.

## Změna položky



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).



Vyberte položku v telefonním seznamu.

**Změnit**

Stiskněte.



Vyberte požadované zadávací pole.



Proveďte změnu.

**Uložit**

Stiskněte.

## Možnosti telefonního seznamu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Kopírov.do</b>	Kopírování označených položek do adresáře.
<b>Kop.vše do</b>	Kopírování všech položek do adresáře.
<b>Vše smazat</b>	Vymazání celého telefonního seznamu (chráněno PIN).
<b>Importovat</b>	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 46) nebo SMS (str. 29) pro položku telefonního seznamu.
(Standardní funkce viz str. 13)	

## <Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam a vyberte <Ostatní sezn.>.

### <Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (například fax) pro informaci.

### <VIP-císla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině VIP.

### <Tel.sez. na SIM>

Položky, které jsou uloženy v telefonním seznamu na SIM kartě, mohou být používány také v jiném telefonu GSM.

### <Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách mohou být telefonní čísla ukládána v chráněné oblasti paměti. Ke zpracovávání je potřebný PIN 2.

### <Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou popř. uložena telefonní čísla, která vám dal k dispozici váš provozovatel sítě.

## Seznam volání

Seznamy volání se ukládají pro pohodlnou opakovanou volbu.



Vyberte seznam volání.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Volte telefonní číslo.

V každém seznamu volání je uloženo 10 telefonních čísel:

### Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána ke zpátečnímu volání.



Ztracená volání.

### Přijatá volání

Přijatá volání jsou vypisována do seznamu.

### Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

### Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

## Čas/Poplatky

Během hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru.



→ → Čas/Poplatky

Výběr:

Poslední hovor:, Příchozí volání:,  
Odchozí volání:, Odeslané SMS:.,  
Odeslané MMS:, GPRS datový tok:,  
Všechna volání:, Zbývá jednotek:

**Reset**

Vynulování (vrácení)  
zvoleného nastavení.

## Nast.poplatků



Otevřít menu.

### Osobní konto

Zadání měny a poplatků ze jednotku a časový úsek.

### Konto

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

### Automat.zobr.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

## Kamera

Fotografie/video pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit

- a fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje.
- odeslání fotografie/video pomocí MMS nebo e-mailu.

## Zapnutí



nebo



Zapnutí kamery v pohotovostním stavu.



Přepnutí mezi jednotlivým obrázkem a videem.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas



Zoom



Vyrovnaní bílé



Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Počet možných snímků závisí kromě jiného podstatně na motivu (potřebný prostor v paměti). Pod náhledem je upozornění na zvolené rozlišení

popř. v režimu video uplynulý a maximálně použitelný nahrávací čas, který je k dispozici.

## Režim fotografie



Fotografování



Zobrazení náhledu přístří fotografie

Fotografie se uloží pod názvem s datem a časem. Vložení názvu najdete v **Nastavení** v menu voleb (str. 27).

Nastavení před fotografováním:



Nastavení jasu



Nastavení zoomu

## Rozlišení obrázku

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu.

Nejllepší:	640 x 480 (VGA)
Vysoká:	320 x 240 (QVGA)
Střední:	160 x 120 (QQVGA)
Tapeta:	132 x 176

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

## Režim video

Rozlišení režimu video odpovídá náhledu.



Spuštění nahrávání videa.



Ukončení nahrávání videa.

Při nahrávání videa se vpravo nahoře na displeji objeví červený bod.

**Přehrát** Přehrávání videa.

## Blesk (Příslušenství)

Je-li připojený blesk aktivní, zobrazuje se to pomocí symbolu na displeji. Blesk se při připojení na telefon permanentně nabíjí. Tím se zkrátí pohotovostní doba.



Při nabíjení symbol bliká.

Nastavení najdete v menu voleb.

## Možnosti fotoaparátu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

<b>Nastavení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Název snímků</li> <li>Rozlišení obrázku</li> <li>Režim barev: Normální, sépie, šedivé tóny</li> </ul>
<b>Obrázky</b>	Zobrazení seznamu fotografií.
<b>Ostatní videa</b>	Zobrazení seznamu videí.
<b>Mikrofon zap.</b>	Zapnutí/vypnutí mikrofonu.
<b>Použit blesk</b>	Výběr mezi: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
<b>Samospoušť</b>	Snímek se nahraje asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu signální tón.
<b>Nastavení bílé</b>	Výběr mezi: Automatický, Interiér, Exteriér

(Standardní funkce viz str. 13)

### Další informace



Příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti k cílenému smazání dat (str. 45).

## Přehled zpráv

### Doručené

Centrální přístupový adresář obdrží aktuální příchozí zprávy. Položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem (str. 6).

Vyvolání centrálního přístupového adresáře, např. při přijetí nové SMS:



Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem.

Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace. Přečtené popř. otevřené záznamy se po nastavitelném čase (**Možnosti**) zobrazí už jen v příchozích seznamech souvisejících se zprávou.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující **typy zpráv**:  
SMS, MMS, E-mail

#### Systémové zprávy:

Oznámení MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr..

#### Datové objekty:

Vyzvánění, Obrázky a Video, položky v kalendáři, Poznámky a Vizitka.

## Seznamy zpráv

Všechny SMS, MMS a E-mail se ukládají vždy do čtyř seznamů.



→ → Doručeno

→ Vyberte typ zprávy.

Seznam převzatých zpráv.



→ → Návrh

→ Vyberte typ zprávy.

Seznam uložených konceptů.



→ → Neodesláno

→ Vyberte typ zprávy.

Seznam zpráv, které ještě nebyly úspěšně odeslány.



→ → Odesláno

→ Vyberte typ zprávy.

Seznam odeslaných zpráv.

**Možnosti** Vyvolání menu funkcí ke zpracování zpracování zpráv.

## Inst.Message



Tato funkce není podporována všemi provozovateli sítě.

O podrobnostech se informujte u vašeho provozovatele sítě. Popisy najdete v podrobném návodu k použití na internetu na adrese:


[www.siemens-mobile.com/m65](http://www.siemens-mobile.com/m65)


## SMS


Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat i velmi dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (účtovány jsou však jednotlivě). Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.


### Psaní/odesílání

 →  → Napsat zprávu → SMS

 Zadejte text (viz také str. 16). **Možnosti** Funkce formátování textu.

 Zahájení odeslání.

 Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo zadejte.

 SMS zpráva bude přenesena do servisního centra k odeslání.

### Zvláštní funkce

#### Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj. Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 11).


Je otevřeno pole zadání textu:


**Možnosti** Otevřít menu.

 **Obrázek&zvuk** vyberte.


Menu obsahuje:  
Standard.anim, Stand.zvuky,  
Vlastní anim., Vlastní obr.,  
Vlastní zvuky

 Vyberte seznam.


 Potvrďte. Zobrazí se první položka vybraného seznamu.


 Listujte až k požadované položce.

U Standard.anim, Stand.zvuky:

 Výběr se přeneso do SMS.

U Vlastní anim., Vlastní obr., Vlastní zvuky:

 Výběr se zobrazí/reprodukuje.

 Výběr se přeneso do SMS.

#### SMS archiv

 →  → SMS archiv

Zobrazí se seznam zpráv SMS uložených v telefonu.

## SMS skupině

SMS můžete rozeslat jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Poslat** Vyberte.

**Skupina** Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.



Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

## Čtení



Odkaz na displeji na novou SMS zprávu.

Doručené se otevře, nabízí rychlý přehled aktuálních došlých zpráv.



Pro přečtení SMS stiskněte joystick.



Listujte v SMS po řádcích.



Pokud tento symbol bliká, je paměť SMS plná. Smažte nebo archivujte zprávy.

## Odpovědi

Můžete ihned odpovědět na právě otevřenou SMS. Nově přiřazený text se zařadí nad doručení text.



Funkce přímé odpovědi.

## Nastavení

### SMS podpis



→ → Nast.zpráv  
→ SMS → SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS. Kromě možnosti **Odpověď** a při změně existující SMS.

### SMS profily



→ → Nast.zpráv  
→ SMS → SMS profily

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS.

### Aktivace profilu



Vyberte profil.



Aktivujte

### Nastavení profilu



Vyberte profil a pomocí **Změnit** otevřete ke zpracování.

## MMS

Služba **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje odeslání textů, obrázků/ videí a tónů na jiný mobil nebo na e-mail.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete kompletní zprávu, popř. jen odkaz s údaji o odesílateli a velikosti. MMS lze připojit manuálně později.

## Vytvořit


MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu. Může se skládat z několika stránek. Každá strana může obsahovat text, obrázek a jeden zvuk. Všimněte si, prosím, že obrázky a zvuky mohou být chráněny (DRM, str. 11).

## Vytvoření standardní MMS


 →  → Napsat zprávu → MMS

Nejdříve vyberte objekt pro zpracování, který má být přiřazen první straně MMS.


<Obrázek> Vyberte.

 Zobrazení funkcí obraz/ video: Vložit obrázek, Vložit video, Kamera

<Zvuk> Vyberte.

 Zobrazení zvukových funkcí: Vložit zvuk, Nahrát

<Text> Vyberte.

 Zobrazení textových funkcí (viz také str. 16).


## Možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Obrázek...	Viz předchozí.
Zvuk...	Viz předchozí.
Text...	Viz předchozí.
Stránka	<p>Přidat stránku: vložení nové strany za aktuální.</p> <p>Smazat str.: smazání aktuální strany.</p> <p>Přehled str.: zobrazení dostupných stran.</p> <p>Načasování: nastavení plynutí času MMS prezentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doba zobr.stránky: Automatický nebo Manuálně</li> <li>• Zobraz stránku: Pouze pokud nastaveno předem Manuálně. Zadání zastavení jedné strany.</li> </ul>
Vlastnosti	Zadání parametru odeslání (viz další kapitola).

<b>Ulož jako předl.</b>	Uložení MMS jako předlohy. Viz také následující.
<b>Layout</b>	Výběr ze čtyř možných layoutů: Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.
<b>Barvy</b>	Výběr barev pro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpráva</li> <li>• Stránka</li> <li>• Bitmapa</li> <li>• Text na pozadí</li> <li>• Barva textu</li> </ul>
(Standardní funkce viz str. 13)	

## Předlohy



Předlohy MMS jsou uložené MMS bez adresy, mohou být odeslány jako nové MMS nebo být použity jako část nové MMS. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS nebo pomocí přijaté MMS.


**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Ulož jako předl..

## Odeslání

Stránka/stránky nové MMS je/jsou již vytvořeny. Zobrazí se MMS.



Otevřít vložení adresy.

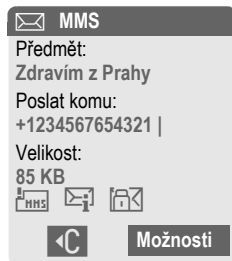

**Předmět:** Vložení krátkého popisu MMS.

**Poslat komu:** Vložení čísla/několika telefonních čísel/ e-mailových adres.

**Velikost:** Zobrazení velikosti MMS.



Zahájení odeslání.



Po potvrzení se MMS odešle.



**Více:** Připravení dalších políček pro adresu.

## Možnosti odeslání

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednoho příjemce.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor</li> <li>• Vízitka</li> <li>• Schůzka</li> </ul>
Přehled str.	Zobrazení stran MMS pro posouzení a/nebo změnu.
Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy.
(Standardní funkce viz str. 13)	

## Přijetí

  Upozornění na displeji na novou MMS/oznámení.



Spustit příjem. Podle nastavení (str. 34) se MMS/oznámení přenese do centrálního přehledu příjmu (Doručené).

Pro **následně** přijetí kompletní MMS musí být oznámení otevřeno.

**Přijmout** Spustit přenos.

## Čtení

MMS je celá přijata.



Spustit přehrávání.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojím krátkým stiskem na předchozí stranu.



Nastavení hlasitosti.



Ukončit.

Po skončení MMS se zobrazí detaily zprávy.

**Předmět:** Popis MMS.

**Od:** Údaj o odesílateli.

**Velikost:** Velikost MMS v KB.

**Více:** Další políčka pro zadávání.

## Nastavení



### MMS profil:

Je možné nastavit 6 MMS profilů, ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Většinou již nastavení proběhlo. Pokud tomu tak není, obraťte se na provozovatele sítě.



Vyberte profil.



Otevřete ke zpracování.

### Možnosti nastavení

**Možnosti** Otevřít menu.

Aktivovat, Přejmenovat, Změnit nastav

### Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS podle přání.

Doručenka:	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
Potvrdit přečtení:	Vyžadovat potvrzení o přečtení MMS.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nizká

Platnost:	Zvolit časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: <b>Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*</b> *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Nejrychl.čas doruč.:	Přenos ze servisního centra příjemci: <b>Okamžitě, Zítřa</b>
Standardní délka:	Doba odeslání jedné strany MMS (standardní doba).
Zjistit:	Přijem celé MMS nebo pouze oznámení: <b>Okamžitě</b> Okamžitě přijmout kompletní MMS. <b>Aut.dom.sít'</b> Okamžitě přijmout kompletní MMS v domácí síti. <b>Manuálně</b> Přijme se pouze oznámení.
Filtr spamu:	Nastavení příjmu reklamních MMS.
Zadej hodnoty:	Nastavení max. velikosti zprávy a zacházení s ní. 

## E-mail

Váš telefon disponuje e-mailovým programem (klient), jehož pomocí píšete a přijímáte e-maily.

## Psaní/odeslání

 →  → Napsat zprávu → E-mail

Zadání údajů o adresátovi:

Poslat komu:

Zadání jedné/více  
e-mailové adresy/adres.

Předmět: Zadání předmětu e-mailu.

Obsah: Zadání textu.

K odeslání:

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat e-mail

Vyberte.

nebo

Všechna pole

Otevřete další zadávací  
políčka.

Přílohy: Připojení příloh, například  
obrázků nebo tónů.

## Přijetí/čtení

 →  → Doručeno  
→ Vyberte funkci.

Než si budete moci přečíst e-mail, musíte si jej vyzvednout ze serveru.

### Stáhnout email

Přenesete se pouze hlavička  
zprávy.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte  
Stáhn.obsah.

### Posl./prij.mail

Všechny e-maily se  
přenesou do **Doručené**  
a odešlou se všechny  
hotové e-maily  
ze seznamu **Neodesláno**.

## Nastavení

 →  → Nast.zpráv → E-mail

Před použitím musí být nastavený  
přístup na server i parametry  
e-mailu. Tato data jsou již většinou  
zaznamenaná nebo jsou k dispozici  
u vašeho provozovatele sítě.  
Podívejte se také na internetu na:

[www.siemens-mobile.com/m65](http://www.siemens-mobile.com/m65)

### Aktivace přístupu

 Výběr přístupu.

 Aktivace přístupu

### Nast.přístupu

 Přístup nebo vybrat  
<Prázdné>.

**Změnit** Zahájení zpracování.  
Datová políčka vyplňte  
podle předlohy  
provozovatele služby.

# Hlasová zpr./CB

## Hlasová zpr.



Máte-li k dispozici hlasovou schránku, může vám volající zanechat hlasovou zprávu, pokud

- je telefon vypnutý nebo není připraven k příjmu,
- nechcete odpovídat,
- právě telefonujete.

Pro tuto službu může být nutná registrace a manuální nastavení.

## Nastavení



Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

### Uložte telefonní číslo hlasové schránky

Toto telefonní číslo volejte pro vyslechnutí hlasové zprávy.



Zadejte telefonní číslo a potvrďte je pomocí **OK**.

### Uložit telefonní číslo pro přesměrování

Hovory jsou přesměrovány na toto telefonní číslo.



Zadejte telefonní číslo a přihlaste je do sítě pomocí **OK**.

## Vyslechnout



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol se upozorňovacím tónem.

nebo



Odkaz přes SMS.

nebo

Zavolá vám automat.

Vytočte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.



**Dlouze stiskněte** (popř. zadejte jednou telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě potvrďte pomocí **OK** a **Mailbox**.

## Lokální služby



Někteří provozovatelé sítě nabízejí informační služby (informační kanály), Cell Broadcast). Když je příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

## Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do svého telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

### Internet



Vyvoláním funkce se vyhledávač aktivuje s přednastavenými možnostmi (Nastavení prohlížeče, str. 38; Možnosti mohou být nastaveny provozovatelem sítě).

### Menu prohlížeče

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Domovská str.</b>	Vyvolání nastavené úvodní strany aktuálního profilu (str. 38).
<b>Záložky</b>	V telefonu uložený seznam záložek zobrazit, záložky ukládat.
<b>Jdi na...</b>	Zadání adresy URL
<b>Nově nahrát</b>	Obnovení aktuální stránky.

<b>Zobraz. URL</b>	Zobrazení adresy URL aktuálně stažené strany k odeslání přes SMS/e-mail.
<b>Historie</b>	Zobrazení naposledy navštívených internetových stránek.
<b>Rozpojit</b>	Odpojení spojení.
<b>Soubor</b>	Uložení objektu aktuální stránky nebo kompletní stránky a zobrazení uložené stránky.
<b>Nastavení</b>	Nastavení prohlížeče (str. 38).
<b>Ukončit</b>	Ukončení prohlížeče.

### Ukončení spojení



**Dlouze** stiskněte k ukončení spojení a zavření prohlížeče.

### Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.




- **Krátce** stiskněte: O stránku zpět.




- O zadávací pole/odkaz dopředu/dozadu
- Listovat o řádek.

## Zobrazení na displeji v prohlížeči



## Zadávání zvláštních znaků



Výběr důležitých zvláštních znaků.

## Nastavení prohlížeče



**Možnosti** Otevřete menu.

Nastavení Vyberte.

Prohlížeč	Nastavení možností spuštění i manipulace s obrázky a tóny/možností odeslání.
Profily	Zobrazí se seznam profilů k aktivaci/nastavení (viz dále).
Parametry protokolu	Nastavení parametrů protokolu, Push zpráv a času přerušení a dále zpracování cookies.
Zabezpečení	Nastavení kódování.
Kontext	Vynulování relace, vymazání paměti cache, vymazání historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



## Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

### Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily jednoho/vice provozovatelů sítě již založeny.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

### Ruční nastavení profilu

Případně se informujte prosím u svého provozovatele sítě. Zde lze měnit nastavení a mazat profily.

## Záložky



→ Záložky

V telefonu uložené URL se zobrazí. Lze uložit novou záložku. Zpracování respektive správa záložek ve složkách je možná.

## Hry a Aplikace

Na internetu jsou nabízeny hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici na telefonu. Většina aplikací obsahuje návod použití. Na telefonu jsou již nainstalované některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na



[www.siemens-mobile.com/m65](http://www.siemens-mobile.com/m65)

### Předpoklady

Profil Browser (str. 38) a přístup (str. 46) musí být nakonfigurován.



### Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.

 →  → Hry/Aplikace

Vedle URL a provozovatelů sítě ke stahování se zobrazují popřípadě aplikace/hry a složky.

### Stáhnout nové

-  Vyberte provozovatele sítě nebo URL.
-  Spustíte prohlížeč a vyvolejte URL.

### Další informace

Prostřednictvím přístupu Browser si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatku tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené prostřednictvím WAP jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.

Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí „Mobile Phone Manager“.

## Downl.asistent

 →  → Downl.asistent

Stahování je podporováno.

# Nastavení

## Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněna: **Normální prostředí**, **Tiché prostředí**, **Hlasité prostředí**, **Car Kit**, **Headset**
- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit.

## Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:



Vyberte profil.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Změnit nastav.**

Zobrazí se seznam možných funkcí. Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profil a proveďte další nastavení.

## Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens hands free po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství).

## Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také Příslušenství).

## Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**.

## Zapnutí



Nalistujte **Letadlo**.



Potvrďte výběr.



K aktivaci profilu ještě jenou potvrdit bezpečnostní dotaz. Telefon se nyní automaticky vypne.

## Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.




## Témata



Stáhněte si na telefon zcela nové grafické znázornění. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, například animace při zapnutí/vypnutí, obrázek pozadí, spořič displeje, melodie při zapnutí/vypnutí, další animace.

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po stažení (str. 39) nebo vyvolání z **Vlastní soubory** se při aktivaci automaticky rozbálí.

### Aktivace nového tématu

-  Vyberte téma.
-  Zobrazte náhled tématu.
-  Aktivujte nové téma.

## Zobrazení



→ Zobrazení  
→ Vyberte funkci.

### Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, může být telefon následujícím zadáním nastaven zpět na jazyk domácího provozovatele sítě:

**\*#0000#** 

### Zadání textu

**T9 preferovat**  
Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

**Zadej jazyk**  
Výběr jazyka k zadávání textu.

### Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

### Operátor

Výběr grafiky, která se má zobrazit namísto loga provozovatele.

### Nastav.barev

Vyberte barevné schema položek.

## Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a/nebo každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

## Anim.poStartu

Zobrazí se při zapnutí telefonu.

## Anim.u vypn.

Zobrazí se při vypnutí telefonu.

## Vlast. pozdrav

Zobrazí se při zapnutí místo animace.

## Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma na displeji.

## Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.

## Dynamická LED

 →  → Dynamická LED  
→ Vyberte funkci.

Kontrolky LED pod krytem telefonu slouží k optické signalizaci různých funkcí.

## Show - efekty

Zapnutí funkce.

## Výběr

Pro různé funkce můžete nastavit optické signály.

**Změnit** Zobrazení možných rytmů.



Vždy výběr mezi více rytmy blikání.



Přiřazení výběru.

## Přehrát demo

Zobrazí se postupně všechny rytmy blikání.

## Vyzvánění

 →  → Vyzvánění  
→ Vyberte funkci.

Nastavte signální tóny telefonu podle přání.

## Nastav.vyzván

Vyzvánění zapněte/vypněte nebo omezte na krátký tón (pípnutí).

## Vibrace

Aby vyzvánějící telefon nerušil, můžete namísto akustického vyzvánění aktivovat vyzvánění vibrační. Vibrační vyzvánění lze zapnout i společně s vyzváněním akustickým. Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a s připojeným příslušenstvím (kromě headsetu).

## Hlasitost

Nastavte hlasitost různých druhů volání/funkce.

### Další informace

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste hovor přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

## Přirazení vyzvánění

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr.

## Nast. volání

 →  → Nast. volání  
→ Vyberte funkci.

## Inkognito



Při zapnutí se na displeji partnera nezobrazí vaše telefonní číslo (závisí na provozovateli sítě).

## Druhé volání



Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

## Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přeměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

### Nastavení přesměrování (příklad):

#### Nehlásí se



Nehlásí se vyberte.  
(Zahrnuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz následující).



Potvrďte a zvolte **Nastavit**, potom zadejte telefonní číslo, na které má probíhat přesměrování.



Potvrzení. Nastavení sítě se potvrdí.

**Všechna volání**

Všechna volání budou přeměrována.



Zobrazení v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

Další způsoby přeměrování:

**Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, **Příjem faxu**, **Příjem dat**

**Filtr.volání**

Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou uložena v telefonním seznamu/adresáři příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

**Libovol.tlačit.**

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka.

(kromě )

**Minutové píp.**

Během hovoru uslyšíte (jen vy) každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru.

**Nast.telefonu**

→  → **Nast.telefonu**  
→ **Vyberte funkci.**

**Tóny tlačítek**

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

**Potvrzov. tón**

Nastavit servisní a varovné tóny.

**Automat. vypnutí**

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

**Čís.přístroje**

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu: **\*#06#**

**Info** Zobrazení dalších informací k přístroji.

**Test přístroje**

Po poslední informační straně se nabídne autotest a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

**Verze softwaru**

Zobrazení v pohotovostním stavu:

**\*#06#**, potom stiskněte **Info**.

## Asist. paměti

Asistent mazání vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu.

## Syst.souborů

Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně například vyzvánění, obrázků, her, atd.


Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

## Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

**\*#9999#** 

## Hodiny


 →  → Hodiny  
→ Vyberte funkci.

## Čas/Datum


**Změnit** Nejdřív vložte datum, potom čas.

## Časov.pásma

**Mapa světa:** Zobrazení světových časových pásem.

 Výběr časových pásem.

**Seznam měst:** Seznam světových měst.

 Vyberte město ve vybraném časovém pásmu.

## Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

## Čas-formát

24hod. nebo vyberte 12hod..

## Buddhist.rok

Přepnutí na buddhistické datum.

## Zobraz. hodiny

Zapnutí/vypnutí ukazatele času

## Aut.čas.pásmo



Nastavení času proběhne automaticky přes síť GSM.

## Výměna dat



→ → Výměna dat  
→ Vyberte funkci.

## GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS je technologie rychlejšího přenosu dat v mobilní síti. Symboly na displeji viz str. 6.

## GPRS info

Zobrazení informace o spojení

## IrDA

Váš telefon disponuje infračerveným rozhraním. Oba přístroje musí být vzdáleny max. 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být namířena co nejpřesněji na sebe navzájem. Symboly na displeji viz str. 6.

## Datové služby

Základní nastavení a spojovací profily pro aplikace MMS, Wap. Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě. Zeptejte se na to nebo se informujte na internetu pod [www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare) v oblasti „FAQ“.

## HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě. Zeptejte se na to nebo se informujte na internetu pod [www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare) v oblasti „FAQ“.

## Autentifikace

Kódovamé navolení (jen spojení CSD) u WAP zapnout nebo vypnout.

## Fax/data mód

Posl.řeč/fax



Nastavte tuto funkci na telefonu **před** odesláním ke změně režimu hovoru na režim faxu.

Přij.řeč/fax

Spust'te požadovaný komunikační program na vašem počítači ž zapněte na telefonu funkci **během** volání (počítač převezme připojení).

Přij.fax/data



Zavolání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spust'te komunikační program ve vašem počítači pro přijetí faxu/dat.

## Zabezpečení



→ → Zabezpečení  
→ Vyberte funkci.

### Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, pokud nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

#### Další informace

Zablokování/odblokování v pohotovostním stavu. Kdykoliv:



**Dlouze** stisknout.

### Přímá volba

Lze volat již jen **jedno** telefonní číslo. Telefonní kód (4 až 8místný) zadáváte a určujete při prvním dotazu.



K vypnutí **dlouze** stiskněte, potom zadejte kód telefonu.

### Jen



Volání omezit na čísla chráněná v telefonním seznamu na SIM kartě.

### Jen tato SIM



Zakáže se provoz telefonu s **jinou** SIM kartou.

### Kódy

Popis viz str. 14:  
**Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód příš**

### Blokované sítě



Blokování sítě omezuje používání SIM karty.

### Všechna odch.

Všechna odchozí volání kromě tísňových volání jsou blokována.

### Odch.mezinár. (Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

### Odch.mn.kr.do (Odchozí mezinárodní bez tuzemska.)

Žádné mezinárodní volání, povolena pouze volání do vaší země.

### Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání.

**Když roaming**

Mimo vaši zem nepřijmete žádná volání.

**Kontrol.stavu**

Dotaz na stav blokování sítí.

**Odstranit vše**

Odstranit veškerá blokování.

**Sít'****Linka**

Musí být přihlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

**Info o síti**

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.

**Změnit síť**

Hledání sítě se znovu spustí.

**Aut.volba sítě**

Při zapnutí se zvolí nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí“.

**Prefer. síť**

Zadejte provozovatele sítě, ke kterému se chcete připojit při opuštění země.

**Vybrat pásmo**

Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

**Rychlé hledání**

Přihlášení do sítě proběhne v kratších intervalech.

**Uživatel.skup.**

Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobnosti si, prosím, vyjasněte u provozovatele sítě.

**Příslušenství****Do auta**

Pouze ve spojení se sadou Siemens hands free (viz Příslušenství). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

**Autom.přijem**

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!

### Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

### Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

### Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz Příslušenství). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

### Autom.příjem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Měli byste při tom mít headset nasazen.

#### **Automatický příjem volání**

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí nežádoucí odposlouchávání volajícím.

## Rychlá volba

### Tlačítka displeje




Obsadíte obě tlačítka displeje telefonním číslem nebo funkcí.

#### změna

Tlačítka displeje je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

**Internet** **Krátce stiskněte**, potom **Změnit**.

Vybrat ze seznamu nové obsazení a potvrdit pomocí .

#### Použit

Obsazení telefonním „internetem“ zde slouží jen jako příklad.

**Internet** **Dlouze stiskněte**, aplikace se spustí.


### Tlačítka zkrácené volby

Obsadíte tlačítka 2 až 9 telefonním číslem nebo funkcí. Tlačítka 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.

#### Obsadit



Číselné tlačítka (např. 3) **krátce stiskněte**, potom stiskněte **Nastav.**

Vybrat ze seznamu nové obsazení a potvrdit pomocí .

#### Použit

Vybrat navolené telefonní číslo nebo spustit uložené použití (např. **Internet**)

V pohotovostním stavu:



**Dlouze stisknout.**

## Moje menu



Stiskněte.

**Moje m...** Stiskněte.

Sestavte si vlastní menu. Obsazeno je 10 položek, ale lze je změnit.

#### Změna menu

Každou položku (1-10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte položku.

**Změnit**

Otevřete na výběr seznam funkcí.



Vyberte **novou** položku v seznamu.



Potvrdíte. Položka bude akceptována.

#### Vše resetovat

**ResetVš.**

Vyberte.

Po bezpečnostním dotazu se předběžně přidělení znovu obsadí.

## Organizér

 →  → Vyberte funkci.



### Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Čas a datum musí být přesně nastaveny.

Kalendář nabízí tři náhledy: měsíční, týdenní a denní náhled.

Odlíšné položky jsou označeny jiným barevným kódováním. Termíny jsou zobrazeny jako vertikální pruhy u horizontálního dělení po hodinách.

Navigace:

 /  Listujte po týdnech, dnech, hodinách.

### Nast-kalendář

#### Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

#### Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva

#### Nast.víkend

Nastavení dnů víkendu.

#### Zobrazit narozeniny:

## Schůzky

Termínové položky se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

### Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Vyberte.

#### Typy:



**Memo:** vložení textu popisu.



**Hlas.poznámka:** zadání hlasové poznámky.



**Volání:** zadání telefonního čísla. Zobrazí se s alarmem.



**Setkání:** vložení textu popisu.



**Dovolená:** zadání počátečního a konečného data.



**Narozeniny:** vložení jména a data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu.

#### Další informace



Budík, alarm nastaven.



Termín, alarm nastaven.

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (kromě v **Letadlo**, str. 40). Telefon nepřejde do pohotovostního stavu. Libovolný stisk tlačítka ho vypne.

 →  → Vyberte funkci.

## Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne zobrazí jako termín. Nemusí ale na rozdíl od termínu obsahovat údaj o čase. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený. Úkoly jsou podobné jako u Schůzky, podívejte se tam.

## Poznámky

Podpora-T9 (str. 16) usnadňuje vytváření krátkých zpráv, například nákupních seznamů. Důvěrné poznámky zajistíte pomocí kódu telefonu.

## Ztrac.alarmy




Události se zvukovým připomenutím (Schůzky, Úkoly), na které jste nezareagovali, se vypíšíou ke čtení.

## Hlasový zázpis.




Hlasový záznamník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

## Nová nahrávka

<Nový záznam>  
Vyberte.

-  Po krátkém signálním tónu namluvte text.
-  Střídání pauzy/nahráváníí.
-  Ukončení nahráváníí.  
Nahrávka se uloží s údajem o čase.  
**Přejmenovat pomocí Možnosti.**

## Reprodukce

-  Výběr požadované nahrávky.
-  Střídání pauzy/nahráváníí.
-  **Dlouze** stisknout, rychle dopředu a dozadu.

### Pozor

Použití této funkce podléhá omezením ze zákona, zejména pak trestněprávním omezením.

Informujte prosím svého partnera předem, když si budete chtít hovor nahrát, a zacházejte s nahranými hovory důvěrně.

Tuto funkci smíte používat pouze tehdy, souhlasí-li váš partner.

## Časov.pásma

Viz str. 45.

## Extra

 →  → Vyberte funkci.

## Služby SIM (volitelně)

### Služby SIM

Provozovatel sítě může nabízet zvláštní aplikace, jako je mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.





Symbol služeb SIM.


Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.


## Budík


Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

 Zapnutí/vypnutí buzení.

 Nastavení času buzení (hh:mm).

 Nastavení jednotlivých dnů.

 Zobrazení výběru:  
Čas buzení a dny.

 Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni.  
**Dlouhý** stisk označí nebo zruší všechny dny.

**OK** Potvrďte nastavení.

Pomocí **Dočasně vyp.** nastavte opakovaný alarm.

## Nahrávání zv.

Nahrávání zvuku použijte k záznamu zvuků nebo tónů k jejich použití jako vyzváněcí tóny.


### Nová nahrávka


<Nový záznam>

Vyberte. Na displeji se zobrazí čas, který je k dispozici i čas nahrávání.

### Spuštění z jiné aplikace:

Objeví se displej nahrávání:

 Nahrávání začne krátkým signálním tónem.


 Střídání pauzy/nahrávání.


 Ukončení nahrávání.


Nahrávka se uloží s údajem o čase v adresáři **Zvuky**. **Přejmenovat pomocí Možnosti**.

**Vložit** Převzetí nahrávky do aplikace.

### Reprodukce

 Výběr požadované nahrávky.

 Střídání pauzy/nahrávání.



 **Dlouze** stiskněte, rychle dopředu a dozadu.


 →  → Vyberte funkci.

## Kalkul.

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí (**Možnosti**).


 Zadejte číslici/číslíce.


  Nastavení funkcí.

 Použití funkce.

## Převod.jedn.

Můžete přepočítávat navzájem různé měrné jednotky.

 Výběr výchozí jednotky/měny, potom zadání množství.

 Výběr cílové jednotky/množství. Výsledek se ihned zobrazí.


Zvláštní funkce tlačítek:

 Umístění desetinné čárky.

 Změna znaménka.

## Měna

Při prvním vyvolání funkce zadejte základní měnu.

 Zadejte měnu (např. euro) a položku uložte pomocí **Uložit**.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.

## Stopy

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

 Start/stop/vynulování.

## Odpočítávání

Probíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

## Dálková synchronizace

Máte na cestách na dálku externě přístup k uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu.

## Synchronizace

**Synchr.** Zvolte počítač, synchronizace se spustí.

**Další** Prolistujte jednotlivá zobrazení.

## Synch. nastavení

Na výběr máte 5 profilů.

## Vlastní soub.

K uspořádání souborů máte k dispozici správu dat, která funguje podobně jako u počítače. Pro různé typy dat jsou již založeny vlastní adresáře.



Zobrazí seznam přijatých adresářů a souborů.

### Navigace



Vyberte v seznamech soubor/adresář.



V náhledu lze pohybovat kurzorem.



Otevření adresáře nebo spuštění souboru pomocí příslušné aplikace.

**Možnosti** Přístup k různým funkcím správy.

### <Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se stáhne příslušná aplikace.

### <Nový downl.>

Prohlížeč Browser se spustí a zobrazí se stránka se stahováním.

## Media player

Když prohlídíte obrázek/video nebo posloucháte melodii, spustí se z aplikace přehrávání.



Přejít na další melodii.



Zapnout funkci.

### Obrázky



Zoom. Oběma tlačítky displeje (+/-) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.



Vycentrování obrazu.



Střídat režim celé obrazovky a zpět.



Odeslat např. přes MMS nebo e-mail.

### Melodie/video



Přehrání nebo podržení, podle situace.



Podržet bez zvuku.



Nastavit hlasitost.



Ukončit reprodukci.

### Zpracování obrázku

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Změnit.

## Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

[www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare)

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: \*#06#), verze SW (zobrazení: \*#06#, pak Info) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00	Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Argentina .....	0 80 08 88 98 78	Katar .....	04 32 20 10
Austrálie .....	13 00 66 53 66	Keňa .....	2 72 37 17
Bahrajn .....	40 42 34	Kuvajt .....	2 45 41 78
Bangladéš .....	0 17 52 74 47	Libanon .....	01 44 30 43
Belgie .....	0 78 15 22 21	Libye .....	02 13 50 28 82
Bolívie .....	0 21 21 41 14	Litva .....	7 50 11 18
Bosna a Hercegovina .....	0 33 27 66 49	Lotyško .....	8 52 74 20 10
Brazílie .....	0 80 07 07 12 48	Lucembursko .....	43 84 33 99
Brunej .....	02 43 08 01	Maďarsko .....	06 14 71 24 44
Bulharsko .....	02 73 94 88	Makedonie .....	02 13 14 84
Česká republika .....	2 33 03 27 27	Malajsie .....	+ 6 03 77 12 43 04
Čína .....	0 21 38 98 47 77	Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Dánsko .....	35 25 86 00	Maroko .....	22 66 92 09
Dubaj .....	0 43 96 64 33	Mauritius .....	2 11 62 13
Egypt .....	0 23 33 41 11	Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Estonsko .....	06 30 47 97	Německo * .....	0 18 05 33 32 26
Filipíny .....	0 27 57 11 18	Nigérie .....	0 14 50 05 00
Finsko .....	09 22 94 37 00	Nizozemsko .....	0 90 03 33 31 00
Francie .....	01 56 38 42 00	Norsko .....	22 70 84 00
Hongkong .....	28 61 11 18	Nový Zéland .....	08 00 27 43 63
Chorvatsko .....	0 16 10 53 81	Omán .....	79 10 12
Indie .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Pákistán .....	02 15 66 22 00
Indonésie .....	0 21 46 82 60 81	Paraguay .....	8 00 10 20 04
Irsko .....	18 50 77 72 77	Pobřeží slonoviny .....	05 02 02 59
Island .....	5 11 30 00	Polsko .....	08 01 30 00 30
Itálie .....	02 24 36 44 00	Portugalsko .....	8 08 20 15 21
Jihoafrická rep. ....	08 60 10 11 57	Rakousko .....	05 17 07 50 04
Jordán .....	0 64 39 86 42		
Kambodža .....	12 80 05 00		

\* 0,12 euro/minuta

---

Rumunsko.....	02 12 04 60 00
Rusko.....	8 80 02 00 10 10
Řecko.....	0 80 11 11 11 16
Saúdská Arábie.....	0 22 26 00 43
Singapur .....	62 27 11 18
Slovensko .....	02 59 68 22 66
Slovinsko .....	0 14 74 63 36
Španělsko .....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty .....	0 43 66 03 86
Srbsko.....	01 13 80 95 50
Švédsko.....	0 87 50 99 11
Švýcarsko .....	08 48 21 20 00
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thajsko .....	0 27 22 11 18
Tunisko .....	71 86 19 02
Turecko.....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
USA .....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Vietnam.....	84 89 30 01 21
Zimbabwe .....	04 36 94 24

## Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a mělo by se s ním také s péčí zacházet. Budete-li dbát níže uvedených doporučení, bude vám telefon dělat radost ještě velmi dlouho.

- Chrňte svůj telefon před mokrem a vlhkostí! Ve srážkách, vlhkosti a tekutinách jsou obsaženy minerály, jež způsobují korozi elektronických spínacích okruhů. Pokud by telefon i přesto navlhl, odpojte ho okamžitě od napájení, pokud je to potřeba, popř. vyjměte akumulátor!
- Nepoužívejte telefon v prašných a znečištěných prostředích a nenechávejte ho tam. Pohyblivé díly telefonu se mohou poškodit.
- Neuchovávejte telefon v horkém prostředí. Vysoké teploty mohou zkracovat životnost elektronických přístrojů, poškodovat akumulátor a určité umělé hmoty, nebo vést k roztavení.
- Neuchovávejte telefon v chladném prostředí. Když se poté znovu ohřeje (na svou normální provozní teplotu), může se v něm uvnitř tvořit vlhkost, která poškozuje elektronické součástky.
- Nenechte telefon spadnout, nevystavujte ho žádným úderům nebo nárazům a netřeste s ním. Takovým hrubým zacházením se mohou poškodit součástky, které se v přístroji nacházejí! Nepoužívejte žádné žiraviny, čisticí roztoky nebo ostré čisticí prostředky k čištění telefonu!
- Telefon disponuje vylepšenou ochranou proti stříkající vodě, prachu a nárazům, pokud jsou použita přiložená těsnění a kovový profil podle návodu k montáži (str. 8).

Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou měrou pro telefon, akumulátor, nabíjecí přístroj a veškeré díly příslušenství. Pokud jedna z těchto částí nefunguje řádně, zanešte telefon ke svému specializovanému prodejci. Ten vám bude nápomocný, a pokud je to potřeba, přístroj opraví.

## Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybit. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

## Prohlášení o kvalitě akumulátoru

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů (dots).

Berte v úvahu, prosím, že světlejší nebo tmavší zobrazení několika bodů zpravidla není na závadu.

## Údaje o přístroji

### Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsany v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese: <http://www.siemens-mobile.com/conformity>

CE 0168

### Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 - 1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 - 1 990 MHz
Hmotnost:	105 g

Rozměry:	109 x 49 x 19 mm (89 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota:	-10 °C - 55 °C
SIM karta:	3,0 Voltu

#### Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu  
(pod akumulátorem):

.....

Zákaznický servis provozovatele sítě č.:

.....

#### Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

### Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímém slunce ani na topení.

**Doba hovoru: 100 až 330 minut.**  
**Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin.**

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5 - 10 minut
* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.		

## SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP\* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií. \*\* Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.\*\*\*

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem.

V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko

pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,88 W/kg.

\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

\*\* Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu.

Další informace najdete na:


**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf)** nebo **[www.mmfaai.org](http://www.mmfaai.org)**


\*\*\* SAR limitní hodnota pro všeobecné používání mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramů tkáně.


V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:


**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**


# Strom menu

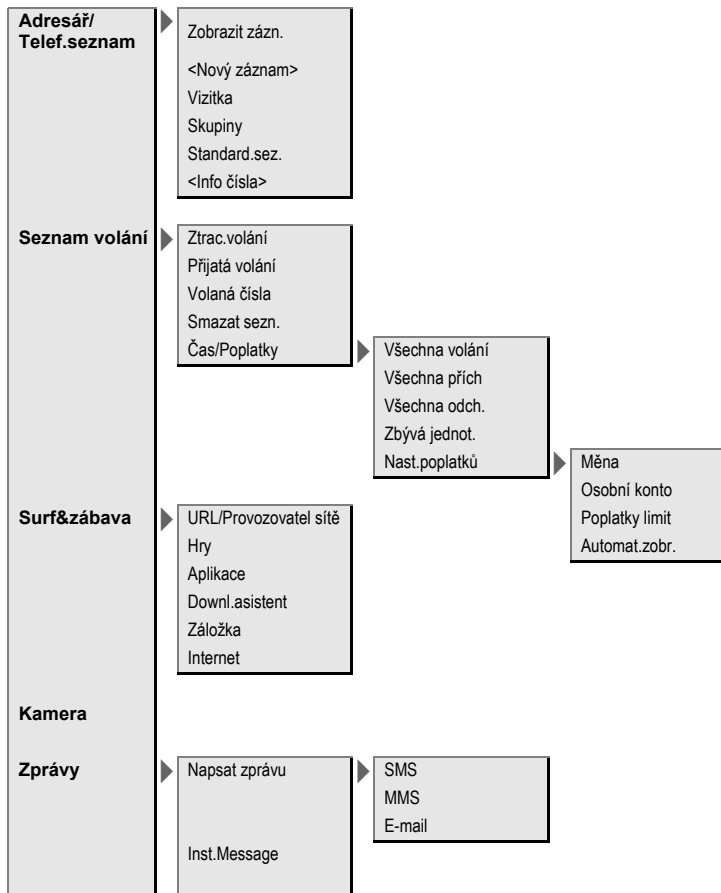


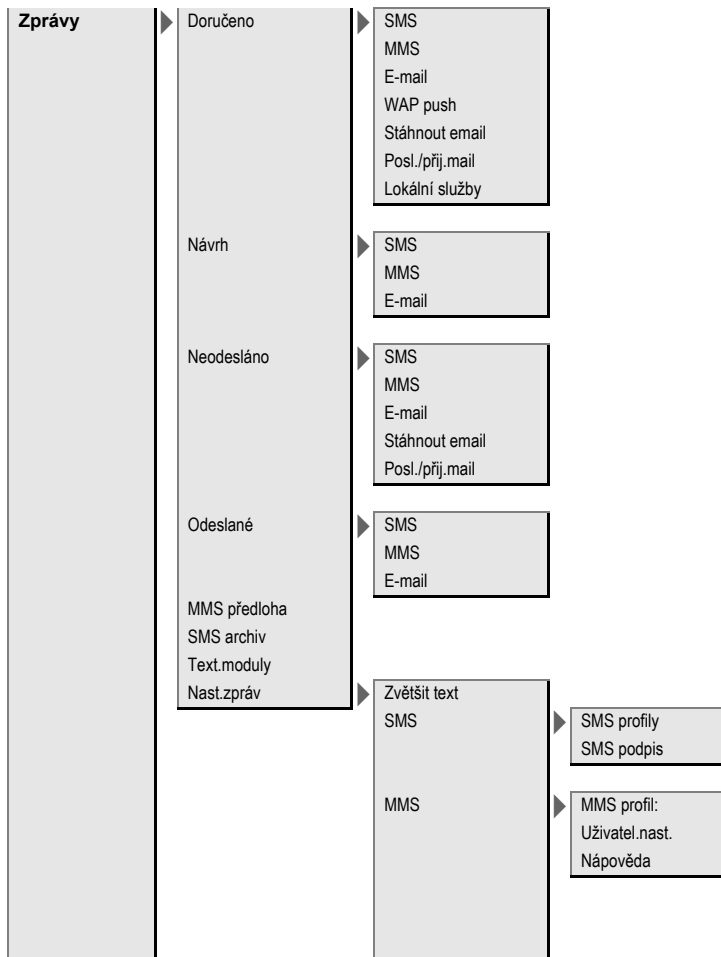62 **Strom menu**

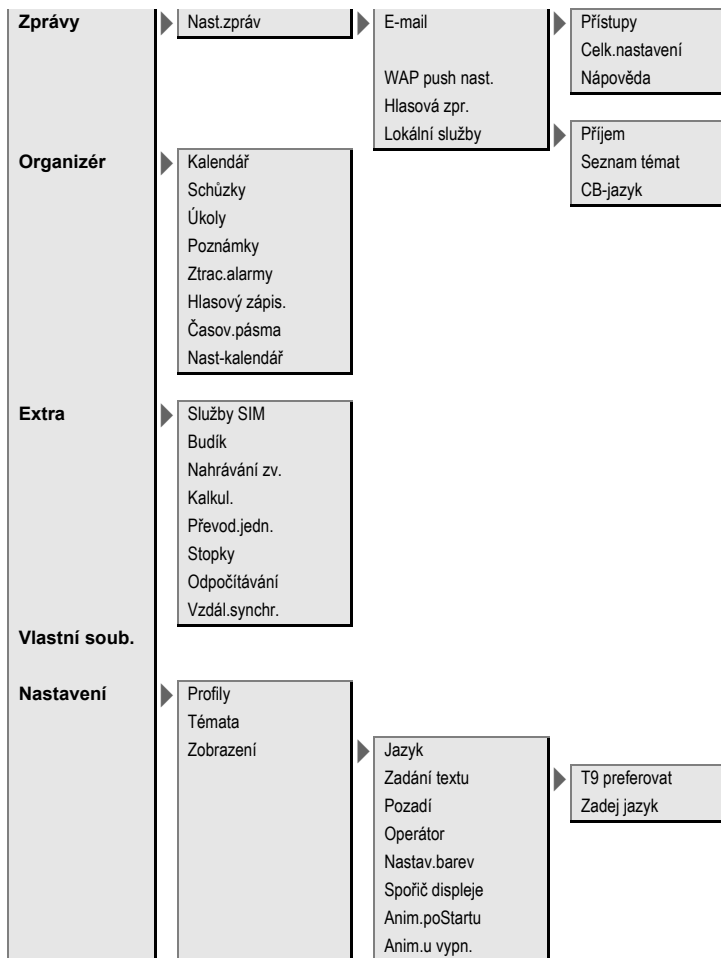

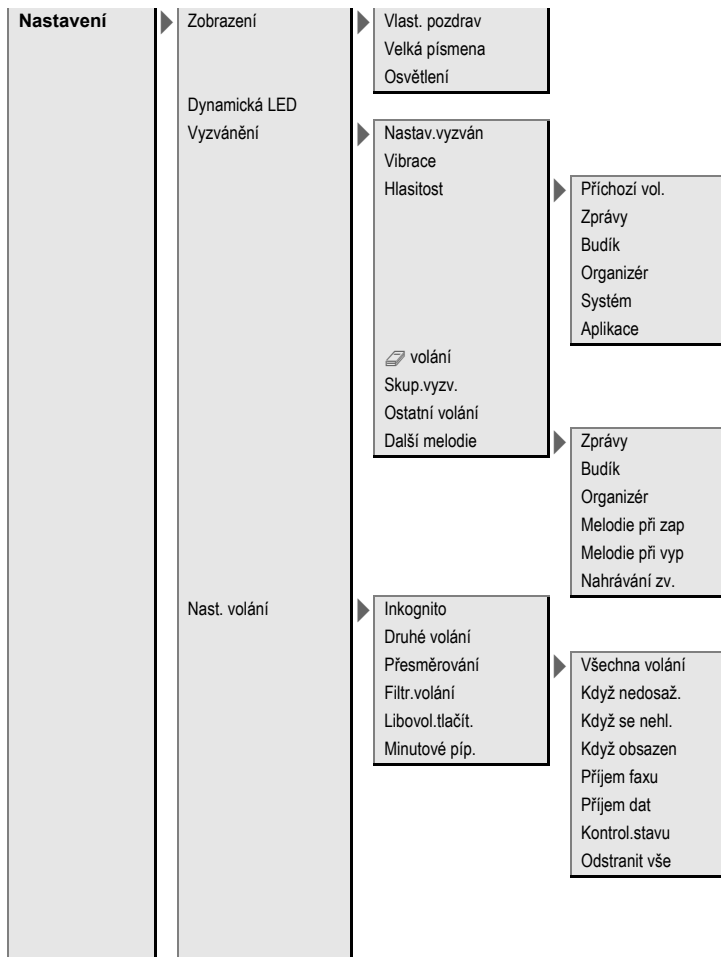64 **Strom menu**

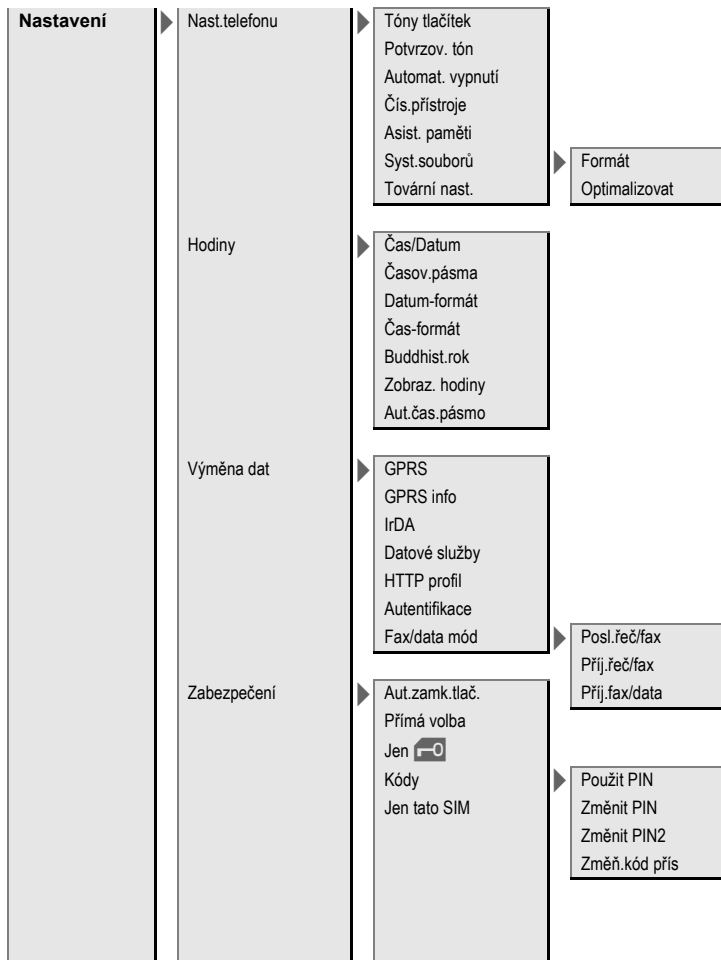

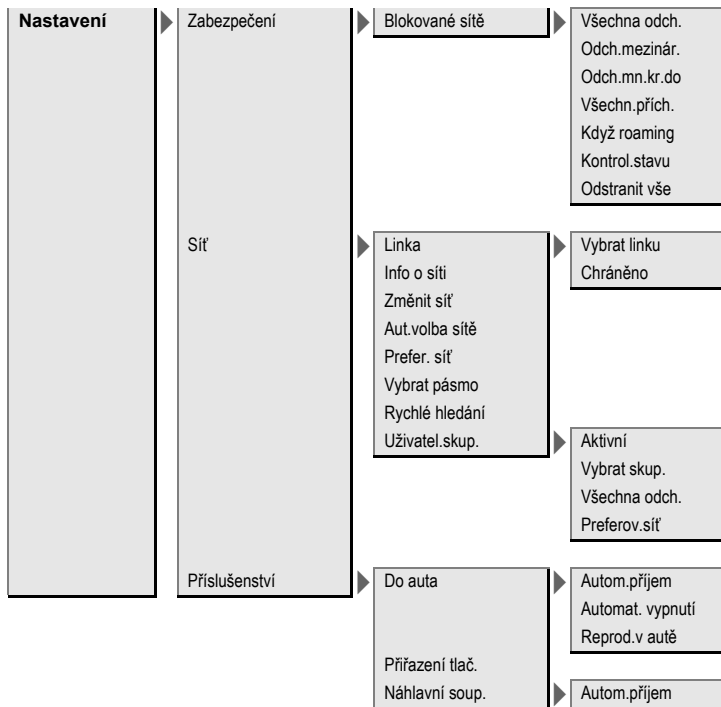

# Rejstřík

## A

Adresář	
čtení položky .....	22
nová položka .....	21
skupiny .....	22
volání položky .....	22
Akumulátor	
doba provozu .....	59
doby provozu .....	9
nabíjení .....	9
prohlášení o kvalitě .....	58
vložit .....	7
Animace při vypnutí .....	42
Animace při zapnutí .....	42
Autom. zobrazení	
čas/poplatky .....	25
hodiny .....	45
Automat. opakovaná volba .....	18
Automat. Volba sítě .....	48

## B

Barevné schéma .....	41
Blokování .....	47
Budh. datum .....	45
Budík .....	53

## C

Car Kit (nastavení) .....	48
Cell Broadcast (CB) .....	36
Centrální přístup .....	28

## Č

Čas/poplatky .....	25
Časová pásma .....	10, 45
Číslo IMEI .....	44
Číslo přístroje (IMEI) .....	44

## D

Dálková synchronizace .....	54
Další seznamy .....	24
Datové spojení .....	46
Displej	
jazyk .....	41
osvětlení .....	42
symboly .....	6
Doba hovoru (akumulátor) .....	59
Doba provozu (akumulátor) ...	9, 59
DRM .....	11
Druhé volání .....	43
Dynamic Light .....	42

## E

E-mail	
napsat .....	35
nastavení .....	35
přijetí/čtení .....	35
Extras .....	53

## F

Filtr .....	44
Formát data .....	45
Formátování (paměť telefonu) ...	45
Fotoaparát .....	26
Frekvenční pásmo .....	48


## G

GPRS .....	46
------------	----

## H

Headset (nastavení) .....	49
Hlasité telefonování .....	18
Hlasitost	
hlasitost ve sluchátku .....	18
profil .....	40
vyzvánění .....	43

68 **Rejstřík**

Hlasová schránka.....	36
Hlasová zpráva .....	36
Hlasový záznamník .....	52
Hodiny .....	45
Hovor	
konference .....	19
menu .....	19
přidržet.....	19
střídání.....	19
ukončit.....	18
Hry a aplikace.....	39
<b>I</b>	
Identifikační číslo	
telefonu (IMEI) .....	44
Informační služby (CB).....	36
Infračervený .....	46
Inst.Message .....	28
Internet.....	37
IrDA (infráčervený) .....	46
<b>J</b>	
Jazyk .....	41
Jen  .....	47
Jen tato SIM .....	47
<b>K</b>	
Kalendář.....	51
Kalkulačka .....	54
Kód telefonu .....	14
Konference.....	19
Krátká textová zpráva (SMS) .....	29
<b>L</b>	
Libovolné tlačítko .....	44
Limit účtu.....	25
Logo.....	41
Logo provozovatele .....	41

<b>M</b>	
Média .....	55
Media Player .....	55
Menu	
moje menu .....	50
ovládání.....	12
rychlá volba .....	12
Mezinárodní předvolba .....	18
Minutový tón .....	44
Místo uložení	
(telefonní seznam).....	23
MMS	
napsat.....	31
odeslání .....	32
přijetí.....	33
<b>N</b>	
Nabíjení akumulátoru.....	9
Nahrávání tónu .....	53
Nastavení .....	40
Nastavení času/data .....	45
Nastavení od výrobce .....	45
Nezodpovězená volání .....	43
<b>O</b>	
Obrázek pozadí .....	41
Obrázky & zvuky (SMS) .....	29
Odpočítávání .....	54
Omezení (čas/poplatky).....	25
Opakovaná volba .....	18
Organizér.....	51
<b>P</b>	
Pásmo .....	48
Péče o telefon .....	58
PIN	
používání .....	14
zadání.....	10
změna.....	14

PIN2 .....	14	Sít	
Počítač .....	54	blokování .....	47
Pohotovostní doba .....	9	nastavení .....	48
Pohotovostní stav .....	12	připojení .....	48
Pojistka zapnutí .....	15	Signál příjmu .....	11
Poplatky .....	25	SIM karta	
Poplatky/jednotky .....	25	uvolnění blokování .....	15
Pozadí (displej) .....	41	vložit .....	7
Poznámky .....	52	Skupina uživatelů .....	48
Profily (telefon) .....	40	Skupiny .....	22
Přehližeč .....	37	Služby SIM (volitelně) .....	53
Předvolba .....	18	SMS	
Přenos telefonního čísla .....	43	archív .....	29
Přepočítání jednotek .....	54	čtení .....	30
Přepočítávání měn .....	54	napsat .....	29
Přesměrování .....	43	nastavení .....	30
Přesměrování volání .....	43	skupině .....	30
Přidělení čísla .....	43	SOS .....	10
Přidržení hovoru .....	19	Soundrecorder .....	53
Přijaté hovory (seznam volání) ....	25	Spojič displeje .....	42
Připomenutí .....	18	Standardní funkce .....	13
PUK, PUK2 .....	14	Standardní seznam .....	20
<b>R</b>		Stažení .....	39
Režim fotografie .....	26	Stopky .....	54
Režim označování .....	13	Strom menu .....	61
Režim v letadle .....	40	Střídání .....	19
Režim video .....	27	Surf & zábava .....	37
Rychlá volba .....	50	Symboly .....	6
Rychlé hledání sítě .....	48	Synchronizace .....	54
<b>S</b>		<b>T</b>	
SAR .....	60	T9	
Servisní telefonní čísla		návrhy slov .....	17
Siemens .....	56	vložení textu .....	16
Servisní tóny .....	44	Tajné kódy .....	14
Seznamy volání .....	25	Technické údaje .....	59

**70      Rejstřík**

Telefonní seznam		Volba číslicovými tlačítky.....	18
chráněná SIM.....	24	Všechna příchozí.	
další seznamy .....	24	(Blokování sítě) .....	47
nová položka .....	23	Všechna volání	
VIP čísla .....	24	(přesměrování) .....	44
volání .....	23	Vypnutí telefonu	
Telefonní záznamník (na síti) .....	36	automaticky .....	44
Telefonování .....	18	ručně .....	10
Témata.....	41	Vypnutí zvuku (mikrofon).....	27
Termíny.....	51	Vyzváněcí tóny.....	42
Textové bloky .....	17	<b>W</b>	
Tísňové volání .....	10	WAP.....	37
Tlačítka rychlé volby .....	50	WAP-Push .....	28
Tónová volba (DTMF).....	19	<b>Z</b>	
Tóny DTMF (tónová volba).....	19	Zabezpečení .....	14
Tóny tlačítek.....	44	Zadání jazyka (T9).....	16
Tóny upozornění .....	44	Záložka .....	38
<b>U</b>		Zapnutí (telefon).....	10
Údaje o přístroji .....	59	Zapnutí/vypnutí mikrofonu.....	27
Údaje o telefonu.....	59	Zmeškané termíny .....	52
Údržba telefonu.....	58	Zobrazení na displeji .....	6
Úkoly.....	52	Zpráva	
Upřednostňovaná síť .....	48	CB.....	36
<b>V</b>		E-mail .....	35
Velká a malá písmena (T9).....	16	e-mail .....	35
Velká písmena .....	42	MMS .....	31
Vibrace.....	43	procházet.....	28
Vizitka .....	20	SMS .....	29, 30
Vlastní (telefonní) čísla .....	24	Ztracené hovory	
vložení textu .....	16	(seznam volání) .....	25
Volaná čísla (seznam volání) .....	25	Ztráta telefonu, SIM karty.....	59
Volání		Zvláštní znak.....	16
blokováno .....	47	Zvukové připomenutí (budík) .....	53
odmítnout .....	18		
poplatky .....	25		
přesměrování .....	43		
přijmutí/ukončení .....	18		