



Sony Ericsson
Spiro™
Uživatelská příručka

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtete část *Důležité informace*.

Zažijte více. Zjistěte jak.

Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte svůj život na fotografiích. Nebo proč byste nemohli získat online poslední aktualizace? Váš nový telefon je klíčem k rozmanitějšímu světu. To vše máte na dosah ruky.


Začněte touto uživatelskou příručkou. A připojte se k nám online pro získání kompletního přehledu. Hudbu, hry, aplikace, aktualizace, stahování, podporu a další. Vše na jednom místě:

www.sonyericsson.com/spiro

Začínáme

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon, odpojte nabíječku a vyjměte baterii (je-li vložená).




Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN, pokud je síť k dispozici.


- ! Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 34.

Vložení karty SIM

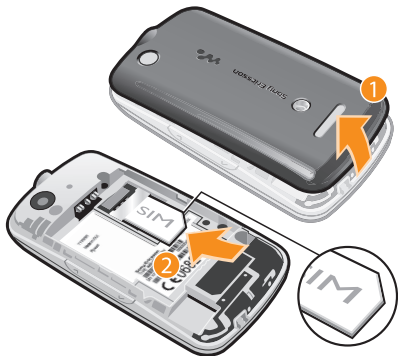

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení baterie

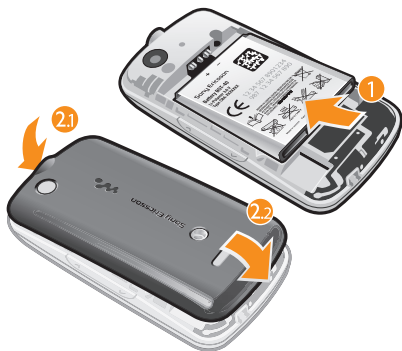


- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo a zamkněte jej.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, otevřete telefon a zadejte kód PIN.
- 3 Vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte jazyk.


5 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.

- ! Dopustíte-li se při zadávání kódu PIN chyby, můžete stisknutím tlačítka  vymazat chybně zadané číslice z obrazovky.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Vypnutí telefonu

- Stiskněte a přidržte tlačítko .
- ! Před vypnutím telefonu se musíte vrátit do pohotovostního režimu.


Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Tento telefon podporuje paměťovou kartu microSD™, pomocí které lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

Vložení paměťové karty

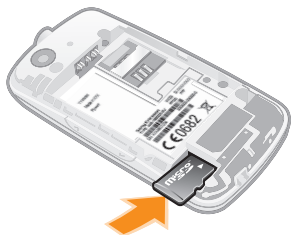

- Vyměňte kryt baterie a vložte paměťovou kartu kontakty zlaté barvy směrem dolů.


Vyjmutí paměťové karty



- Sejměte kryt baterie a vysunutím vyjměte paměťovou kartu.

Přehled telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Obrazovka
- 3 Konektor pro připojení nabíječky a kabelu USB
- 4 Funkční tlačítka
- 5 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 6 Tlačítko zkratky
- 7 Navigační tlačítko, Walkman™, ovládání přehrávače, TrackID™*
- 8 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 9 Tlačítko C (mazání)
- 10 Tlačítko tichého režimu

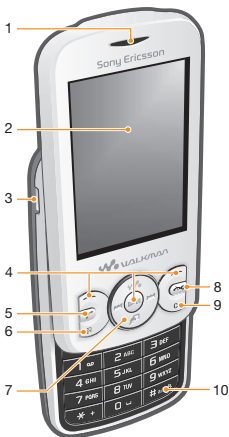











- 11 Konektor pro soupravu handsfree
- 12 Objektiv fotoaparátu
- 13 Tlačítko ovládání hlasitosti
- 14 Hlasitý reproduktor



* Tlačítková zkratka TrackID™ nemusí být v telefonu k dispozici.

Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony.

Ikona	Popis
	Zmeškaný hovor.
	Je připojena souprava handsfree.
	Probíhající hovor.
	Máte novou zprávu SMS.
	Máte novou zprávu MMS.
	Je aktivován predikativní vstup textu.
	Telefon je v tichém režimu.
	Hraje rádio.
	Je aktivován budík.
	Je aktivována funkce Bluetooth™.

Nabíjení baterie



- Připojte nabíječku k telefonu tak, aby ikona napájení na nabíječce směřovala vzhůru. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2.5 hodiny. Během nabíjení lze telefon stále používat.
- 💡 Baterie v novém telefonu je částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.
- ! Baterie se po plném nabití začne trochu vybíjet a poté se po určité době znovu dobije. Tím se má prodloužit životnost baterie, ale může to vést tomu, že stav nabití vykazuje úroveň nižší než 100 procent.

Přehled nabídek



PlayNow™



Fotoaparát



Budíky



Hovory**

Všechny hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory, Zmeškané hovory



Internet



Zprávy

Napsat novou, Přijaté zprávy/Konverzace, Zprávy, Volat hl. schránku



Kontakty



Organizátor

Správce souborů**, Aplikace, Baterka, Kalendář, Úkoly,

Poznámky, Časovač, Stopky, Kalkulačka



Zábava

Služby online*, PlayNow™, Rádio, Hry, TrackID™, Záznam zvuku



Média



WALKMAN



Nastavení**

Všeobecné, Zvuky a upozor., Displej, Hovory, Připojení

* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Přístup k hlavní nabídce

- Když se na obrazovce zobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte prostřední funkční tlačítko.
- Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Procházení nabídek telefonu

- 1 Stiskněte prostřední funkční tlačítko pro výběr **Nabídka**.
- 2 K procházení nabídek stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.



Výběr položky

- Přejděte na položku a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat o jeden krok zpět v nabídce

- Vyberte možnost **Zpět**.


Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Odstranění položky

- Přejděte na položku a stiskněte tlačítko .

Zkratky

Pomocí zkratk pro navigační tlačítko v pohotovostním režimu nebo nabídky zkratk můžete získat rychlý přístup k některým funkcím.

Použití zkratk pro navigační tlačítko

- K přímému přechodu na funkci stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko


- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zkratky**.

 Zkratku k přehrávači WALKMAN nelze změnit.

Otevření nabídky zkratk

- Stiskněte tlačítko .

Přidání zkratky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na možnost **Nová zkratka** a vyberte možnost **Přidat**.

Odstranění nebo přesun zkratky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na zkratku a vyberte **Možn..**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Vypnutí nebo zapnutí zvuku





- Stiskněte a přidržejte tlačítko .

Zadávání textu




K zadávání textu můžete použít textový vstup multitap nebo textový vstup Zi™. Metoda textového vstupu Zi používá vestavěný slovník.

- 💡 Při použití vstupu Zi textu stačí tisknout každé tlačítko pouze jednou. Pokračujte v psaní slova, i když se zobrazuje nesprávně.





Zadání textu pomocí textového vstupu Zi

1 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka , , , .








2 Nyní máte několik možností:

- Pokud se nabídne slovo, které chcete zadat, stiskněte tlačítko . Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte navigační tlačítko vpravo.
- Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Budou nabízena alternativní slova. Chcete-li slovo přijmout a přidat mezera, stiskněte tlačítko .
- Pro zadání teček a čárek stiskněte  a stisknutím navigačního tlačítka procházejte k požadované interpunkci.

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- Tiskněte příslušné tlačítko –, až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka  přidáte mezera.
- Stisknutím tlačítka  zadáte interpunkční znaménka.

Použití zkratk a tlačítek při zadávání textu

- Stisknutím a přidržením tlačítka  změníte metodu textového vstupu.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  změníte jazyk psaní.
- Stisknutím tlačítka  přepnete mezi velkými písmeny, malými písmeny a čísly.
- Stisknutím tlačítka  vymažete jednotlivé znaky.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  vymažete celé slovo.
- Stisknutím a přidržením tlačítek – zadáte čísla.


Přidání slova do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu Zi, vyberte **Možn. > Napsat slovo**.
- 2 Zadejte slovo pomocí textového vstupu multitap a vyberte možnost **Uložit**.

Telefonování

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko .

! Můžete vytáčet čísla z kontaktů z **Kontakty** a ze seznamu volání. Další informace naleznete v části *Kontakty* na straně 18 a části *Seznam volání* na straně 17.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru


- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Vypnutí vyzvánění bez přijetí hovoru



- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.

 Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Vymazání seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Na kartě **Všechny hovory** vyberte **Možn. > Odstranit vše**.
- 3 Potvrďte akci výběrem možnosti **Ano**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

! V některých zemích se mohou používat další místní tísňová čísla. Váš mobilní operátor pravděpodobně tato čísla uložil na kartu SIM.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty**.

- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn. > Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty, upravte na nich požadované informace a vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého hledání

- 1 Zadejte posloupnost číslic (nejméně dvou) stisknutím tlačítek **(0-9)**. Všechny záznamy, které vyhovují zadané posloupnosti číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zprávy

Zprávy SMS

Zkontrolujte, zda je v telefonu uloženo platné číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, musíte jej zadat sami.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva**.
- 2 Napište zprávu a vyberte možnost **Pokračovat**. Vyberte možnost **Vyhledat kontakt** nebo **Zadat telefonní číslo**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

Zobrazení přijaté zprávy SMS

- Když se zobrazí zpráva **Od: Byla přijata zpráva SMS. Přečíst?**, vyberte možnost **Ano**.

Zobrazení zpráv ze složky přijatých zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobraz..**

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, zvuk a přílohy. Do mobilního telefonu jsou odesílány pomocí služby MMS (Multimedia Messaging Service - služba multimediálních zpráv). Před použitím zasílání zpráv MMS budete v telefonu potřebovat správné nastavení pro internet. Další informace naleznete v části *Internet* na straně 31.

- ! Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud v telefonu není profil zpráv MMS nebo není zadána adresa serveru zpráv, lze všechna potřebná nastavení získat od mobilního operátora nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Odeslání zprávy MMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva**.
- 2 Zadejte text. Položky do zprávy přidáte stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů, procházením doleva nebo doprava a vybráním položky.
- 3 Chcete-li před odesláním zprávy MMS zobrazit její náhled, vyberte **Možn. > Náhled**.
- 4 Když je zpráva připravena, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Vyberte možnost **Vyhledat kontakt** a vyberte příjemce.

6 Vyberte možnost **Odeslat**.

- ! Zprávu MMS můžete odeslat pouze v případě, že jak odesílající, tak přijímající telefon má předplatné, které podporuje MMS.

Konverzace

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce **Konverzace** nebo složce **Přijaté zprávy**. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým z vašich kontaktů.

Odeslání zprávy ze složky Konverzace


- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy**.
- 2 Vyberte **Konverzace** nebo vyberte **Přijaté zprávy** > **Konverzace** kartu.
- 3 Vyberte konverzaci.
- 4 Napište zprávu a vyberte **Odeslat**.

Zobrazení zpráv ve složce Konverzace

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy** > **Konverzace** kartu a vyberte konverzaci.
- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Konverzace** a vyberte konverzaci.

Přehrávač Walkman™

Přehrávání hudby

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možn.** > **Moje hudba**.
- 2 Hudbu můžete procházet podle interpreta, alba, skladby nebo seznamu skladeb. Přejděte na možnost a stisknutím **Vybrat** ji otevřete.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání hudby

- Během přehrávání skladby stiskněte .

Přenos hudby

Hudbu můžete přenášet z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Jsou dva způsoby připojení telefonu k počítači:

- pomocí kabelu USB,
- pomocí připojení využívajícího bezdrátovou technologii Bluetooth™.

Pomocí Průzkumníku systému Microsoft® Windows® můžete myši přesouvat soubory mezi telefonem nebo paměťovou kartou a počítačem. Další informace o přenosu souborů do telefonu získáte pro přechodu na


www.sonyericsson.com/support.

 Kabel USB můžete zakoupit samostatně.

Připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB

- 1 Ověřte, že je telefon zapnutý.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 3 **V telefonu:** Vyberte možnost **Velkokap. přenos**.
- 4 **V počítači:** Počkejte na instalaci ovladačů (bude provedena automaticky). Při prvním připojení telefonu k počítači budete možná muset identifikovat a pojmenovat telefon.

Přenos souborů v režimu velkokapacitního přenosu pomocí kabelu USB


 Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty a paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **V telefonu:** Vyberte možnost **Velkokap. přenos**.
- 3 **V počítači:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v Průzkumníku systému Microsoft®Windows®.
- 4 **V počítači:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu Tento počítač.
- 5 **V počítači:** Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, poklepejte na ikonu zastupující telefon.
- 6 **V počítači:** Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte myší do složky v počítači, v telefonu nebo na paměťové kartě.
- 7 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost *Vysunout*.


Seznamy skladeb

Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory.


Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možn. > Moje hudba > Sezn. skladeb > Nový seznam skladeb**.
- 2 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 4 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb. Pro přidání dalších skladeb opakujte kroky 3 a 4.



Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možn. > Moje hudba > Moje seznamy**.
- 2 Otevřete seznam skladeb a vyberte **Možn. > Přidat média**.







3 Označte požadované skladby a vyberte **Přidat**.

-  Chcete-li do seznamu skladeb přidat všechny skladby v určité složce, označte složku a vyberte **Možn.** > **Přidat**.

Odebrání skladeb ze seznamu skladeb

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možn.** > **Moje hudba** > **Moje seznamy**.
- 2 Otevřete seznam skladeb a přejděte na skladbu.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ano**.

Ovládání přehrávače Walkman™

- Stisknutím tlačítka  otevřete přehrávač Walkman™.
- Stisknutím tlačítka  spustíte nebo zastavíte přehrávání aktuálního hudebního souboru.
- Stisknutím tlačítka  přejdete k následujícímu hudebnímu souboru.
- Stisknutím tlačítka  přejděte k předchozímu hudebnímu souboru.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  aktivujete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- Stisknutím navigačního tlačítka směrem nahoru či dolů zobrazujete a procházíte soubory v aktuálním seznamu skladeb.
- Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změníte hlasitost.
- Výběrem možnosti **Zpět** během přehrávání minimalizujete přehrávač Walkman™.

TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia.

- ! Před použitím této funkce musíte mít v telefonu správně nastavený pro aplikace Java™ a Internet. Další informace naleznete v části *Internet* na straně 31. Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte **Nabídka > Zábava > TrackID™ > Spustit**.
- Když slyšíte skladbu z rádia v telefonu, v zobrazení rádia vyberte **Možn. > TrackID™**.

PlayNow™

Otevřete-li možnost **PlayNow™**, vstoupíte do aplikace PlayNow™, kde můžete stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí náhledů, resp. si jej lze poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu.

- ! Tato služba není dostupná ve všech zemích.

Chcete-li získat další možnosti, můžete v počítači přejít do webového obchodu PlayNow™ arena na adrese www.sonyericsson.com/playnow. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support v příručce k funkci PlayNow™.

Přístup k PlayNow™ můžete získat dvěma způsoby:

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > PlayNow™**.
- Přejděte na webovou stránku
www.sonyericsson.com/playnow.

Videopřehrávač

Pomocí této aplikace můžete prohlížet a spravovat videoklipy v telefonu.

Zobrazení videoklipu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Video**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte možnost **Přehrát**.

Rádio

Rádio můžete poslouchat v telefonu po jeho připojení k soupravě handsfree. Souprava handsfree působí jako anténa.



- 💡 Na některých trzích můžete soupravu handsfree zakoupit samostatně.
- ! Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

Zapnutí rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 Vyberte **Nabídka > Zábava > Rádio**.

Automatické vyhledání stanic

- Když hraje rádio, vyberte **Hledat**.

Ruční vyhledání stanic

- Když rádio hraje stiskněte navigační tlačítka vlevo nebo vpravo.


Práce s obrázky

fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Fotografie a videoklipy se automaticky ukládají do paměti telefonu.

- ☛ Chcete-li fotografie a videoklipy uložit na paměťovou kartu, vyberte **Fotoaparát** > **Možn.** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

Pořízení fotografie

- 1 Vyberte **Fotoaparát** a stiskněte navigační tlačítko vlevo pro přepnutí na .
 - 2 Vyberte možnost **Fotogr.**. Fotografie je automaticky uložena ve formátu JPEG.
- ☛ Rozmazání fotografie lze předejít podepřením telefonu nebo použitím samospouště.

Změna nastavení fotoaparátu


- 1 Vyberte **Fotoaparát** > **Možn.**
- 2 Vyberte položku a změňte příslušná nastavení.

Odeslání uložené fotografie

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
 - 2 Přejděte na fotografii a vyberte **Možn.** > **Odeslat**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- ☛ Další informace naleznete v části *Odeslání položky pomocí funkce Bluetooth™* na straně 31. Další

informace naleznete v části *Odeslání zprávy MMS* na straně 20.

Nahrání videoklipu

- 1 Vyberte **Fotoaparát** a stiskněte navigační tlačítko vpravo pro přepnutí na .
 - 2 Výběrem možnosti **Nahrát** spustíte nahrávání.
 - 3 Nahrávání zastavíte výběrem možnosti **Zastavit**. Videoklip bude automaticky uložen.
- ! Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla.

Prohlížení videoklipů

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Videoklipy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte možnost **Přehrát**.

Přenos fotografií a videoklipů

Fotografie a videoklipy můžete přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB. Další informace naleznete v části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 29 a části *Přenos souborů v režimu velkokapacitního přenosu pomocí kabelu USB* na straně 22.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Bezdrátová technologie Bluetooth™ usnadňuje bezdrátové propojení telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™, například

s náhlavní soupravou Bluetooth™. Můžete se současně připojit k několika zařízením nebo vyměňovat položky.

- ! Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth™ doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Zapnutí funkce Bluetooth™

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout**.

- ! V některých zemích není použití bezdrátové technologie Bluetooth™ povoleno.

Ukázání nebo skrytí telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Viditelnost > Zobrazit telefon** nebo **Skrýt telefon**.

- ! Jestliže vyberete možnost **Skrýt telefon**, nemohou telefon identifikovat jiná zařízení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Moje zařízení > Nové zařízení**. Proveďte vyhledání dostupných zařízení.

2 Vyberte zařízení ze seznamu.

3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a zda je viditelnost telefonu v režimu funkce Bluetooth™ nastavená na hodnotu **Zobrazit telefon**.

Spárování telefonu se soupravou handsfree Bluetooth™

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení**.

- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vpravo přejděte na kartu **Připojení** a vyberte **Bluetooth** > **Handsfree** > **Moje handsfree** > **Nové handsfree**.

Přijetí položky

- 1 Zapněte funkci Bluetooth™ a nastavte **Viditelnost** na **Zobrazit telefon**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Odeslání položky pomocí funkce Bluetooth™

- 1 Vyberte například **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Použít Bluetooth**.

Internet

V telefonu budete potřebovat správná nastavení pro Internet. Pokud toto nastavení v telefonu nemáte, můžete přejít na www.sonyericsson.com/support nebo požádat poskytovatele služeb o další informace.

- ! Musíte mít telefonní předplatné, které podporuje datový přenos.

Výběr profilu připojení k Internetu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Internetu** > **Profily pro Internet** > **Připojit pomocí**.
- 2 Vyberte účet.

Spuštění prohlížení

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet** > **Možn.** > **Přejít**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení stiskněte tlačítko .

Další funkce

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých můžete soubory uložit.

Zobrazení informací o souboru

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Vyberte soubor ze složky a vyberte **Možn.** > **Informace**.

Kopírování nebo přesun souboru ve správci souborů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Najděte soubor ve složce a vyberte **Možn.** > **Správa souboru**.
- 3 Vyberte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout**.

Zobrazení využití paměti

- Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Možn.** > **Využití paměti**.

Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo hlasové schránky, které jste získali od poskytovatele služeb, a vyberte možnost **Uložit**.

Volání hlasové schránky

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Budíky

Jako upozornění budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, když je telefon vypnutý.

Nastavení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přepněte mezi kartami a nastavte čas, upozornění budíku a další potřebné informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

- ! Pokud je jako upozornění budíku vybráno rádio, nechte soupravu handsfree připojenou. Upozornění budíku z rádia vychází z reproduktoru.

Umlčení budíku

- 1 Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- 2 Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vyzvánění a tapety

Tapety slouží ke změně vzhledu obrazovky.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Možn.** > **Použít jako** > **Tapeta**.

Zámek klávesnice

Aktivací zámku klávesnice můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

 Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Aktivace automatického zámku klávesnice

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Aut. zámek kláves..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Pokud je zapnutý zámek karty SIM, musíte při spuštění telefonu zadat PIN. Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní

odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN byl zablokován. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od mobilního operátora.**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Aktivace zámku karty SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana karty SIM > Ochrana > Zapnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před zneužitím při zcizení nebo výměně karty SIM. Kód zámku telefonu (který je ve výchozím nastavení 0000) lze změnit na libovolný vlastní čtyřmístný až osmimístný kód. Pokud je zámek telefonu nastaven na možnost **Automaticky**, není nutné zadávat kód zámku telefonu do té doby, než je do telefonu vložena jiná karta SIM.

Nastavení zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana telefonu > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana telefonu > Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.

Vypnutí ochrany zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana telefonu > Ochrana > Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odstraňování potíží

Některé potíže vyžadují kontaktování mobilního operátora, avšak většinu potíží můžete opravit sami. Před odevzdáním telefonu k opravě z něj vyjměte kartu SIM. Další podporu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

- ☛ **Restartujte telefon každý den.** Uvolní se tím paměť. Pokud máte potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu, proveďte obnovení nastavení.

Obnovení nastavení

V případě potíží s telefonem, například s blikáním obrazovky, zablokováním obrazovky nebo procházením nabídek, byste měli telefon restartovat.

Obnovení nastavení telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Obnovení nastavení** a vyberte požadovanou možnost.

! **Obnovit nastavení** Vynulujete všechny změny, které jste v telefonu provedli vůči výchozímu stavu. **Vymazat vše** vymaže v telefonu všechny údaje uživatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky.

Právní informace

Sony Ericsson W100i/W100a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo publikace: 1232-5509.2

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, např. vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Loga Liquid Identity a Liquid Energy a PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Walkman, logo WALKMAN a „make.believe“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

microSD je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote a Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Zi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Zi Corporation of Canada, Inc.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

www.sonyericsson.com



Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1232-5509.2