

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

1. vydání

Obsah			
Bezpečnost	4		
Začínáme	5		
Tlačítka a součásti	5	Provádění hlasového volání	20
Instalace SIM karty a baterie	5	Ovládání hlasových hovorů	20
Vložení a vyjmutí paměťové karty	6	Volání pomocí zkratek	21
Nabíjení baterie	7	Hlasová volba	21
Anténa GSM	7	Možnosti v průběhu hovoru	21
Připojení headsetu	7	Hlasové zprávy	21
Připojení kabelu USB	8	výpis volání	22
Připojení poutka	8	Nastavení volání	22
Zapnutí	8	Text a zprávy	23
O vašem přístroji	8	Psaní textu	23
Síťové služby	9	Textové a multimediální zprávy	24
Přístupové kódy	9	Zprávy flash	25
Zapnutí a vypnutí přístroje	10	Zvukové zprávy Nokia Xpress	25
Domovská obrazovka	10	Nastavení zpráv	25
Navigace v menu	11	Pošta a chat	26
Zamykání tlačítek	12	Pošta služby Zprávy Nokia	26
Funkce přístupné bez SIM karty	12	Chat služby Zprávy Nokia	27
Profil Letadlo	12	Pošta Nokia	28
		Chat Nokia	29
Podpora a aktualizace	13	Připojení	30
Podpora	13	Bezdrátová technologie Bluetooth	30
My Nokia	13	USB, datový kabel	31
Stahování obsahu	13	Připojení paměťového zařízení USB	31
Aktualizace softwaru pomocí počítače	13	Synchronizace a zálohování	31
Aktualizace softwaru na dálku	13	Paketové datové spojení	32
Obnovení nastavení z výroby	14	Obrázky a video	32
Přizpůsobte si přístroj	15	Fotografování	32
Navštivte web Ovi	15	Nahrávání videoklipů	33
Základní nastavení	15	Nastavení fotoaparátu	33
Přizpůsobení přístroje	16	Galerie	33
Služby operátora sítě	18	Tisk obrázků	34
		Sdílení obrázků a videoklipů online.	34
Volání	20	Paměťová karta	35
		Poslech hudby	36
		Přehrávač médií	36
		Přenos hudby z počítače	37
		Rádio	37

Hlasový záznamník	38	Baterie	49
Ekvalizér	39	Informace o baterii a nabíječe	49
Rozšířené stereo	39	Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	50
Web	39	Pečujte o svůj přístroj	50
Procházení webu	39	Recyklace	51
Share online	40	Další bezpečnostní informace	51
Nastavení prohlížeče	40	Malé děti	51
Vyrovňovací paměť	40	Provozní prostředí	51
Zabezpečení prohlížeče	40	Zdravotnická zařízení	51
Hry a aplikace	41	Dopravní prostředky	51
Otevření aplikace	41	Potenciálně výbušná prostředí	52
Stahování aplikací	41	Tísňová volání	52
Mapy	42	Certifikační informace (SAR)	52
O aplikaci Mapy	42	Rejstřík	53
Nokia Map Loader	43		
Přijímač GPS	43		
Navigace k cíli	44		
Organizování	45		
Práce s kontakty	45		
Vizitky	46		
Datum a čas	46		
Budík	46		
Kalendář	46		
Seznam úkolů	47		
Poznámky	47		
Nokia PC Suite	47		
Kalkulačka	47		
Odpočítávání času	47		
Stopky	48		
Zelené tipy	48		
Úspory energie	48		
Recyklace	48		
Další informace	48		
Správa digitálních práv (DRM)	49		
Příslušenství	49		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Začínáme

Seznamte se s přístrojem, vložte baterii, SIM kartu a paměťovou kartu a získáte některé důležité informace o svém přístroji.

Tlačítka a součásti


Seznamte se s tlačítky a součástmi přístroje.

Tlačítka a části (zepředu)



- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Levá a pravá výběrová klávesa
- 4 Tlačítka Navi™ (navigační tlačítka)
- 5 Tlačítka Volat
- 6 Klávesnice
- 7 Mikrofon
- 8 Tlačítka Konec
- 9 Světelné čidlo

Tlačítka a části (zezadu)

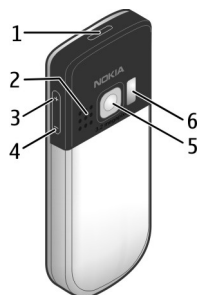

- 1 Vypínač
- 2 Reproduktor
- 3 Tlačítka zvýšení hlasitosti
- 4 Tlačítka snížení hlasitosti
- 5 Objektiv fotoaparátu
- 6 Blesk fotoaparátu

Konektory




- 1 Zdiřka pro konektor nabíječky
- 2 Očko na poutko
- 3 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 4 Konektor kabelu microUSB

Instalace SIM karty a baterie


Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-5CT. Vždy používejte originální baterie Nokia.

SIM kartu a její kontakty je možné snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, takže při manipulaci, vkládání nebo vyjímání karty buďte opatrní.


- 1 Posuňte kryt (1) a sejměte ho. Vyjměte baterii (2).

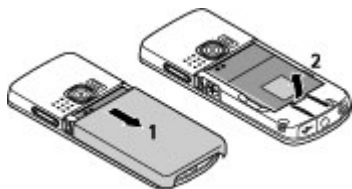

- 2 Otevřete držák SIM karty (3). Vložte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů do držáku (4). Zavřete držák SIM karty (5).

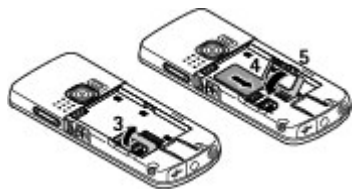

- 3 Zarovnejte kontakty baterie (6) a vložte baterii (7). Nasad'te zadní kryt (8).

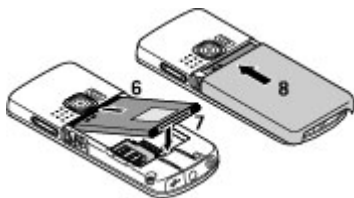

Vložení a vyjmutí paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní microSD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem.

Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje karty microSD až do kapacity 8 GB.

Vložení paměťové karty



- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zasuňte kartu do slotu pro paměťové karty plochou s kontakty směrem dolů a zatlačte ji na místo (až zacvakne).
- 3 Nasad'te zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit, aniž byste museli telefon vypnout.

- 1 Zkontrolujte, zda k paměťové kartě právě nepřístupuje žádná aplikace.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Jemným zatlačením paměťovou kartu uvolněte a vyjměte.
- 4 Nasad'te zadní kryt.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.



- 2 Připojte nabíječku k přístroji.
- 3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii můžete nabíjet také kabelem USB z počítače.

- 1 Připojte kabel USB k portu USB v počítači a k přístroji.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte kabel USB.

Je-li baterie zcela vybitá, nemusí nabíjení přes rozhraní USB fungovat. Použijte nabíječku.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabití nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Nabíjení během poslechu rádia může ovlivnit kvalitu příjmu.

Anténa GSM



Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je oblast antény GSM označena šedou barvou.

Připojení headsetu

Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.



Připojení kabelu USB

Otevřete kryt konektoru USB a připojte kabel USB k přístroji.



Připojení poutka



- 1 Otevřete zadní kryt.
- 2 Protáhněte poutko a utáhněte ho.
- 3 Nasadte zadní kryt.

Zapnutí

Naučte se zapínat přístroj a používat základní funkce.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, 1800, 1900 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6.. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Přístupové kódy

Chcete-li nastavit práci přístroje s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Zabezpečení > Přístupové kódy**.

- Bezpečnostní kód pomáhá chránit přístroj před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Kód můžete změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Některé operace vyžadují bezpečnostní kód bez ohledu na nastavení, například pokud chcete obnovit nastavení z výroby. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Může vám být účtován poplatek a z přístroje mohou být odstraněna všechna osobní data. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kód PIN, dodaný s kartou SIM, pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK a PUK2 mohou být dodány se SIM kartou. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení pro prohlížeč, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Zabezpečení > Modul zabezpečení**.

Zapnutí a vypnutí přístroje



Zapnutí a vypnutí

Podržte stisknutý vypínač.

Zadání kódu PIN

Je-li požadován, zadejte kód PIN (na displeji zobrazen jako ****).

Nastavení data a času


Na požádání zadejte čas a datum.

Nastavení můžete po výzvě obdržet v podobě konfigurační zprávy od provozovatele služeb (síťová služba). O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Domovská obrazovka

Je-li přístroj připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se přístroj v režimu domovské obrazovky.

Displej

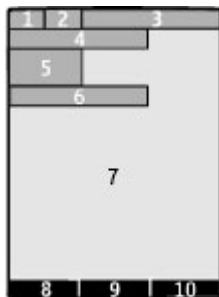

- 1 Intenzita signálu celulární sítě
- 2 Stav nabití baterie
- 3 Indikátory
- 4 Název sítě nebo logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Datum (pouze když je deaktivována rozšířená domovská obrazovka)
- 7 Displej
- 8 Funkce levého výběrového tlačítka
- 9 Funkce navigační klávesy
- 10 Funkce pravého výběrového tlačítka

Funkce levé a pravé výběrové klávesy můžete změnit.

Rozšířená domovská obrazovka

Rozšířená domovská obrazovka zobrazuje seznam vybraných informací a funkcí, ke kterým máte přímý přístup.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Displej > Výchozí zobrazení**.

Aktivování rozšířené domovské obrazovky

Zvolte možnost **Režim Vých. zobraz. > Zapnout**.

Organizace a přizpůsobení rozšířené domovské obrazovky

Zvolte možnost **Přizpůs. zobrazení**.

Vyberte tlačítko pro aktivování rozšířené domovské obrazovky

Zvolte možnost **Kláv. Vých. zobraz..**

Navigace na domovské obrazovce

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů se pohybujete v seznamu a zvolte možnost **Zvolit**, **Ukázat** nebo **Upravit**. Šipky označují, že jsou k dispozici další informace.

Zastavení navigace

Zvolte možnost **Konec**.

Zástupci

Když je přístroj v režimu domovské obrazovky, můžete využívat zkratky.

Seznam nepřijatých, přijatých a volaných hovorů

Stiskněte tlačítko **Volat**. Chcete-li volat, vyberte číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko **Volat**.





Spuštění webového prohlížeče

Podržte stisknuté tlačítko **0**.

Volání hlasové schránky

Podržte stisknuté tlačítko **1**.

Indikátory

-  Máte nepřečtené zprávy.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.
-  Klávesnice je zamknutá.
-  Přístroj při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzváná.

-  Je nastaveno upozornění.
-  Přístroj je připojen k síti GPRS nebo EGPRS.
-  Je navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.
-  Spojení GPRS nebo EGPRS je pozastaveno (přidrženo).
-  Připojení Bluetooth je aktivováno.
-  Máte-li dvě telefonní linky, používá přístroj druhou linku.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.
-  Hovory jsou omezeny na uzavřenou skupinu.
-  Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.
-  K přístroji je připojen headset.
-  Přístroj je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

Navigace v menu

Přístroj vám nabízí rozsáhlou škálu funkcí seskupených do menu.

- 1 Pro přístup do menu zvolte možnost **Menu**.
- 2 Procházejte nabídkami a vybírejte možnosti (například **Nastavení**).
- 3 Pokud je v menu další podmenu, vyberte ho (například **Volání**).
- 4 Vyberte požadované nastavení.
- 5 Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte možnost **Zpět**.
Pro ukončení menu zvolte možnost **Konec**.

Změna zobrazení menu

Zvolte možnost **Volby > Zobraz. hlavní menu**. Stiskněte navigační tlačítko doprava a vyberte některou z dostupných možností.

Změna uspořádání menu

Zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat**. Vyhledejte požadovanou položku menu a zvolte možnost **Přesun..** Přejděte na místo, kam chcete položku menu přesunout, a zvolte možnost **OK**. Pro uložení změn zvolte možnost **Hotovo** > **Ano**.

Zamykání tlačítek

Zamknutí tlačítek pomáhá předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek.

Zamknutí klávesnice

Pro odemknutí klávesnice zvolte možnost **Menu** a do 3,5 sekundy stiskněte tlačítko *.

Odemknutí klávesnice

Pro odemknutí klávesnice zvolte možnost **Uvolnit** a do 1,5 sekundy stiskněte tlačítko *. Je-li požadován, zadejte zamykačí kód.

Přijetí hovoru při zamknuté klávesnici

Stiskněte tlačítko **Volat**. Když hovor ukončíte nebo odmítnete, klávesnice se opět automaticky zamkne.

K dispozici máte i další funkce: **Autom. zámek kláv.** a **Zabezpeč. klávesnice**. [Viz „Nastavení telefonu“](#), s. 15.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Funkce přístupné bez SIM karty

Některé funkce přístroje lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v

menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat.

Profil Letadlo

V prostředí citlivém na radiové signály, kde je zakázáno přístroje používat, můžete po aktivování profilu **Letadlo** i nadále pracovat s kalendářem či seznamem kontaktů a hrát hry offline.

Aktivní profil **Letadlo** označuje ikona .

Aktivování profilu Letadlo

Vyberte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Profily a Letadlo** > **Aktivovat** nebo **Přízpůsobit**.

Deaktivování profilu Letadlo

Vyberte kterýkoli jiný profil.

Upozornění:

V profilu **Letadlo** nemůžete volat ani přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykačí kód.

Potřebujete-li uskutečnit tísňový hovor v případě, že je přístroj zamknutý a je v profilu **Letadlo**, měli byste mít možnost zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole kódu zámků a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil **Letadlo** za účelem zahájení tísňového volání.

Podpora a aktualizace

Společnost Nokia vám různými způsoby pomáhá získat z vašeho přístroje co největší užitek.

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte do uživatelské příručky nebo na stránky podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby.
- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

My Nokia

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Extra > Aplikace > My Nokia**.

My Nokia je bezplatná služba posílající pravidelnými textovými zprávami tipy,

triky a podporu pro váš přístroj Nokia. Umožňuje také procházet server My Nokia, kde najdete podrobné informace o přístrojích Nokia a stahování tónů, obrázků, her a aplikací.

Chcete-li službu My Nokia používat, musí být ve vaší zemi k dispozici a váš provozovatel služeb ji musí podporovat. Ke službě se musíte zaregistrovat. Při posílání registrační nebo odhlašovací zprávy platíte příslušné poplatky. Podmínky poskytování služby najdete v dokumentaci dodané s přístrojem a na stránce www.nokia.com/mynokia.

Stahování obsahu

Do přístroje můžete stahovat nový obsah (například motivy) (síťová služba).

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Aktualizace softwaru na dálku

Provozovatel služby může do vašeho přístroje bezdrátově zaslat aktualizace

softwaru přístroje (síťová služba). Tato možnost nemusí být v některých přístrojích dostupná.



Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tiskovou volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Požadavek na aktualizaci softwaru

- 1 Dostupné aktualizace softwaru si můžete od poskytovatele služeb vyžádat zvolením možnosti **Menu > Nastavení a Telefon > Aktualizace telefonu**.

- 2 Možností **Inf. o současném SW** zobrazíte aktuální verzi softwaru a zkontrolujete, zda je nutná aktualizace.
- 3 Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru, zvolte možnost **Stáh. SW telefonu**. Postupujte podle pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, spusťte instalaci zvolením možnosti **Instal. aktualiz. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, kontaktujte provozovatele služby.

Automatická kontrola nového softwaru pro přístroj

Zvolte možnost **Aut. aktualizace SW** a interval zjišťování dostupnosti nového softwaru. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte možnost **Nikdy**.

Obnovení nastavení z výroby

Chcete-li obnovit nastavení přístroje z výroby, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Obn. orig. nast.** a vyberte některou z těchto možností:

Pouze nastavení — Resetuje všechna nastavení, ale neodstraní žádná osobní data.

Vše — Obnoví všechna nastavení a odstraní všechna osobní data, například kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivní klíče.

Prizpůsobte si přístroj

Nastavte si přístroj a prizpůsobte ho.

Navštivte web Ovi

ovi Web Ovi obsahuje služby poskytované společností Nokia. Na webu Ovi si můžete vytvořit poštovní účet, sdílet obrázky a videoklipy s rodinou a přáteli, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě, stahovat do přístroje hry, aplikace, videoklipy a vyzváněcí tóny a kupovat hudbu. Dostupné služby se mohou lišit podle oblastí. Nejsou podporovány všechny jazyky.

Pro přístup ke službám Ovi přejděte na stránku www.ovi.com a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace o používání služeb najdete na stránkách podpory jednotlivých služeb.

Základní nastavení

Nastavení telefonu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon**.

Vyberte z následujících možností:

Jazyková nastavení — Chcete-li nastavit jazyk přístroje, zvolte možnost **Jazyk telefonu** a vyberte jazyk. Chcete-li nastavit jazyk přístroje podle údajů na SIM kartě, zvolte možnost **Jazyk telefonu > Automaticky**.

Stav paměti — Zobrazení využití paměti.

Autom. zámek kláv. — Nastavení automatického zamknutí klávesnice po nastavení prodlevě, když je telefon v režimu domovské obrazovky a není používána žádná funkce.

Zabezpeč. klávesnice — Nastavení přístroje na požadování bezpečnostního kódu pro odemknutí klávesnice.

Rozpoznávání hlasu — Nastavení hlasových příkazů nebo zahájení cvičení rozpoznávání hlasu.

Výzva Letadlo — Nastavení přístroje tak, aby se po zapnutí dotazoval na profil Letadlo. V profilu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta.

Aktualizace telefonu — Povolení přijímání aktualizací softwaru od provozovatele služby (síťová služba). Dostupné volby se mohou lišit.

Volba operátora — Ruční volba používané sítě.

Aktivace nápovědy — Nastavení přístroje na zobrazování nápovědy.

Tón při aktivaci — Při zapnutí přístroje přehraje tón.

Potvrd. fun. sl. SIM — Přístup k dalším síťovým službám ze SIM karty. Tato možnost nemusí být pro některé SIM karty dostupná.

Bezpečnostní nastavení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Zabezpečení**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Vyberte některou z následujících možností:

Požadav. na PIN kód nebo **Požad. na kód UPIN** — Nastaví přístroj tak, aby při

každém zapnutí telefonu vyžadoval kód PIN nebo UPIN. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.

Služba blok. hovorů — Omezení příchozích a odchozích hovorů přístroje (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — Omezení odchozích hovorů na vybraná telefonní čísla (pokud funkci podporuje SIM karta). Je-li zapnuta volba povolených čísel, nelze použít spojení GPRS (s výjimkou odesílání textových zpráv přes spojení GPRS). V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení — Chcete-li při každém vložení nové SIM karty do přístroje vyžadovat bezpečnostní kód, zvolte možnost **Telefon**.

Přístupové kódy — Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN, kódu UPIN, kódu PIN2 a hesla pro blokování.

Požad. na PIN2 kód — Nastavení přístroje, aby při používání funkcí chráněných kódem PIN2 vyžadoval kód PIN2. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout. Tato možnost nemusí být u každé SIM karty k dispozici. O další informace požádejte provozovatele služby.

Používaný kód — Zobrazení a výběr používaného kódu PIN.

Autoriz. certifikáty nebo **Uživatel. potvrzení** — Zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů dostupných v přístroji.

Modul zabezpečení — Zobrazení obrazovky Detail. mod. zabezp.,

aktivování funkce **Pož. na PIN modulu** nebo změna kódu PIN modulu a kódu PIN podpisu.

Přizpůsobení přístroje

Přizpůsobte si přístroj díky vyzváněcím tónům, obrázku na pozadí displeje a motivům. Přidejte zástupce ke svým oblíbeným funkcím a připojujte příslušenství.

Profily

V přístroji je nastaveno několik profilů, které si můžete přizpůsobit.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Profily**.

Vyberte požadovaný profil a vyberte některou z následujících možností:

Aktivovat — Aktivování profilu.

Přizpůsobit — Změna nastavení profilu.

Dočasný — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Motivy

Motivy slouží k přizpůsobení přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Motivy**.

Volba motivu

Zvolte možnost **Zvolit motiv > Motivy** a vyberte motiv.

Stahování dalších motivů

Zvolte možnost **Stažení motivu**.

Tóny

Nastavení tónů aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Tóny**. Stejná nastavení najdete v menu **Profily**.

Osvětlení

V přístroji můžete aktivovat nebo deaktivovat světelné efekty přiřazené různým funkcím.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osvětlení**.

Displej

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

Tapeta — Přidání obrázku pozadí na domovskou obrazovku.

Výchozí zobrazení — Zapnutí, organizace a přizpůsobení režimu výchozího zobrazení.

Bar. písma Homescr. — Výběr barvy písma na domovské obrazovce.

Detaily upozornění — Zobrazení podrobných údajů v upozorněních na nepřijaté hovory a zprávy.

Spořič displeje — Vytvoření a zapnutí spořiče displeje.

Zobraz. hlavní menu — Volba vzhledu hlavního menu.

Velikost písma — Nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky.

Logo operátora — Zobrazení loga vybraného operátora.

Informace o buňce — Zobrazení informací o buňce, pokud jsou od sítě k dispozici.

Nastavení zkratk pro výběrová tlačítka

Výběrovým tlačítkům můžete přiřadit zkratky umožňující rychlejší přístup k často používaným funkcím nebo aplikacím.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osobní kláv. zkr.**

Nastavení zkratk k funkcím nebo aplikacím

Zvolte možnost **Levá výběrová kláv. nebo Pravá výběr. kláv.** a vyberte požadovanou možnost nebo aplikaci.

Přidání nebo odebrání zkratky tlačítku Jdi na

Na domovské obrazovce zvolte možnost **Jdi na > Volby > Zvolit volby**.

Změna pořadí zkratk tlačítka Jdi na

Na domovské obrazovce zvolte možnost **Jdi na > Volby > Organizovat**.

Nastavení zkratk pro navigační tlačítko

Navigačnímu tlačítku můžete přiřadit zkratky umožňující rychlejší přístup k často používaným funkcím nebo aplikacím.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osobní kláv. zkr.**

Nastavení zkratk k funkcím nebo aplikacím

Zvolte možnost **Navigační klávesa**, vyberte směr tlačítka, zvolte možnost

Změna a vyberte v seznamu funkci nebo aplikaci.

Nastavení směru navigačního tlačítka pro aktivování rozšířené domovské obrazovky

Zvolte možnost **Kláv. Vých. zobraz.** a vyberte požadovanou možnost.

Přirazování zkratk pro volání

Zkratky vytvoříte tak, že číselným tlačítkům 2 až 9 přiřadíte telefonní čísla.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Zrychlené volby** a vyberte číselnou klávesu.
- 2 Zvolte možnost **Přiřadit**. Pokud již bylo tlačítku přiřazeno nějaké číslo, zvolte možnost **Volby > Změnit**.
- 3 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Hlasové příkazy

Pomocí hlasových příkazů můžete volat, spouštět aplikace a aktivovat profily. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon**.

Nastavení jazyka


Zvolte možnost **Jazyková nastavení > Jazyk telefonu** a vyberte jazyk.

Cvičení rozpoznávání hlasu

Zvolte možnost **Rozpoznávání hlasu > Cvičení rozp. hlasu**.

Aktivování hlasového příkazu pro funkci

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové příkazy** a vyberte funkci.

Ikona  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Pokud není zobrazena ikona, zvolte možnost **Přidat**.

Přehrání aktivovaného hlasového příkazu

Zvolte možnost **Přehrát**.

Používání hlasových příkazů

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Mluvte po zaznění tónu**.

Vyslovte příkaz. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Přístroj přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Přejmenování nebo deaktivování hlasového příkazu

Přejděte na funkci a zvolte možnost **Volby > Upravit** nebo **Odstranit**.

Aktivování nebo deaktivování všech hlasových příkazů

Vyberte možnost **Volby > Přidat vše** nebo **Odstranit vše**.

Služby operátora sítě

Váš operátor sítě poskytuje různé doplňkové služby, které můžete využívat. Některé z těchto služeb jsou zpoplatněny.

Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

SIM služby

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Používání těchto služeb může vyžadovat odesílání zpráv nebo vytvoření telefonického hovoru, což mohou být zpoplatněné akce.

Záznam polohy

Sít' vám může poslat požadavek na zjištění polohy (síťová služba). Chcete-li objednat a povolit doručování informací o poloze, kontaktujte poskytovatele služby.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího požadavku na zjištění polohy

Vyberte možnost **Přijmout** nebo **Odmítn.**

Zobrazení posledních požadavků na zjištění polohy

Zvolte možnost **Menu > Protokol > Určov. polohy a Protokol polohy.**

Pokud požadavek přehlednete, přístroj ho automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u provozovatele služeb.

Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Více.**

Zobrazování informačních zpráv

Zvolte možnost **Informační zpr.**. Od svého provozovatele služby můžete přijímat zprávy různého zaměření (síťová služba). O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Odesílání příkazů služby

Zvolte možnost **Příkazy služby**. Příkazy služby umožňují psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Prohlíž. zpráv SIM karty

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Zprávy na SIM**. Zprávy SIM jsou speciální textové zprávy ukládané na SIM kartu. Tyto zprávy můžete kopírovat do paměti telefonu, nikoli však naopak.

Nastavení konfigurace

V přístroji můžete konfigurovat nastavení, které je požadováno pro některé služby. Taková nastavení můžete přijmout v podobě konfigurační zprávy od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení.**

Zvolte možnost **Konfig. přenosů** a vyberte některou z následujících možností:

Stand. nast. konfig. — Zobrazení provozovatelů služeb uložených v přístroji a nastavení výchozího provozovatele služeb.

Ak. st. nas. vš. aplik. — Aktivování výchozí konfigurace podporovaných aplikací.

Preferov. příst. bod — Zobrazení uložených přístupových bodů.

Nast. spr. přístroje — Povolení nebo zakázání přijímání aktualizací softwaru. Tato možnost nemusí být v každém přístroji k dispozici.

Osobní nastavení — Ruční přidání osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstraňování. Chcete-li přidat nový osobní účet, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby > Přidat nové**.

Vyberte typ služby a zadejte povinné parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, přejděte na účet a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.

Volání

Mnoho různých možností volání a přijímání hovorů.

Provádění hlasového volání

Ruční vytočení čísla

Zadejte telefonní číslo včetně předčísli a stiskněte tlačítko **Volat**.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojitým stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

Opakované vytočení čísla

Chcete-li otevřít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko **Volat**. Vyberte číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko **Volat**.

Volání kontaktu

Zvolte možnost **Menu > Kontakty a Jména**. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **Volat**.

Ovládání hlasových hovorů

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko **Volat**.

Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu **Konec**.

Vypnutí vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Ticho**.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskněte klávesu **Konec**.

Nastavení hlasitosti při hovoru

Použijte tlačítka hlasitosti.

Volání pomocí zkratek

Číselným tlačítkům 2 až 9 můžete přiřadit telefonní čísla.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Zrychlené volby** a vyberte číselnou klávesu.
- 2 Zvolte možnost **Přiřadit**. Pokud již bylo tlačítko přiřazeno nějaké číslo, zvolte možnost **Volby > Změnit**.
- 3 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.
- 4 Chcete-li zapnout funkci volání jedním tlačítkem, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Zrychlená volba > Zapnuto**.

Zkratky při volání

Stiskněte tlačítko s číslicí a tlačítko Volat.

Volání jedním tlačítkem

Podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v aplikaci Kontakty.

Hlasové příkazy závisí na jazyce a než je začnete používat, musíte zvolit možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu a vybrat jazyk**.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

- 1 Na domovské obrazovce podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Mluvte po zaznění tónu**.
- 2 Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Přístroj přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Možnosti v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Aktivování možností v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Volby**.

Některé ze síťových možností jsou **Přidržen**, **Nový hovor**, **Přidat ke konferenci**, **Ukončit vše** a tyto:

Odeslat DTMF — Odeslání řetězce tónů.

Odložit — Přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem drženým v pořadí.

Přepojit — Propojení přidrženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou.

Konference — Sestavení konferenčního hovoru.

Soukromý hovor — Soukromý rozhovor v konferenčním hovoru.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Volání záznamníku

Podržte stisknuté tlačítko 1.

Změna čísla záznamníku

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > Hlasové zprávy a číslo hlas. schránky.**

výpis volání

Pro zobrazení informací o hovorech, zprávách, datech a synchronizaci zvolte možnost **Menu > Protokol** a vyberte požadovanou položku.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Nastavení volání

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání.**

Vyberte některou z těchto možností:

Přesměrování — Přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Možná nebudete moci přesměrovat hovory, pokud jsou aktivní některé funkce blokování.

Příjem všemi kláves. — Přijmutí příchozího hovoru krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, levého a pravého výběrového tlačítka nebo tlačítka Konec.

Automatická volba — Automatické opakování volby čísla, pokud se volání nezdaří. Přístroj se pokusí o vytočení čísla desetkrát.

Čistota hlasu — Zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučném prostředí

Zrychlená volba — Volání jmen a telefonních čísel přiřazených číselným

tlačítkům (2 až 9) stisknutím a podržením příslušného číselného tlačítka.

Čekání hovoru — Upozornění sítě, pokud v průběhu hovoru volá příchozí hovor (síťová služba)

Zobr. délky hovoru — Zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru.

Informace o volání — Krátké zobrazení přibližné délky po každém hovoru

Odesl. moji id. volaj. — Zobrazení vašeho telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, na kterém jste se dohodli s poskytovatelem služby, zvolte možnost **Nastavení sítě.**

Linka pro odch. hov. — Volba telefonní linky pro volání, pokud vaše SIM karta podporuje více telefonních linek (síťová služba).

Text a zprávy

V přístroji můžete psát text a vytvářet zprávy a poznámky.

Psaní textu

Způsoby psaní textu

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

 — Označuje tradiční psaní textu.

 — Označuje prediktivní psaní textu.

AbcabcABC — Označuje velikost písmen.

123 — Označuje režim číslic.

Přepínání mezi režimy psaní textu

Podržte stisknuté tlačítko **Volby**.
Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Přepínání malých a velkých písmen

Stiskněte tlačítko **#**.

Přepínání mezi režimem písmen a číslic

Podržte stisknuté tlačítko **#**.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost **Volby > Více > Jazyk psaní**.

Tradiční psaní textu

Psaní slov

Opakovaně stiskněte číslice 2 – 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte na zobrazení kurzoru a poté zadejte znak.

Psaní běžných interpunkčních znamének

Opakovaně stiskněte tlačítko **1**.

Psaní zvláštních znaků

Stiskněte tlačítko ***** a v seznamu vyberte znak.

Vložení mezery

Stiskněte tlačítko **0**.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat i nová slova.

Psaní slov

Použijte číslice 2-9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.

Potvrzování slov

Stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru.

Výběr správného slova

Pokud navržené slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud se v seznamu nezobrazí požadované slovo.

Přidání slova do slovníku

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**. Napište slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **Uložit**.

Psaní složených slov

Napište první část slova a stisknutím navigačního tlačítka vpravo ji potvrďte. Napište další část slova a opět ji potvrďte.

Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně přiložit například obrázek. Při přiložení souboru přístroj automaticky změní textovou zprávu na multimediální.

Zprávy SMS

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Přístroj zobrazí celkový počet zbývajících znaků a počet odesílaných zpráv.

Chcete-li posílat zprávy, musí být v přístroji uloženo správné číslo střediska zpráv. Toto číslo zpravidla nastaví na výchozí hodnotu SIM karta.

Ruční nastavení střediska zpráv

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Více > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Středisko zpráv**.
- 2 Zadejte název a číslo dodané provozovatelem služeb.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí

tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služeb.

Vytvoření zprávy

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Vytvořit zprávu**.
- 2 Napište zprávu.
Chcete-li napsat zvláštní znak nebo smajlíka, zvolte možnost **Volby > Vložit symbol**.
Chcete-li ke zprávě přiložit přílohu, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt**. Typ zprávy se automaticky změní na multimediální zprávu.
- 3 Chcete-li přidat příjemce, zvolte možnost **Odesl. na** a vyberte příjemce.
Chcete-li telefonní číslo nebo el. adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

Multimediální zprávy jsou označeny v horní části displeje.

Poskyvatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Čtení zpráv a odpovídání na ně

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Čtení přijatých zpráv

Zvolte možnost **Ukázat**.

Odpověď na zprávu

Zvolte možnost **Odpověď..**

Čtení několika přijatých zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Přijaté** a vyberte požadovanou zprávu.

Odesílání a organizování zpráv

Chcete-li odeslat zprávu, zvolte možnost **Odeslat**.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Je-li odesílání přerušeno, přístroj se několikrát pokusí o opětovné odeslání zprávy. Pokud tyto pokusy selžou, bude zpráva označena jako neodeslaná zůstane ve složce K odeslání.

Přístroj ukládá přijaté zprávy do složky **Přijaté**.

Zprávy flash

Zprávy flash jsou textové zprávy, které jsou okamžitě po přijetí zobrazeny.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte **Více > Další typy zpráv > Zpr. přímo na disp..**
- 2 Napište zprávu.

- 3 Zvolte možnost **Odesl. na** a vyberte kontakt.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlné vytváření a posílání zvukových zpráv zprávami MMS.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte **Více > Další typy zpráv > Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
- 2 Nahrávání ovládejte pomocí ikon.

- — Nahrání zprávy.
- ⏏ — Pozastavení nahrávání.
- — Ukončení nahrávání.

- 3 Zvolte možnost **Odesl. na** a vyberte kontakt.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Více > Nastavení zpráv**.

Vyberte některou z následujících možností:

Základní nastavení — Nastavení velikosti písma pro zprávy a zapnutí grafických smajlíků a doručenek.

Textové zprávy — Nastavení středisek zpráv pro textové zprávy a poštu přes SMS.

Multimediál. zprávy — Zapnutí potvrzení o doručení, povolení příjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalších předvoleb pro multimediální zprávy.

Zprávy e-mailu — Povolení příjmu pošty a nastavení dalších předvoleb pro poštu.

Zprávy služby — Aktivace zpráv služby a nastavení předvoleb týkajících se zpráv služby.

Pošta a chat

Nastavte přístroj tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu.

Můžete se také zaregistrovat u služby okamžitých zpráv (chat) a komunikovat ve své komunitě chatu.

Přístroj může podle země, ve které jste ho zakoupili, podporovat službu Nokia Messaging Service (NMS) nebo službu Pošta Nokia a Chat Nokia. Chcete-li zobrazit právě používaný systém pro zasílání zpráv, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > E-mail**.

Pokud je v horní části displeje zobrazena ikona



, používáte službu Nokia Messaging Service. Viz část „[Pošta služby Zprávy Nokia](#)“ na str. 26 a část „[Chat služby Zprávy Nokia](#)“ na str. 27.

V opačném případě viz část „[Pošta Nokia](#)“ na str. 28 a část „[Chat Nokia](#)“ na str. 29.

Pošta služby Zprávy Nokia

Díky této službě můžete přistupovat ke svým účtům u různých provozovatelů z mobilního přístroje a číst, psát a posílat poštu.

Než můžete začít používat el. poštu, musíte mít účet. Pokud poštovní účet zatím nemáte, vytvořte si ho na webu Ovi. Menu se může lišit podle provozovatele služby.

Nastavení pošty

Můžete se přihlásit k novému poštovnímu účtu si zaregistrovat nový účet služby Pošta Ovi.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > E-mail**.

Přihlášení k poštovnímu účtu

- 1 Vyberte svého provozovatele poštovních služeb.
- 2 Zadejte identifikátor účtu a heslo.
- 3 Možností **Zapamatovat heslo** vypnete dotaz na heslo při přístupu k poštovnímu účtu.
- 4 Zvolte možnost **Přihlásit**.

Chcete-li se přihlásit k dalšímu poštovnímu účtu, zvolte možnost **Přidat účet**.

Nastavení služby Pošta Ovi

Pokud poštovní účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet Nokia zahrnující i službu Pošta Ovi.

- 1 Zvolte možnost **Získejte službu Pošta Ovi**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Po vytvoření účtu Nokia se můžete přihlásit ke službě Pošta Ovi a posílat a přijímat poštu. Pomocí tohoto účtu se můžete přihlašovat i k dalším službám Ovi, například ke službě Chat. Další informace získáte na adrese www.ovi.com.

Čtení, vytváření a posílání pošty

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > E-mail** a vyberte poštovní účet.

Čtení pošty a odpovídání

- 1 Vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít**.

- 2 Pro zobrazení celé zprávy použijte navigační tlačítko.
- 3 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

Zobrazování a ukládání příloh

Zprávy s přílohami, například s obrázky, jsou označeny ikonou sponky. Některé přílohy nemusejí být s přístrojem kompatibilní a nelze je v přístroji zobrazit.

- 1 Rozbalení seznamu příloh.
- 2 Vyberte přílohu a zvolte možnost **Zobrazit**.
- 3 Chcete-li přílohu uložit do přístroje, zvolte možnost **Uložit**.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce, předmět a zprávu.
- 3 Chcete-li ke zprávě přiložit přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit soubor**.
- 4 Chcete-li ke zprávě přiložit snímek, který vyfotografujete, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit nový obrázek**.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odeslat**.

Ukončení poštovní aplikace

Zvolte možnost **Odhlásit se**.

Přístup k chatu z poštovního účtu

Někteří provozovatelé poštovních služeb umožňují přístup k účtu chatu přímo z poštovního účtu.

Chcete-li se při psaní poštovní zprávy zaregistrovat ke službě chatu svého

provozovatele, zvolte možnost **Volby** a vyberte službu chatu.

Chat služby Zprávy Nokia

Služba chatu nabízí prostředí pro konverzaci s ostatními uživateli online.

Můžete používat již existující účet u komunity, kterou přístroj podporuje.

Pokud nejste u služby chatu zaregistrováni, můžete si z počítače nebo z přístroje vytvořit účet chatu u podporované služby. Menu se může lišit podle provozovatele služby chatu.

Služby chatu

Přihlášení k existujícímu účtu chatu

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Zprávy Chatu**.
- 2 Vyberte službu chatu.
- 3 Zadejte identifikátor účtu a heslo.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vytvoření nového účtu Nokia

Chcete-li si účet Nokia, zahrnující poštu i chat, vytvořit z počítače, navštivte web www.ovi.com.

Vytvoření účtu z přístroje:

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **E-mail**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Současné používání služeb chatu

- 1 Chcete-li se vrátit do hlavního zobrazení chatu, zvolte v libovolné službě chatu možnost **Domů**.
- 2 Vyberte službu chatu a přihlaste se.
- 3 Chcete-li přepnout do jiné služby chatu, stiskněte v zobrazení seznamu kontaktů navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Výměna zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Zprávy Chatu**.

Odeslání zprávy chatu

- 1 Vyberte službu chatu.
- 2 Vyberte v seznamu kontakt. Každá konverzace má v zobrazení konverzace jednu kartu.
- 3 Do textového pole ve spodní části displeje napište zprávu.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

Přijímání zpráv

Když dorazí nová zpráva do aktuální konverzace, bude zobrazena na konci historie chatu. Když dorazí nová zpráva do jiné konverzace, začne karta příslušné konverzace blikat. Pro přepnutí mezi konverzacemi použijte následující postup:

- 1 Přejděte na karty konverzací.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo otevřete konverzaci.

Když obdržíte novou zprávu z jiné komunity, budete na ni upozorněni v horním nebo spodním rohu.

Stiskněte navigační tlačítko nahoru a zvolte možnost **Přep.** nebo **Zvolit**.

Nastavení upozornění

Na nové zprávy vás přístroj upozorní i v době, kdy aplikaci nepoužíváte. Pro změnu nastavení upozornění použijte následující postup:

- 1 V hlavním zobrazení aplikace Chat zvolte možnost **Volby** > **Nastavení chatu**.
- 2 Vyberte typ upozornění a zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení aplikace Chat

I když aplikaci Chat ukončíte, zůstanete přihlášení ke službám chatu. Relace zůstanou aktivní po dobu určenou objednávkou služeb. Když je aplikace Chat spuštěna na pozadí, můžete otevírat jiné aplikace a vrátit se do aplikace Chat bez opakovaného přihlašování.

Zavření okna chatu

Přejděte do hlavního zobrazení aplikace Chat a zvolte možnost **Konec**.

Odhlášení z chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Odhlásit se**. Všechny konverzace budou uzavřeny.

Pošta Nokia

Pomocí přístroje se můžete připojit k poštovnímu účtu a číst, psát a odesílat poštu. Tato aplikace je odlišná od funkce pošty přes SMS.

Chcete-li používat poštu, musíte mít poštovní účet u provozovatele poštovních služeb. Informace o dostupnosti a správném nastavení získáte od provozovatele poštovních služeb. Nastavení konfigurace pošty můžete obdržet v konfigurační zprávě.

Průvodce nastavením pošty

Pokud v přístroji není definováno nastavení pošty, bude automaticky spuštěn průvodce nastavením. Chcete-li průvodce nastavením spustit pro přidání dalšího poštovního účtu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte existující poštovní účet. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat schránku**. Můžete si také zdarma vytvořit nový účet služby Ovi. Postupujte podle pokynů.

Psaní a posílání pošty

Zprávu můžete napsat ještě před připojením ke službě.

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **E-mail** a **Vytvořit e-mail**.
- 2 Zadejte adresu příjemce, předmět a zprávu. Chcete-li přiložit soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.
- 3 Pokud je definován více než jeden účet, vyberte účet, ze kterého chcete zprávu poslat.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

Čtení pošty a odpovídání na zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **E-mail**.

Stahování záhlaví zpráv

Vyberte účet.

Stažení pošty a příloh

Vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Načíst**.

Odpověď nebo předání zprávy

Vyberte možnost **Volby** > **Odpovědět** nebo **Poslat dál**.

Odpojení od účtu

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Připojení k poštovnímu účtu je automaticky ukončeno po určité době bez aktivity.

Upozornění na novou poštu

Tento přístroj může v nastavených intervalech pravidelně kontrolovat váš

poštovní účet a upozorňovat na novou poštu.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **E-mail**.

- 1 Zvolte možnost **Nastav. e-mailu** > **Upravit schránky**.
- 2 Vyberte svůj účet, zvolte možnost **Nastavení stahování** a vyberte některou z následujících možností:

Inter. aktualiz. schr. — Nastavte, jak často má přístroj kontrolovat novou poštu.

Automatic. načítání — Automatické načítání nové pošty z účtu.

- 3 Chcete-li zapnout upozorňování na novou poštu, zvolte možnost **Nastav. e-mailu** > **Upoz. na nov. e-mail**.

Chat Nokia

Síťová služba chatu slouží k posílání krátkých textových zpráv uživatelům online. Službu chatu, kterou chcete používat, si musíte objednat a musíte se zaregistrovat. Informace o dostupnosti, cenách a pokynech získáte od provozovatele služeb. Menu se může lišit podle provozovatele služby chatu.

Chcete-li se ke službě připojit, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů.

Připojení

Tento přístroj nabízí několik funkcí pro připojení k jiným přístrojům za účelem přenosu a přijímání dat.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth pomocí radiových vln spojuje telefon s kompatibilními zařízeními Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metrů.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: SIM Access, Object Push, File Transfer, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Dial-Up Networking, Device ID, Phonebook Access, Service Discovery Application, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control a Generic Audio/Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

- 1 Zvolte možnost **Název mého telef.** a zadejte název přístroje.
- 2 Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnuto**.

Aktivní spojení Bluetooth označuje ikona .

- 3 Chcete-li přístroj připojit ke zvukovému příslušenství, zvolte možnost **Přip. k audio přísluř. a** vyberte příslušenství.
- 4 Chcete-li přístroj spárovat s libovolným zařízením Bluetooth v dosahu, zvolte možnost **Spárované přístroje > Přid. nový přistr..**
- 5 Přejděte na nalezené zařízení a zvolte možnost **Přidat**.
- 6 Zadejte do přístroje heslo (až 16 znaků) dohodnuté s uživatelem druhého zařízení. Pro navázání spojení musí být na vyžádání stejné heslo zadáno i ve druhém zařízení.

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Připojení počítače k internetu

Pomocí technologie Bluetooth můžete kompatibilní počítač připojit k internetu i bez sady PC Suite. Přístroj musí mít povoleno připojení k internetu (síťová služba) a počítač musí podporovat technologii Bluetooth.

- 1 Zkontrolujte, zda lze přístroj připojit k internetu.
- 2 Přes spojení Bluetooth spárujte přístroj s počítačem. Přístroj automaticky naváže paketové datové připojení k internetu.

USB, datový kabel

Pro přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo tiskárnou podporující standard PictBridge můžete použít datový kabel USB.

Výběr režimu USB

Chcete-li přístroj aktivovat pro přenos dat nebo tisk obrázků, připojte datový kabel USB a vyberte některou z následujících možností:

PC Suite — Použijte sadu Nokia PC Suite nebo Ovi Suite v počítači.

Tisk a média — Použití přístroje s tiskárnou kompatibilní se standardem PictBridge nebo s kompatibilním počítačem.

Ukládání dat — Připojení k počítači, který neobsahuje software Nokia, a použití přístroje jako zařízení pro ukládání dat.

Změna režimu USB

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Datový kabel USB** a vyberte požadovaný režim USB.


Připojení paměťového zařízení USB

K přístroji můžete připojit paměťové médium USB (například paměťovou klíčenku) a procházet systémem souborů a přenášet soubory.

- 1 Připojte kompatibilní kabel adaptéru k USB portu vašeho přístroje.
- 2 Připojte ke kabelu adaptéru USB úložiště.
- 3 Zvolte možnost **Menu > Galerie** a vyberte zařízení USB.

Nejsou podporována všechna USB úložiště, v závislosti na jejich spotřebě energie.

Synchronizace a zálohování

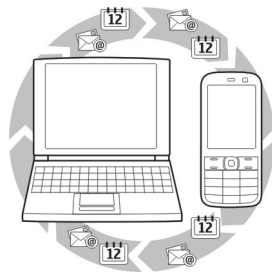

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh.** > **Synchronizace** a některou z následujících možností:

Synchronizace — Synchronizace osobních dat se serverem Ovi. Než začnete synchronizovat, musíte vytvořit účet Nokia. Zvolte možnost **Připojit** a systém vás celým procesem provede.

Výměna telef. — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi vaším přístrojem a jiným přístrojem pomocí technologie Bluetooth.

Vytvořit zálohu — Vytvoření zálohy vybraných dat.

Obnovit zálohu — Vyberte uložený soubor zálohy a obnovte data do přístroje. Zvolte **Volby > Detaily** pro informaci o zvoleném záložním souboru.

Přenos dat — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi přístrojem a jiným přístrojem, počítačem nebo serverem v síti (síťová služba).

Paketové datové spojení

Síťová služba GPRS (General Packet Radio Service) umožňuje mobilním přístrojům odesílat a přijímat data v sítích založených na protokolu IP (Internet Protocol).

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Paketová data > Spojení paketov. dat.**

Vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — Sestavení paketového datového spojení, když jej aplikace potřebuje. Spojení bude ukončeno při ukončení aplikace.

Vždy online — Automatické připojení k paketové datové síti po zapnutí telefonu.

Přístroj můžete používat jako modem připojený ke kompatibilnímu počítači. Podrobnější údaje najdete v dokumentaci k sadě Nokia Ovi Suite.

Obrázky a video

Fotografování a natáčení videoklipů a jejich správa, úpravy a zobrazování v přístroji.

Fotografování**Aktivování fotoaparátu**

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Fotoaparát**. V režimu videa můžete také stisknout navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Přiblížení a oddálení

V režimu fotografií stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítka nastavení hlasitosti.

Vyfotografování snímku

Zvolte možnost **Vyfoto..**
Snímky jsou ukládány do složky Galerie.

Aktivování blesku fotoaparátu

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při slabém osvětlení používal blesk automaticky, zvolte možnost **Volby > Blesk > Automaticky**. Chcete-li, aby přístroj používal blesk vždy, zvolte možnost **Zapnout blesk**.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakryvejte blesk.

Zobrazování snímků po pořízení

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Doba náhledu foto.** a nastavte čas náhledu.

Ruční ukončení náhledu snímku

Zvolte možnost **Zpět**.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1536x2048 pixelů.

Nahrávání videoklipů

Aktivace režimu videa

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Dig. fotoaparát**. V režimu fotografií můžete také stisknout navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Zahájení nahrávání

Zvolte možnost **Nahrát**.

Pozastavení nebo pokračování v nahrávání

Zvolte možnost **Pozastav.** nebo **Pokrač.**

Ukončení nahrávání

Zvolte možnost **Stop**.

Videoklipy jsou ukládány do složky **Galerie**.

Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

V režimu fotografií nebo videa zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Nastavení — Změna jiných nastavení fotoaparátu a výběr místa pro ukládání fotografií a videoklipů.

Samospoušť — Použití samospouště.

Efekty — Použití různých efektů na aktuální fotografii (například černobílé nebo převrácené barvy).

Vyvážení bílé — Přizpůsobení fotoaparátu aktuálním světelným podmínkám.

Formát Na šířku nebo **Formát Portrét** — Nastavení orientace fotoaparátu.

Galerie

Správa fotografií, videoklipů, hudebních souborů, motivů, obrázků, tónů, nahrávek a přijatých souborů. Tyto soubory jsou uloženy v paměti počítače nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Fotografie

Prohlížení obrázků a přehrávání videoklipů v aplikaci **Fotografie**.

Zvolte **Menu** > **Galerie** > **Fotografie**.

Vyberte některou z následujících možností:

Fotografie — Zobrazení obrázků v tabulce miniatur **Obrázky** můžete řadit podle data, názvu nebo velikosti.

Časová přímka — Zobrazení obrázků v pořadí podle data pořízení.

Má alba — Řazení obrázků do alb. Alba můžete vytvářet, přejmenovávat nebo odebírat. Když album odeberete, nejsou obrázky alba odstraněny z paměti.

Otočení obrázku

Zvolte možnost **Volby** > **Režim Na šířku** nebo **Režim Portrét**.

Zobrazení prezentace

Prezentace využívá obrázky z právě vybrané složky nebo alba.

- 1 Zvolte možnost **Fotografie** **Časová přímka** nebo **Má alba**.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Prezentace**.
- 3 Zvolte **Spustit prezentaci**.

Úpravy obrázků

Při úpravách můžete obrázek například otočit, převrátit, oříznout nebo nastavit jeho jas, kontrast či barvy.

- 1 V zobrazení Fotografie, Časová přímka nebo Má alba vyberte obrázek.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Upravit fotografii**.
- 3 Vyberte možnost úprav a navigačním tlačítkem změňte nastavení nebo hodnoty.

Hudba a video

V přístroji je přehrávač médií pro přehrávání skladeb a videoklipů. Hudební soubory a videosoubory uložené ve složce hudby v paměti počítače nebo na paměťové kartě jsou automaticky přidány do hudební knihovny a videoknihovny.

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie a Hudba a video**.

Vyberte některou z následujících možností:

Videa — Seznam dostupných videoklipů.

Všechny skladby — Seznam dostupných skladeb. Skladby můžete řadit podle interpretů, alb nebo žánrů.

Správa složek a souborů

Chcete-li spravovat složky a soubory v adresáři Galerie, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Zobrazení seznamu složek

Zvolte **Celý obsah**.

Zobrazení seznamu souborů ve složce

Vyberte složku a zvolte možnost **Otevřít**.

Zobrazení složek na paměťové kartě při přesouvání souboru

Přejděte na paměťovou kartu a přejděte doprava.

Tisk obrázků

Tento přístroj podporuje aplikaci Nokia XpressPrint a umožňuje tisknout obrázky ve formátu JPEG.

- 1 Datovým kabelem USB připojte přístroj ke kompatibilní tiskárně. Pokud to tiskárna podporuje, můžete přístroj připojit i přes spojení Bluetooth.
- 2 Ve složce Galerie vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Sdílení obrázků a videoklipů online.

Sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních službách pro sdílení online na webu.

Chcete-li používat sdílení online, musíte si objednat službu sdílení online (síťová služba).

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** > **Fotografie** a vyberte ve složce soubor.
- 2 Zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web**.
- 3 Vyberte službu sdílení online a postupujte podle pokynů na displeji.

Můžete také označit několik obrázků nebo videoklipů a odeslat je do služby sdílení online současně.

Odeslané soubory můžete v přístroji zobrazovat na internetových stránkách služby sdílení online.

Další informace o sdílení online a provozovateli kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory společnosti Nokia nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia

velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací.

Paměťová karta

Paměťová karta slouží k ukládání multimediálních souborů jako jsou videoklipy, skladby, zvukové soubory, obrázky a data zpráv.

Zvolte **Menu > Galerie > Celý obsah > Paměťová karta**.

Některé složky aplikace Galerie s obsahem využívaným přístrojem (například Motivy) lze uložit na paměťovou kartu.

Pokud není paměťová karta předem naformátována, musíte ji naformátovat. Při formátování paměťové karty budou odstraněna všechna data na kartě.

Formátování paměťové karty

Zvolte možnost **Volby > Volby paměť. karty > Formát. pam. kartu > Ano**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Ochrana paměťové karty heslem

Zvolte možnost **Volby > Volby paměť. karty > Nastavit heslo**. Heslo je uloženo v přístroji, musíte ho tedy zadávat pouze při pokusu o použití paměťové karty v jiném přístroji.

Heslo pro vyjmutí paměťové karty

Zvolte možnost **Volby > Volby paměť. karty > Odstranit heslo**.

Kontrola spotřeby paměti

Zvolte možnost **Volby > Detaily**. Zobrazí využití paměti různými skupinami dat a

Poslech hudby

Přístroj umožňuje poslouchat hudbu z hudebního přehrávače nebo rádia a nahrávání zvuků nebo hlasu záznamníkem. Hudbu můžete stahovat z internetu nebo přenášet z počítače.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Přehrávač médií

Chcete-li spustit přehrávač médií, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Přehrávač médií**.

Menu Hudba

Přístup k hudebním souborům a videosouborům uloženým v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, stahování hudby nebo videoklipů z webu a zobrazování kompatibilních videostreamů ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Přehrávač médií**.

Přehrávání mediálních souborů

Vyberte v dostupných složkách soubor a zvolte možnost **Přehrát**.

Stahování souborů z webu

Zvolte možnost **Volby** > **Stažení** a vyberte server pro stahování.

Aktualizace hudební knihovny po přidání souborů

Zvolte možnost **Volby** > **Aktualiz. knihovnu**.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Zvolte možnost **Seznamy sklad.** > **Vytvořit seznam** a zadejte název seznamu skladeb.
- 2 Přidejte hudbu nebo videoklipy ze zobrazených seznamů.
- 3 Chcete-li seznam skladeb uložit, zvolte možnost **Hotovo**.

Přehrávání skladeb


Ovládání přehrávače médií

Použijte navigační tlačítka podle virtuálních tlačítek na displeji.


Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

Zahájení přehrávání

Zvolte možnost .


Pozastavení přehrávání

Zvolte možnost .


Přechod na další skladbu

Zvolte možnost .


Přechod na předchozí skladbu

Dvakrát klepněte na možnost .


Posunutí aktuální skladby vpřed

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko .


Posunutí aktuální skladby vzad

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko .

Přepnutí do menu hudby

Zvolte možnost .

Přepnutí na aktuální seznam skladeb

Zvolte možnost .

Ponechání hrajícího přehrávače médií na pozadí

Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení přehrávače médií


Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Změna vzhledu přehrávače médií

V přístroji je k dispozici několik motivů vzhledu přehrávače médií.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Přehrávač médií a Přejít na přehráv. > Volby > Nastavení > Motiv přehr. médií** a vyberte požadovaný motiv.

Virtuální tlačítka se mohou měnit podle vybraného motivu.

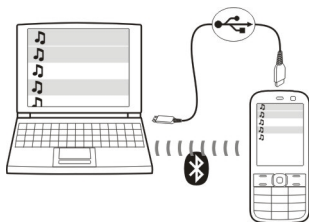Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete do přístroje přenášet následujícími způsoby:

- Aplikace Hudba Nokia slouží k přenášení, kopírování, vypalování a přehrávání nové hudby v počítači a v

mobilním přístroji. Software pro počítač si stáhněte z adresy www.music.nokia.com/download.

- Připojte přístroj k počítači přes spojení Bluetooth nebo kompatibilní datový kabel USB a zkopírujte hudební soubory do paměti přístroje. Chcete-li použít kompatibilní datový kabel USB, zvolte režim připojení **Ukládání dat**.
- Použijte aplikaci Windows Media Player. Připojte kompatibilní datový kabel USB a zvolte režim připojení **Tisk a média**.

Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Rádio**.

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Ladění rozhlasových stanic**Obsluha rádia**

Použijte navigační tlačítka podle virtuálních tlačítek na displeji.

Hledání další dostupné stanice

Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Frekvenci můžete naladit v krocích po 0,05 MHz.

Krátce stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Uložení stanice do paměti

Zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

Zadání názvu rozhlasové stanice

Zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Přejmenovat**.

Přepnutí na jinou uloženou stanici

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Pro přímý přístup ke stanici přímo ze seznamu uložených stanic stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

Pozastavení nebo pokračování v nahrávání

Stiskněte navigační tlačítko.

■ /▶).

Ponechání hrajícího rádia na pozadí

Krátce stiskněte tlačítko Konec.

Ukončení rádia

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vyh. všechny stan. — Automatické vyhledání dostupných stanic ve vašem okolí. Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

Zvolit frekvenci — Zadání frekvence rozhlasové stanice

Adresář stanic — Otevření webové stránky se seznamem rozhlasových stanic (síťová služba).

Stanice — Prohlížení, přejmenovávání nebo odstraňování uložených stanic.

Nastavení rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Rádio**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

RDS — Zobrazení informací systému RDS, například názvu stanice.

Auto. změna frekv. — Povolení automatického přepínání přístroje na frekvenci s lepším příjmem (k dispozici při zapnutém systému RDS).

Přehrávat přes — Poslech přes headset nebo reproduktor.

Výstup — Přepínání mezi stereofonním a monofonním výstupem.

Motiv rádia — Nastavení vzhledu rádia.

Hlasový záznamník

Řeč, zvuky nebo aktivní hovor můžete zaznamenávat a ukládat je do složky Galerie.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li používat grafická tlačítka, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Zahájení nahrávání

Vyberte ikonu nebo během hovoru zvolte možnost **Volby** > **Nahrávat**. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón.

Pozastavení nahrávání

Vyberte ikonu.

Ukončení nahrávání

Vyberte ikonu. Nahrávka bude uložena do složky Nahrané položky ve složce Galerie.

Chcete-li přehrát nebo odeslat poslední nahrávku, otevřít seznam nahrávek nebo vybrat paměť a složku pro ukládání nahrávek, zvolte možnost **Volby** a vyberte příslušnou možnost.

Ekvalizér

Nastavení zvuku hudebního přehrávače nebo rádia.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Ekvalizér**.

Aktivování předem definovaného nastavení ekvalizéru

Přejděte na nastavení a zvolte možnost **Aktivovat**.

Vytvoření nového nastavení ekvalizéru

- 1 Vyberte v seznamu jedno ze dvou posledních nastavení a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
- 2 Pro pohyb mezi ovládacími prvky nastavení zvuku použijte navigační tlačítko.
- 3 Chcete-li nastavení uložit a přiřadit mu název, zvolte možnost **Uložit a Volby** > **Přejmenovat**.

Rozšířené stereo

Funkce rozšířeného stereoa vytváří ve stereo headsetu širší stereoeфекt.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** a **Rozšíření sterea**.

Web

V prohlížeči přístroje můžete přistupovat k různým internetovým službám (síťová služba). Vzhled internetových stránek se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Zobrazení všech detailů internetových stránek nemusí být vždy možné.

Procházení webu

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti a cenách těchto služeb a pokyny k jejich používání získáte od poskytovatele služby.

Nastavení konfigurace požadované pro prohlížení můžete obdržet v konfigurační zprávě od svého poskytovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Otevření domovské stránky

Zvolte možnost **Domů** nebo na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko **0**.

Volba záložky

Zvolte možnost **Záložky**.

Zadání webové adresy

Zvolte možnost **Jdi na adresu**, zadejte adresu a zvolte možnost **OK**.

Výběr poslední navštívené webové adresy

Zvolte možnost **Posl. web. adr.**.

Hledání na webu

Při prvním spuštění aplikace vyberte provozovatele služby hledání. Poté zvolte

možnost **Hledat**, zadejte hledané pojmy a zvolte možnost **Hledat**.

Změna provozovatele služby hledání

Zvolte možnost **Volby** > **Změnit provozov.**

Po připojení ke službě můžete procházet její stránky. Funkce tlačítek přístroje se může u různých služeb lišit. Postupujte podle pokynů. O další informace požádejte svého provozovatele služeb.

Share online

Na webové stránce služby sdílení online si můžete prohlížet odeslané obrázky a videoklipy a měnit nastavení (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > **Web a Odesl. na web**.

Otevření služby sdílení online

Vyberte službu online sdílení a odkaz nabídnutý službou.

Změna nastavení

Při otevření služby sdílení online zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení prohlížeče

Při procházení webu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Displej — Vyberte velikost písma, zobrazování obrázků a způsob zobrazování textu.

Normální — Vyberte typ kódování obsahu, zvolte, zda chcete webové adresy budou odesílat v kódování Unicode (UTF-8), a zda bude aktivní JavaScript™.

Dostupné volby se mohou lišit.

Vyrovňovací paměť

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti.

Cookie jsou data, která web ukládá do mezipaměti vašeho přístroje. Soubory cookie zůstávají uloženy, dokud paměť cache nevymažete.

Vymazání vyrovňovací paměti

Pro používání prohlížeče zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť**.

Povolení nebo zakázání souborů cookie

Zvolte možnost **Menu** > **Web a Nastavení webu** > **Zabezpečení** > **Cookies**.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení, například bankovní služby a online nákupy. Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na kartě SIM. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení bezpečnostního modulu nebo zobrazit seznam certifikátů certifikační autority nebo uživatelských certifikátů stažených do přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Zabezpečení** > **Modul zabezpečení, Autoriz. certifikáty nebo Uživatel. potvrzení**.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Hry a aplikace

Můžete organizovat aplikace a hry. V přístroji mohou být nainstalovány některé aplikace a hry. Tyto soubory jsou uloženy v paměti přístroje nebo na vložené paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Otevření aplikace

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Extra**.

Otevření hry nebo aplikace

Zvolte možnost **Hry, Aplikace** nebo **Paměťová karta**.

Vyberte hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Nastavení zvuků, osvětlení a chvění pro hru

Zvolte možnost **Volby > Nastavení aplikace**.

Stahování aplikací

Tento přístroj podporuje aplikace Java J2ME™. Před stažením ověřte kompatibilitu aplikace s přístrojem.

Důležité: Instalujte a použijte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové aplikace a hry můžete stahovat přímo nebo přes počítač.

Přímé stahování

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Extra a Volby > Stažení > Stažení**

aplikací nebo Stažení her. Přístroj zobrazí seznam dostupných záložek.

Stahování přes počítač

Stahování aplikací a her do počítače a jejich instalace do přístroje pomocí sady Ovi Suite.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

Mapy

Aplikace Mapy umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa a plánovat trasy.

O aplikaci Mapy

Když přes spojení připojíte externí přijímač GPS, zjistí vaši aktuální polohu.

Navíc si můžete zakoupit licenci k hlasové navigaci. Tato služba není dostupná ve všech zemích a regionech.

Pokud máte v přístroji nebo na vložené paměťové kartě mapy, můžete si je prohlížet bez připojení k internetu. Když procházíte oblastí, která není pokryta mapami již staženými v přístroji, přístroj mapu pro danou oblast automaticky stáhne z internetu. Přístroj vás může požádat o vybrání přístupového bodu pro připojení k internetu.

Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Pro stažení map do přístroje můžete použít i software pro počítač Nokia Map Loader. Informace o instalaci aplikace Nokia Map Loader do kompatibilního počítače najdete na adrese www.nokia.com/maps.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Mapy** a některou z následujících možností:

Poslední mapa — Otevření naposledy zobrazené mapy.

Najít adresu — Hledání konkrétní adresy.

Uložené lokality — Nalezení místa uloženého v přístroji.

Posled. lokality — Zobrazení procházených míst.

Aktuální poloha — Zobrazení aktuální polohy v případě, že není k dispozici připojení GPS.

Plánovat trasu — Naplánování trasy.

Extra služby — Zakoupení licence k navigaci.

Nastavení — Definování nastavení.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Nokia Map Loader

Aplikace Nokia Map Loader pro počítač slouží ke stahování map a souborů hlasové navigace z internetu. V přístroji musí být vložena paměťová karta s dostatečnou kapacitou. Před použitím aplikace Nokia Map Loader musíte alespoň jednou použít aplikaci Mapy a projít mapy, protože aplikace Nokia Map Loader podle informací aplikace Mapy zjišťuje, kterou verzi map je třeba stáhnout.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Map Loader, přejděte na stránku www.nokia.com/maps a postupujte podle pokynů.

Stahování map aplikací Nokia Map Loader

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth připojte přístroj k počítači. Pokud použijete datový kabel, vyberte režim připojení PC Suite.

- 2 V počítači spusťte aplikaci Nokia Map Loader.

- 3 Vyberte kontinent a požadovanou zemi nebo oblast.

- 4 Vyberte mapy nebo služby, stáhněte je a nainstalujte je do přístroje.

Na kartě Service aplikace Nokia Map Loader si můžete zakoupit licence k navigaci, službě dopravních informací a cestovní průvodce a můžete zde stahovat mapy.

Přijímač GPS

Tento přístroj nemá vnitřní přijímač GPS. Pro práci s aplikacemi, které vyžadují připojení GPS, použijte kompatibilní externí přijímač GPS (příslušenství prodávané zvlášť).

Práce s externím přijímačem GPS

- 1 Kompatibilní přijímač GPS plně nabijte a zapněte ho.
- 2 Navažte spojení Bluetooth mezi přístrojem a přijímačem GPS.
- 3 Umístěte přijímač GPS na místo s nezakrytým výhledem na oblohu.
- 4 Spusťte aplikaci Mapy a vyberte externí přijímač GPS.

Po spárování přístroje s externím přijímačem GPS může zobrazení aktuální polohy trvat několik minut.

Práci v aplikaci Mapy můžete podporovat pomocí systému GPS. Ten slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic.

Aplikaci Mapy můžete používat i bez přijímače GPS – k prohlížení map, hledání adres a míst a plánování tras.

Navigace k cíli



Aplikaci Mapy můžete inovovat na úplný navigační systém pro motoristy i pěší. Budete potřebovat regionální licenci k úplnému navigačnímu systému a kompatibilní přijímač GPS. Navigace pro motoristy je hlasová navigace s dvojrozměrným i trojrozměrným zobrazením mapy. Navigace pro pěší je omezena na rychlost do 30 km/h a neposkytuje hlasovou navigaci. Služba navigace není dostupná pro všechny země nebo regiony. Podrobnosti zjistíte na webu společnosti Nokia.

Zakoupení licence k navigaci

Zvolte možnost **Extra služby**. Licence je specifická podle regionu a je možné ji používat pouze ve zvolené oblasti.

Navigace do cíle

- 1 Zvolte možnost **Plánovat trasu** a vytvořte trasu.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Zobrazit trasu > Volby > Spustit navigaci**.
- 3 Potvrďte zobrazené upozornění.
- 4 Na vyzvání vyberte jazyk hlasových pokynů pro navigaci.

Pokud se od trasy odchýlíte, přístroj automaticky naplánuje novou trasu.

Opakování hlasového pokynu

Zvolte možnost **Opakovat**.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost **Volby > Vypnout audio**.

Zastavení navigace

Zvolte možnost **Stop**.

Pěší navigace

Zvolte možnost **Nastavení > Nas. plánování trasy > Volba trasy > Pěšky**. Optimalizuje vytvořené trasy pro pěší navigaci.

Organizování

Nechte si telefonem organizovat svůj život.

Práce s kontakty


Jména, telefonní čísla a adresy ukládejte jako kontakty do paměti přístroje a na SIM kartu.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Vyberte paměť pro kontakty

Do paměti přístroje můžete ukládat kontakty s dalšími údaji, například alternativními telefonními čísly. Pro určitý počet kontaktů můžete uložit i obrázek, tón nebo videoklip.

Do paměti SIM karty je možné ukládat jména pouze s jedním telefonním číslem.

Kontakty uložené na SIM kartě jsou označeny ikonou .

- 1 Možností **Více** > **Nastavení** > **Používaná paměť** vyberte, zda chcete používat kontakty na SIM kartě, v paměti telefonu nebo obojí.
- 2 Možnost **Telefon a SIM** pro obnovení kontaktů z obou míst. Při ukládání jsou kontakty uloženy do paměti přístroje.

Správa kontaktů

Hledání kontaktu

Zvolte možnost **Jména**.

Procházejte seznamem kontaktů, nebo zadejte první znaky jména kontaktu.

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a **Přidat nové**.

Přidávání a úpravy podrobností

Zvolte možnost **Jména**, vyberte kontakt a zvolte možnost **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**.

Odstranění detailu

Zvolte možnost **Jména**, vyberte kontakt a zvolte možnost **Detaily**. Vyberte detail a **Volby** > **Odstranit**.

Odstranění kontaktu

Zvolte možnost **Jména**, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit kontakt**.

Odstranění všech kontaktů

Vyberte možnost **Více** > **Odstr. vš. kont.** > **Z paměti telefonu** nebo **Ze SIM karty**.

Kopírování nebo přesunutí kontaktů mezi paměť přístroje a SIM kartou

Kopírování jednotlivých kontaktů

Vyberte možnost **Jména** > **Volby** > **Více** > **Volby značení** > **Označit**. Označte kontakty, které chcete kopírovat nebo přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat označené** nebo **Přesunout označené**.

Kopírování všech kontaktů

Vyberte možnost **Více** > **Kopír. kontakty** nebo **Přesun. kontak..**

Vytvoření skupiny kontaktů

Uspořádání kontaktů do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupin.

- 1 Zvolte možnost **Více** > **Skupiny**.

- 2 Chcete-li vytvořit novou skupinu, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby** > **Přidat novou skup.**
- 3 Zadejte název skupiny, případně vyberte obrázek a vyzváněcí tón, a zvolte možnost **Uložit**.
- 4 Chcete-li do skupiny přidat kontakty, vyberte skupinu a zvolte možnost **Ukázat** > **Přidat**.

Vizitky

Můžete odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a **Jména**.

Odeslání vizitky

Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Více** > **Vizitka** a vyberte typ odesílání.

Uložení přijaté vizitky

Zvolte možnost **Ukázat** > **Uložit**.

Datum a čas

Změna data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Datum a čas**.

Změna časového pásma na cestách

Chcete-li nastavit časové písmo místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Datum a čas** > **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**: a stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Datum a čas jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání

textových a multimediálních zpráv v přístroji.

Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Velká Británie).

Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby v požadovaném čase spustil upozornění.

Nastavení upozornění

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.
- 2 Nastavte upozornění a zadejte čas.
- 3 Pokud chcete signalizaci nastavit na vybrané dny v týdnu, zvolte možnost **Opakovat**: > **Zapnuto** a vyberte dny.
- 4 Vyberte tón signalizace. Pokud zvolíte jako tón upozornění rádio, připojte k přístroji headset.
- 5 Nastavte prodlevu opětovného upozornění a zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, bude upozornění na nastavenou dobu přerušeno a poté opět obnoveno.

Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Aktuální den je v rámečku. Pokud daný den obsahuje nějaké poznámky, je zobrazen tučně.

Vytvoření záznamu do kalendáře

Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Zapsat poznámku**. Vyberte typ poznámky a vyplňte pole.

Zobrazení poznámek ke dni

Zvolte možnost **Ukázat**.

Zobrazení týdne

Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit týden**.

Odstranění všech záznamů z kalendáře

Zvolte **Volby** > **Odstranit poznámky** > **Všechny poznámky**.

Automatické odstraňování starých poznámek po určité době

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aut. odstraň. pozn.**

Úpravy nastavení data a času

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Seznam úkolů

K povinným úkolům si můžete ukládat poznámky.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Seznam úkolů**.

Přidání poznámky

Pokud ještě není přidána žádná poznámka, zvolte možnost **Přidat**, v opačném případě zvolte možnost **Volby** > **Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Zobrazení poznámky

Vyberte poznámku a zvolte možnost **Ukázat**.

Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

Přidání poznámky

Pokud ještě není přidána žádná poznámka, zvolte možnost **Přidat**, v

opačném případě zvolte možnost **Volby** > **Zapsat poznámku**. Napište poznámku a poté zvolte možnost **Uložit**.

Odeslání poznámky

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat poznámku** a vyberte typ odesílání.

Nokia PC Suite

Pomocí sady Nokia PC Suite můžete spravovat hudbu a synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a sadu PC Suite ke stažení najdete na adrese www.nokia.com/support.

Kalkulačka

V přístroji najdete standardní, vědeckou a úvěrovou kalkulačku.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.

Po zvolení možnosti **Volby** můžete vybrat typ kalkulačky nebo zobrazit pokyny k obsluze.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Odpočítávání času

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Odpočít. měřič**.

Odpočítávání

- 1 Zvolte možnost **Normální měřič**, zadejte čas a napište poznámku, která bude zobrazena po vypršení času.
- 2 Zvolte možnost **Start**.

Měřič intervalů

Chcete-li spustit měřič intervalů s až 10 intervaly, použijte tento postup:

- 1 Zvolte možnost **Měřič intervalů**.
- 2 Zvolte možnost **Spustit měřič > Start**.

Chcete-li nastavit, jak má měřič intervalů přejít na další interval, zvolte možnost **Nastavení > Pokr. na další inter..**

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Stopky** a některou z následujících možností:

Měřit mezičas — Měření mezičasů. Chcete-li čas vynulovat bez ukládání, zvolte možnost **Volby > Vynulovat**.

Měřit čas kola — Měření časů na kolo.

Pokračovat — Zobrazení časů, které jste nastavili na pozadí.

Ukázat poslední — Zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo **Odstranit časy** — Zobrazení nebo odstranění uložených časů

Chcete-li ponechat stopky spuštěné na pozadí, stiskněte tlačítko **Konec**.

Zelené tipy



Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.

Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/wecycle nebo www.nokia.mobi/wecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 s ochranou proti přeposílání dál a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licenci, která musí být obnovena spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Příslušenství

Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-B/AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponěchávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapsu nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními

právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Přístroj nepřebírajte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/wecycle nebo nokia.mobi/wecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobu, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do neříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace

Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 cm (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák,

neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

- 1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou u přístroje aktivní.

- Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
- 2 Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
 - 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
 - 4 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejnepřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovných poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha . 1,11 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík**A**

aktualizace	13
aktualizace softwaru	13, 15
anténa	7
aplikace	41

B

baterie	5, 7
bezpečnostní kód	9
bezpečnostní modul	9
bezpečnostní nastavení	15
Bluetooth	30
budík	46

C

chat	27
chat (okamžité zprávy)	27, 28, 29
cookie, soubory	40

Č

čas a datum	46
čekání hovoru na lince	22
čistota hlasu	22
číslo střediska zpráv	24

D

datum a čas	46
digitální práva	49
displej, nastavení	17, 40
domovská obrazovka	10, 17

E

ekvalizér	39
e-mail	26, 28
e-mail, čtení a odpovídání	26
e-mail, přílohy	26
e-mail, vytváření	26

F

fotoaparát	32
fotografie	32

G

GPRS (General Packet Radio Service)	32
GPS (Global Positioning System)	43

H

handsfree	21
headset	7
heslo pro blokování	9
hlasová záznamník	38
hlasové příkazy	18
hlasové vytáčení	21
hlasové zprávy	21
hry	41
hudební přehrávač	36

I

ID volajícího	22
indikátor intenzity signálu	10
indikátor stavu nabití baterie	10
indikátory	11
Informace o podpoře společnosti	
Nokia	13
informační zprávy	19
internet	39

K

kabelové spojení	31
kalendář	46
kalkulačka	47
klávesové zkratky	11
konektory	5
konfigurační	19
kontakty	45

M

mail	28, 29
mapy	42, 43, 44

Mapy	42	PictBridge	31
menu Hudba	36	PIN	9
menu operátora	18	poloha, informace	19
microSD, karta	6	pošta	26, 28, 29
modem	32	poutko	8
motiv	16	poznámky	47
multimediální zprávy	24	prediktivní psaní textu	23
My Nokia	13	procházení	11
N			
nastavení fotoaparátu	33	profil Letadlo	12, 15
nastavení jazyka	15	profily	16
nastavení obrazovky	17	prohlížeč	39
nastavení pošty	26	prohlížeč, nastavení	40
nastavení rádia	38	přehrávač médií	34, 36, 37
nastavení telefonu	15	přenášení, soubory	37
nastavení volání	22	přenos hudby	37
nastavení zpráv	25	Přijímač GPS	43
nastavení z výroby, obnovení	14	přijímání hovorů	20
navigace	11	připojení USB	31
navigační tlačítko	17	příjem libovolnou klávesou	22
nápověda, aplikace	15	příkazy služby	19
Nokia Map Loader	43	přístupové kódy	9
		psaní textu	23
		PUK	9
O			
obnovení nastavení	14	R	
obnovování dat	31	rádio	37
obrázky	32, 33	reproduktor	21
odmítání hovorů	20	rozšířené stereo	39
odpočítávací měřič	47	S	
Offline, profil	12	sdílení, online	34, 40
okamžité zprávy	27	seznam úkolů	47
online sdílení, služba	40	SIM karta	5, 12
opakované vytáčení	20, 22	služby chatu	29
osvětlení	17	Služby SIM karty	19
Ovi	15	software, aktualizace	13
P			
paketové datové spojení	32	spořič displeje	17
paměť	35	správa souborů	34
paměťová karta	6	stahování	41
PC Suite	47	stavové indikátory	10
		stažené soubory	13
		stopky	48

synchronizace 31

zprávy SIM 19
zrychlená volba 18, 21, 22
zvukové zprávy 25

T

tapeta 17
telefonní seznam 45
textové zprávy 24
tisk 34
tlačítka a součásti 5
tóny 15, 17

U

upozornění na poštu 29
USB, kabelové spojení 31
USB, připojení kabelem 8

V

video 33
videokamera 33
vizitky 46
volání 20
volání pomocí zkratk 18, 21
vyrovnávací paměť 40
vytáčení 20
výběrová tlačítka 17
výpis volání 22

W

web 39

Z

zabezpečení prohlížeče 40
zadávání textu 23
zapnutí nebo vypnutí přístroje 10
zálohování dat 31
zámek klávesnice 12, 15
zámek tlačítek 12
záznam polohy 19
zdroje podpory 13
zkratky 17
zprávy 24, 25
zprávy, posílání 25
zprávy flash 25

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-638 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společnosti zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhradzuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely,

je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 6303ci

/1. vydání CS