

Nokia 6700 slide - Uživatelská příručka

1. vydání

Obsah			
Bezpečnost	4		
O vašem přístroji	4		
Síťové služby	5		
Hledání nápovědy	6		
Podpora	6		
Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově	6		
Aktualizace softwaru pomocí počítače	7		
Nápověda v přístroji	7		
Začínáme	8		
Instalace karty SIM a baterie	8		
Vložení paměťové karty	8		
Nabíjení baterie	9		
Zapnutí a vypnutí přístroje	9		
Umístění antén	10		
Nastavení konfigurace	10		
Průvodce nastavením	10		
Tento přístroj	11		
Tlačítka a části	11		
Domovská obrazovka	11		
Profil Offline	12		
Indikátory na displeji	12		
Spořič energie	13		
Menu	13		
Ovládání hlasitosti	14		
Zámek klávesnice (keyguard)	14		
Přístupové kódy	14		
Vzdálené zamykání	15		
Instalace	15		
Připojení kompatibilního headsetu	15		
Připojení datového kabelu USB	15		
Poutko	16		
Funkce volání	16		
Hlasové hovory	16		
		Videohovory	18
		Nastavení hovorů	19
		Sdílení videa	21
		Přízpůsobení	23
		Motivy	23
		Profily	23
		Fotoaparát	24
		Fotografování	24
		Panoramatický režim	25
		Nahrávání videoklipů	25
		Galerie	26
		O aplikaci Fotografie	26
		Kontakty	27
		Správa jmen a telefonních čísel	27
		Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel	27
		Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty	27
		Kopírování kontaktů	28
		Psaní textu	28
		Tradiční psaní textu	28
		Prediktivní metoda psaní	29
		Změna jazyka psaní	29
		Kopírování a mazání textu	29
		Zprávy	30
		Psaní a odeslání zpráv	30
		E-mail	31
		Internet	34
		Webový prohlížeč	34
		Share online	36
		Videocentrum	37
		Hledání	38
		Práce s časem	39
		Kalendář	39
		Budík	39

Nastavení hodin	40	Zdravotnická zařízení	55
Hudba	40	Dopravní prostředky	55
Hudební přehrávač	40	Potenciálně výbušná prostředí	55
FM rádio	41	Tísňová volání	55
		Certifikační informace (SAR)	56
Nastavení	42	Rejstřík	57
Nastavení aplikace	42		
Zabezpečení přístroje a SIM karty	42		
Obecné nastavení příslušenství	42		
Obnovení původního nastavení	42		
Správa dat	43		
Instalace a odebírání aplikací	43		
Správce souborů	44		
Správce přístroje	45		
Připojení	46		
Přenášení obsahu z jiného přístroje	46		
Připojení k počítači	47		
Bluetooth	47		
Datový kabel	50		
Synchronizace	50		
Tipy pro životní prostředí	51		
Úspora energie	51		
Recyklace	51		
Úspora papíru	52		
Naučte se více	52		
Příslušenství	53		
Baterie	53		
Informace o baterii a nabíječe	53		
Pokyny k ověření pravosti baterií			
Nokia	53		
Pečujte o svůj přístroj	54		
Recyklace	54		
Další bezpečnostní informace	54		
Malé děti	54		
Provozní prostředí	54		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyažovaným VF výkonem max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního

softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.
- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte  > Nastavení > Správce dat > Aktual. sw..

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete

ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stážení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Zahájit aktualizaci — Stažení dostupných aktualizací. Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.

Aktualiz. pomocí počítače

— Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.

Zobrazit detaily — Zobrazení informací o aktualizaci.

Zobrazit historii aktualiz. — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.

Nastavení — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.

Popření odpovědnosti — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.


Aktualizace softwaru pomocí počítače

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost  > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikací, ke které si chcete přečíst pokyny.



Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.


V textech nápovědy najdete následující indikátory:

-  Zobrazení odkazu na příbuzné téma.
-  Zobrazení odkazu na probíranou aplikaci.


Při čtení pokynů můžete mezi texty nápovědy a aplikací otevřenou na pozadí přepínat podržením stisknutého tlačítka Menu a výběrem ze seznamu otevřených aplikací.

Začínáme

Instalace karty SIM a baterie

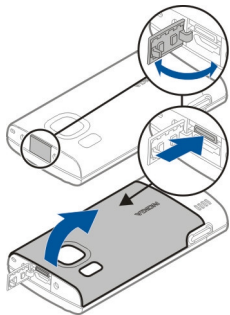

- 1 Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, otevřete kryt konektoru microUSB, stiskněte uvolňovací tlačítko a zadní kryt odsuňte.
- 2 Posunutím vzad odemkněte držák SIM karty (1), zvedněte držák SIM karty (2) a zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (3).

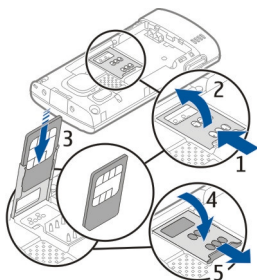


Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala dolů do přístroje a zkosený roh směřoval ke spodní části držáku SIM karty.

- 3 Sklopte držák SIM karty (4) a posunutím vpřed ho zajistěte (5).
- 4 Vložte baterii.



- 5 Při vracení zadního krytu nejprve nasměrujte spodní západky na místo (1) a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo (2).

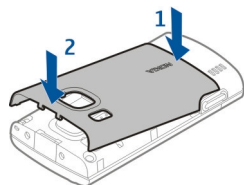


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

- 1 Sejměte zadní kryt přístroje.

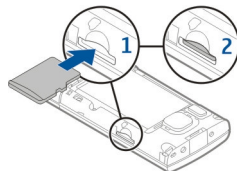

- 2 Vložte kartu do slotu plochou kontaktů směřující nahoru (1) a

jemně kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místě (2).


- 3 Nasaďte zadní kryt.



Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

- 1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte nabíječku k přístroji.

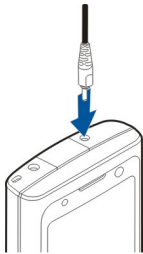

- 3 Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabití nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji s přístrojem použít přes adaptér CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.


Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Nabíjení přístroje přes datový kabel USB trvá déle. Efektivita nabíjení USB se může významně měnit. Někdy může zahájení nabíjení a zahájení práce přístroje trvat velmi dlouho.

Během nabíjení kabelem USB můžete přes datový kabel USB také přenášet data.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.
U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době.
- 2 Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB.

Zapnutí a vypnutí přístroje

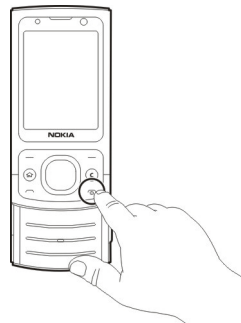

Přístroj zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače. Krátkým stisknutím vypínače ukončíte hovor nebo zavřete aplikaci.

Když přístroj vyzve k zadání kódu PIN, zadejte ho a zvolte možnost **OK**.

Když přístroj vyzve k zadání kódu zámku, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zaslání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení konfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Více informací o dostupnosti získáte od

provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Ukázat > Volby > Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem služby.

Průvodce nastavením

Zvolte možnost  > **Nastavení > Prův. nast.**

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Chcete-li spustit průvodce nastavením, zvolte možnost **Spustit**.

Nejlépeších výsledků průvodce docílíte, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:


Operátor — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.

Nastav. e-mailu — Konfigurace účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.


Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Tento přístroj

Tlačítka a části

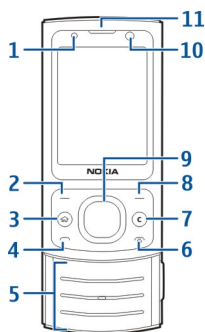

- 1 Světelné čidlo
- 2 Levé výběrové tlačítko
- 3 Tlačítko Domů
- 4 Tlačítko Volat
- 5 Tlačítka číslc
- 6 Tlačítko Konec/Vypínač
- 7 Tlačítko Smazat C
- 8 Pravé výběrové tlačítko
- 9 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko)
- 10 Objektiv druhého fotoaparátu
- 11 Sluchátko

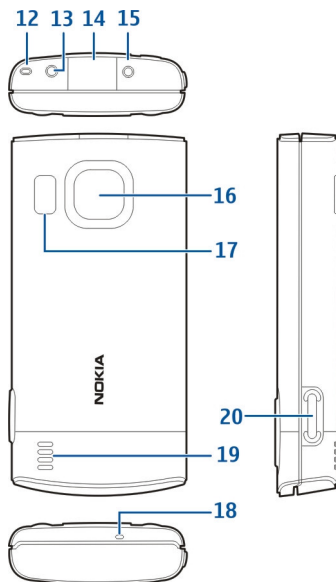

- 12 Očko na poutko
- 13 AV konektor Nokia (2,5mm)
- 14 Konektor microUSB
- 15 Zdířka pro konektor nabíječky
- 16 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 17 Blesk fotoaparátu
- 18 Mikrofon
- 19 Reprodaktor
- 20 Spoušť fotoaparátu

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Domovská obrazovka

Po zapnutí se přístroj zaregistruje do sítě. Potom se přepne do domovské obrazovky a je připraven k použití.


Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy a hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li navázat připojení k webu, stiskněte a podržte tlačítko 0.

Chcete-li zapnout nebo vypnout spojení Bluetooth, podržte stisknuté tlačítko *.

Pro změnu domovské obrazovky zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** a vyberte některou ze zobrazených možností.

Profil Offline

Pro aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.


Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte profil.


Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení využívající radiové frekvence. Přístroj však můžete používat bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače. Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.


Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou


profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Indikátory na displeji


 Přístroj je používán v síti UMTS nebo GSM (síťová služba). Pruh u ikony označuje sílu signálu sítě na aktuálním místě. Čím je pruh vyšší, tím je signál silnější.


 Je aktivní vysokorychlostní paketové datové spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba) v síti UMTS.

 Přístroj je v profilu Offline a není připojen k celulární síti.


 Úroveň nabití baterie. Čím je pruh vyšší, tím je silnější nabití baterie.

 Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy.


 Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.


 Ve složce K odeslání aplikace Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
















 Máte nepřijaté hovory.


 Tlačítka přístroje jsou zamknuta.

 Je nastaveno upozornění.


 Je aktivován tichý profil a přístroj při příchozím hovoru ani zprávě nezvoní.

 Je zapnuto spojení Bluetooth.

-  Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
-  Je k dispozici paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je k dispozici paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je k dispozici paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je podporováno a je k dispozici spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba). Ikona se může v různých oblastech lišit. Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Přístroj je datovým kabelem USB připojen k počítači.
- 2** Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 K přístroji je připojen headset nebo smýčka.

 K přístroji je připojena sada do auta.

 K přístroji je připojen textový telefon.

 Probíhá synchronizace přístroje.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

Spořič energie

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Pro nastavení spořiče displeje zvolte možnost **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Displej** a vyberte některou z následujících možností:

Prodl. spoř. energie — Nastaví dobu neaktivity, po které bude aktivován spořič energie.

Prodleva osvětlení — Nastaví dobu neaktivity, po které bude vypnut displej.

Menu

Stiskněte .

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte příslušnou položku.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi a jejich zobrazování podržte stisknuté tlačítko Domů a vyberte aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Ovládání hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost během poslechu zvukového souboru, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, přejděte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li v průběhu hovoru zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Reprod.** nebo **Telefon**.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zámek klávesnice (keyguard)

Pro odemknutí klávesnice otevřete kryt nebo zvolte možnost **Uvolnit** a bezprostředně poté možnost **OK**.

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při zavření posuvného krytu zamknul klávesnici telefonu, zvolte možnost **Manipul. s posuv. krytem** > **Aktivace zámku tlačítek**.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po určité době, zvolte možnost **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a nastavte požadovanou dobu.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Přístupové kódy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.


Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a vyberte některou z následujících možností:

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód

zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.

Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout textovou zprávou z jiného přístroje. Chcete-li zapnout vzdálené zamykání přístroje a definovat potřebnou textovou zprávu, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení a Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu**. Jakmile zprávu zadáte, zvolte možnost OK. Zpráva může mít až 20 znaků.

Pro zamknutí přístroje pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Chcete-li přístroj později odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a zadejte kód zámku.

Instalace

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace**.

V této složce najdete doplňkové aplikace a můžete do ní stahovat další.


Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo


přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

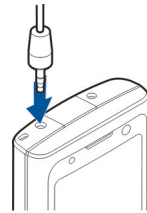

Připojení datového kabelu USB

Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB.

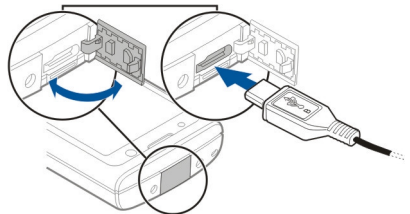


Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a vyberte požadovaný režim.

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.**

Poutko

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

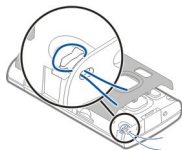

Funkce volání

Hlasové hovory

Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.

Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.


Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Zrychlená volba

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte  > **Nastavení** > **Zrychl. volba**.

Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**.

V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Hlasová schránka

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte do složky hlasové schránky a

zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

- 1 V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**.
- 2 Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Iniciování konferenčního hovoru

- 1 Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko **Volat**.
- 2 Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.

- 3 Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby > Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.


Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby > Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby > Konference > Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby > Konference > Soukromě**.

Přijetí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete posuvný kryt.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při otevření posuvného krytu přijal hovor, zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení a Obecné > Manipul. s posuv. krytem**.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijetí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidřazen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost  > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.


Tip: Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Videohovory

Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby > Volat > Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, posílanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby > Nepovolit > Odesílání audia, Odesílání videa nebo Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby > Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby > Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby > Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby > Přepnout na hlas. hovor**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu 

- 1 Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko **Volat**.
- 2 Chcete-li zahájit odesílání živého videobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud posílání videa neaktivujete, slyšíte pouze hlas volajícího. Videobraz je nahrazen šedým displejem. Chcete-li posílání videa povolit, zvolte možnost **Volby > Povolit > Odesílání videa**.

Chcete-li šedý displej nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem přístroje, zvolte možnost **🏠 > Nastavení a Telefonie > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Nechcete-li videohovor přijmout, stiskněte tlačítko **Konec**.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **🏠 > Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání**.

Vyberte některou z těchto možností:

Odeslání mého ID — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi.

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí volání (síťová služba).

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Vlastní video při přij. hov. — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.

Obrázek ve videohovoru — Není-li při videohovoru odesíláno video, vyberte obrázek, který má být zobrazen místo něj.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**.

Ukázat délku hovoru — Zobrazí během hovoru informace o délce hovoru.

Informace o hovoru — Zobrazí po skončení hovoru informace o délce hovoru.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Přijem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je k dispozici pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Snadná volba — Zapnutí hledání kontaktů na domovské obrazovce.

Přesměrování hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovaných hovorů a některou z následujících možností:

Všechny hlasové hovory, Všechna datová volání a videohovory nebo **Všechna faxová volání**. — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů, videohovorů, datových a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.

Je-li obsazeno — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.

Pokud nepřijímá — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.

Je-li mimo dosah — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Není-li dostupný — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najdete telefonní číslo uložené v aplikaci **Kontakty**.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

Blokování hovorů

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Blokování hovoru**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Vyberte z následujících nastavení blokování hlasových hovorů:

Odchozí hovory — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.

Příchozí hovory — Blokování příchozích hovorů.

Mezinárodní hovory — Blokování hovorů do zahraničí.

Příchozí hovory při roamuingu

— Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.

Mezinár. hovory kromě do domovské země — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových, faxových a datových volání, zvolte možnost **Volby** > **Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Sít**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

Tip: Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Sdílení videa

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě

UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.










- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby > Sdílet video**.

- 1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**. Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.
Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.
- 2 Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.
Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

-  Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesílateli).
-  Nastavení jasu (k dispozici pouze odesílateli).
-  nebo  Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
-  nebo  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
-  nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.
-  Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

- 3 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby > Pokračovat**.

Přízpůsobení

Motivy

Změna motivu displeje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte možnost **Všeobecný**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte možnost **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv použitý na domovské obrazovce, zvolte možnost **Motiv poh. rež.**

Chcete-li změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Tapeta**.

Chcete-li vybrat animaci spořiče displeje, zvolte možnost **Spořič energie**.

Pro vypnutí nebo zapnutí efektu motivu zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

Stažení motivu

Zvolte  > **Nastavení** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Přejít na > Nová webová stránka**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

Profily


Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání spojení Bluetooth a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení Bluetooth ani novému spuštění FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řídte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby > Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.


Fotoaparát

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Přístroj má dva fotoaparáty pro fotografování i nahrávání videa. Hlavní fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje (na šířku) a druhý fotoaparát s nižším rozlišením v přední části (na výšku). Chcete-li aktivovat druhý fotoaparát a je zapnutý hlavní fotoaparát, zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoaparát**.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
 - Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
 - Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu..
 - Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.
- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost .
 - 2 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť o polovinu – namáčkněte (není k dispozici v režimu na šířku a ve sportovních režimech). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření žlutý. Uvolněte spoušť a znovu ji

stiskněte o polovinu. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.

- 3 Stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Fotografování druhým fotoaparátem

- 1 Zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoaparát**.
- 2 Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost **Snímek**. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Změna přiblížení při fotografování


Používejte tlačítka zoomu.

Ponechání otevřeného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi

Stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Panoramatický režim

Zvolte  > Fotoaparát.

V panelu nástrojů vyberte panoramatický režim .

- 1 Pro zahájení fotografování prvního snímku v panoramatu stiskněte spoušť.
- 2 Pomalu otáčejte přístrojem doleva nebo doprava podle zobrazených šipek.
Přístroj zobrazí panoramatický náhled a fotoaparát při otáčení fotografuje snímek. Zelená šipka signalizuje, že můžete pokračovat v pomalém otáčení. Červená značka signalizuje, že je třeba otáčení zastavit až do opětovného zobrazení zelené šipky. Okamžik pořízení

dalšího klíčového snímku můžete odhadnout z toho, kdy se červený obdélník přesune do středu oblasti náhledu.

- 3 Chcete-li dokončit snímek, zvolte **Stop**. Pořizování panoramatického snímku je automaticky ukončeno v okamžiku dosažení maximální šířky obrázku. Upozorňujeme, že přístroji může zpracování vyfotografovaného snímku chvíli trvat.

Nahrávání videoklipů


- 1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, vyberte na aktivním panelu režim fotografií.
- 2 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.
Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stiskněte tlačítka zoomu.
- 3 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky Fotografie.

Galerie

Zvolte možnost  > **Galerie**.

V galerii můžete používat různé typy médií, například obrázky a videa, hudbu, zvukové klipy, odkazy pro streamování a prezentace. Všechny zobrazené obrázky a videosoubory a všechna hudba a zvukové klipy jsou automaticky ukládány do galerie. Zvukové klipy a hudba jsou přehrávány v aplikaci Hudební přehrávač, odkazy pro streamování v aplikaci Videocentrum. Fotografie přístroj zobrazuje a videa přehrává v aplikaci Fotografie.

O aplikaci Fotografie

Zvolte  > **Galerie** > **Obrázky a videa** a vyberte z následujících voleb:

Pořízené — Zobrazení všech pořízených obrázků a videí.

Měsíce — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.


Alba — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.

Značky — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

Staženo — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.

Vše — Zobrazení všech položek.

Share online — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

Kontakty

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

V aplikaci Kontakty můžete do přístroje ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Na kartu kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Další informace o aplikaci Kontakty a kontaktech na SIM kartě najdete v rozšířené uživatelské příručce na stránce podpory výrobku na webovém serveru společnosti Nokia.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko **C**.

Chcete-li odstranit několik karet kontaktů současně, označte kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a stisknutím tlačítka **C** je odstraňte.

Chcete-li kontaktní údaje odeslat, vyberte kartu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat vizitku** a zvolte požadovanou možnost.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

- 1 Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text pro volání**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.


Chcete-li zobrazit, přidat nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte

možnost **Volby** > **Obrázek** a vyberte některou z dostupných možností.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Psaní textu

Tradiční psaní textu

Abc indikuje tradiční psaní textu.

ABC a **abc** indikují psaní velkými a malými písmeny. **Abc** indikuje, že první písmeno ve větě bude napsáno velkým písmenem a všechna ostatní budou psána malými písmeny. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li napsat text na klávesnici, tiskněte opakovaně tlačítka číslic 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jedním tlačítkem číslice je k dispozici více znaků, než je vyznačeno na tlačítku. Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepínání mezi různými velikostmi a režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.


Chcete-li odstranit znak, stiskněte klávesu **Smazat**. Chcete-li odstranit více znaků, podržte stisknutou klávesu **Smazat**.

Pro zobrazení nejběžnějších interpunkčních znaků opakovaně tiskněte tlačítko **1**, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Chcete-li vložit speciální znaky, podržte stisknuté tlačítko *****.

Mezeru vložte stisknutím **0**. Konec řádku vložíte trojnásobným stisknutím tlačítka **0**.

Prediktivní metoda psaní

- 1 Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko #. Tímto krokem zapnete nebo vypnete prediktivní psaní textu ve všech editorech v přístroji. Zapnutý režim prediktivního psaní textu označuje ikona 
- 2 Pro napsání požadovaného slova stiskněte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
- 3 Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo stisknutím tlačítka 0 přidejte mezeru. Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *, které zobrazuje odpovídající slova ze slovníku. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, napište slovo do délky 32 znaků tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když se slovník zaplní, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první část složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka 0 vložíte mezeru.

Změna jazyka psaní

Při psaní textu můžete měnit jazyk psaní. Pokud například opakovaným stisknutím tlačítka 6 hledáte určitý znak, změna

jazyka psaní zpřístupní znaky v jiném pořadí.

Pokud používáte jinou abecedu než latinku a chcete napsat znaky v latince, například el. adresu nebo adresu webové stránky, může být vhodné změnit jazyk psaní. Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk psaní používající latinku.

Kopírování a mazání textu

- 1 Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 2 Chcete-li text zkopírovat, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Kopírovat**.
Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko mazání C.
- 3 Chcete-li vložit text, přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Vložit**.

Zprávy

Zvolte možnost  > Zprávy.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webových služeb, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Dostupná typy zpráv se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:


- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Vzhled obrazové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, do kterého je zpráva přijata.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Psaní a odeslání zprávy

Zvolte  > Zprávy.


Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

- 1 Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete

- multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
- 2 V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, nebo zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
 - 3 Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
 - 4 Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.
 - 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
 - 6 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
 - 7 Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte **Volby** a typ přílohy. Přílohy e-mailů jsou označeny ikonou .
 - 8 Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom,

že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

E-mail

Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook nebo Mail for Exchange, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.


- 1 Chcete-li otevřít průvodce, zvolte na domovské obrazovce možnost **Nastavit e-mail**.
- 2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou nabídnuty při spuštění průvodce.

ActiveSync

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Odeslání e-mailu

Zvolte možnost  > Zprávy.

- 1 Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.
- 2 Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začnete psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, odděluje jejich adresy znakem ;. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
- 3 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
- 4 Do oblasti pro text zadejte zprávu.
- 5 Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Přidat přílohu — Přiložte ke zprávě přílohu.

Priorita — Nastavte prioritu zprávy.

Příznak — Označení zprávy pro sledování.

Vložit šablonu — Vložení textu ze šablony.

Přidat příjemce — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.

Volby úprav — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.

Jazyk psaní: — Výběr jazyka psaní.

- 6 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Přidání příloh

Zvolte možnost  > Zprávy.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Čtení e-mailu

Zvolte možnost  > Zprávy.


Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odesilatelí zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilatelí a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

Stažení příloh

Zvolte možnost  > Zprávy a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam seznam s údaji**, které přílohy byly staženy.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení zvolené přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte **Volby** > **Akce** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

Odpořádání na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Potvrdit — Potvrzení pozvánky na schůzku.

Odmítnout — Odmítnutí pozvánky na schůzku.

Předat dál — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.

Odebrat z kalendáře — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

Hledání e-mailů

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Odstranění e-mailů

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit vybraný e-mail, zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky **Odstraněné položky**, pokud je k dispozici.

Chcete-li vyprázdnit složku **Odstraněné položky**, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol.**

Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zprávy nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

Odpojení od schránky

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka nenabízí

možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Nastav.** > **Schránka** > **Mimo kancelář** > **Zap. nebo Volby** > **Nastav.** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap..**

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Vyberte schránku, možnost **Volby** > **Nastav.** > **Obecné nastavení** a některou z následujících možností:

Rozložení sezn. zpráv — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce **Přijaté** zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.

Náhled textu — Nastavte, zda chcete při procházení seznamem e-mailů ve složce **Přijaté** zobrazovat náhledy zpráv.

Oddělovače názvů — Zapnete-li možnost **Zapnuto**, budete seznam e-mailů moci rozbalovat a balit.

Stahovat oznámení — Zobrazení upozornění, když přístroj stáhne přílohu e-mailu.

Internet

S tímto novým přístrojem můžete procházet internetem i firemním intranetem a stahovat a instalovat do přístroje nové aplikace.

Webový prohlížeč


Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost  > **Web**.

Akcelerátor: Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo začněte zadávat webovou adresu (pole  se automaticky otevře) a zvolte **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li zobrazovat webové stránky s vypnutými obrázky, z důvodu úspory paměti a zvýšení rychlosti načítání

stránky, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Pro zadání webové adresy zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče aktivována možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Pro zobrazení mapy klávesových zkratk zvolte **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

Tip: Chcete-li minimalizovat prohlížeč bez ukončení aplikace nebo připojení, stiskněte jednou tlačítko **Konec**.

Webová vysílání a blogy

Zvolte  > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů.

Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit Volby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.


Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Share online O aplikaci Sdílení online

Zvolte možnost  > **Sdílet** > **Share online**.

Aplikace Share online umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám on-line sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Sdílení online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost  > **Sdílet** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

- 1 Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.
- 2 Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.

- 3 Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Služby Nokia pro online sdílení jsou bezplatné. Přenos data přes síť však může být zpoplatněn provozovatelem služby. Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost  > **Sdílet** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory na sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nový příspěvek**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li k příspěvku přidat název nebo popis, zadejte text přímo do polí, jsou-li k dispozici.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li vybrat, zda mají být odeslány informace o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost

Soukromé. Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Videocentrum


Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslужeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů Připojení k videoslужbám

- 1 Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Videocentr..**
- 2 Pro připojení ke službě a instalaci videoslужeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslужbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby > Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky **Má videa**.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby > Přehrát**.

Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Náhled — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o videoklipu.

Obnovit seznam — Obnovení seznamu videoklipů.

Otevřít odkaz v prohl. — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby > Plán stahování**.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Hledání

Zvolte možnost  > **Aplikace > Hledání**.

Hledání umožňuje používat různé internetové vyhledávací služby k vyhledání a používání místních služeb, webů, obrázků atd. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Práce s časem

Kalendář


O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu , otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte  > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času.

Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.

- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.


Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahližejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahližejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

Budík

Zvolte  > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Tip: Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby > Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby > Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času > Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

Hudba

Hudbu můžete poslouchat i při aktivním profilu Offline. Viz „Profil Offline“, s. 12.

Hudební přehrávač Přehrání skladby

Zvolte možnost  > **Aplikace > Hudeb. př.**

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte **Volby > Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby > Ekvalizér**.

Pro upravení vyváženosti, sterea a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby > Nastavení**.


Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte krátce tlačítko Konec.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

FM rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost  > Aplikace > Rádio.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Pro zahájení hledání stanice podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici krátkým stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Uložit stanici — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.

Stanice — Otevření seznamu uložených stanic.

Adresář stanic — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).

Ruční ladění — Ruční změna frekvence.

Zapnout reproduktor — Poslech rádia z reproduktoru.

Přehrát na pozadí — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání rádia FM hrajícího na pozadí.

Nastavení

Nastavení aplikace

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možnosti **Žádná funkce** automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat příchozí hovory a mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Výchozí zamykací kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté

dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Příslušenství**.


U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojeném příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

Správa dat

Instalace a odebrání aplikací

Instalování aplikací

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce dat** > **Správce apl..**

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



Aplikace SIS nebo SISX

Aplikace Java™

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.


Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Zobrazit detaily**.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo

úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Chcete-li nainstalovat software nebo aplikaci, postupujte takto:

- 1 Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce dat** > **Správce apl..** Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
- 2 Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.
Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informace o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .siss) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce dat** > **Správce apl.**

Přejděte na softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit Akci** potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být

funkční. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

Správce souborů O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Vyberte, kde chcete hledat, a zadejte hledaný text odpovídající názvu souboru.

Pro přesouvání nebo kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

Akcelerátor: Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Úpravy paměťových karet

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty

Zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem

Zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Správce přístroje Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce dat** > **Správce přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

Název serveru — Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.

Heslo serveru — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

Přístupový bod — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.

Hostitelská adresa — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.

Port — Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a Heslo — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.

Povolit konfiguraci — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.

Autom. potvrdit vš. požad. — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.

Autentifikace sítě — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.

Sít'ové uživatelské jméno a Sít'ové heslo — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby > Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby > Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (sít'ová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Připojení

Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení > Připojení > Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

- 1 Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 2 Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.
U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů.
- 3 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah bude z paměti druhého přístroje přenesen na odpovídající místo ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavnímu zobrazení a zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Další informace o sadě Ovi Suite a odkaz pro stažení najdete na adrese www.ovi.com.

Bluetooth O Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2,1 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth > Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef. > Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

- 1 Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
- 2 Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 3 Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
- 4 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
- 5 Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

Tip: Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

- 6 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijetí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

Párování přístrojů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1-16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého zařízení, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají pevné kódové heslo. Heslo je třeba zadat pouze při prvním propojování zařízení. Po spárování je možné připojení autorizovat. Párování a autorizace připojení urychlují a usnadňují připojování, protože

nemusíte potvrzovat každý požadavek na připojení mezi spárovanými zařízeními.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejné heslo je třeba zadat i na druhém zařízení.
- 3 Chcete-li, aby každé připojení mezi vašim přístrojem a druhým zařízením probíhalo automaticky, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li každý požadavek na připojení potvrzovat, vyberte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li spárovanému zařízení přiřadit přezdívkou, vyberte možnost **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Přezdívka je zobrazena pouze na vašem přístroji.

Chcete-li odstranit párování, vyberte příslušné zařízení a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud zrušíte párování s právě připojeným zařízením, párování bude odebráno okamžitě a připojení bude ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**.

Připojení mezi vašim přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrdit všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, přejděte na příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Blokování zařízení

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému zařízení zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Vyberte zařízení, které chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li zařízení odblokovat, přejděte na něj na kartě blokováných zařízení a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechna zablokovaná zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokových přístrojů.


Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození paměťové karty nebo dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

- 1 Vložte do přístroje paměťovou kartu a pomocí datového kabelu USB připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači. Datový kabel vždy připojujte nejprve k přístroji a až poté k jinému zařízení nebo počítači.
- 2 Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjímatelný pevný disk.
- 3 Přenos dat mezi počítačem a přístrojem.
- 4 Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li přenést obrázky z přístroje do kompatibilního počítače nebo je z přístroje vytisknout na kompatibilní tiskárně, připojte k počítači nebo tiskárně datový kabel USB a zvolte možnost **Přenos obrázku**.

Chcete-li nastavení režimu USB upravit, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **USB**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem USB, zvolte možnost **Režim připojení USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení datového kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia Ovi Suite, nainstalujte sadu Nokia Ovi Suite do počítače, připojte datový kabel USB a zvolte možnost **PC Suite**.

Synchronizace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchron..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možností **Označit ji**

zařadíte do profilu nebo ji možností **Zrušit ozn.** vyřadíte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby > Synchronizovat**.

Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Tipy pro životní prostředí



Zde najdete tipy, jimiž můžete přispět k ochraně životního prostředí.

Úspora energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje nezapomeňte rovněž odpojit nabíječku od elektrické zásuvky.

Pokud dodržíte následující pokyny, nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavřete a zakažte aplikace, služby a připojení, pokud je nepoužíváte.
- Snižte jas displeje.
- Je-li to v přístroji možné, nastavte minimální prodlevu neaktivity, po které se přístroj přepne do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například tóny kláves. Nastavte hlasitost přístroje na průměrnou úroveň.

Recyklace

Nezapomněli jste recyklovat svůj starý přístroj? 65-80% materiálů v mobilním telefonu Nokia je možné recyklovat. Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle.

Balící materiály a uživatelské příručky můžete recyklovat způsobem obvyklým ve vašem místě.

Úspora papíru

Tato uživatelská příručka vám pomůže začít používat váš přístroj. Podrobnější pokyny najdete po otevření funkce nápovědy, která je obsažená v přístroji (ve většině aplikací zvolte **Volby > Nápověda**). Uživatelské příručky a další podporu najdete na www.nokia.com/support.

Naučte se více

Další informace o vlastnostech přístroje, které se týkají životního prostředí, najdete na www.nokia.com/ecodeclaration.

Příslušenství

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8, AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu ztlačně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními

právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neoponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neoponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netešte přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/wecycle nebo nokia.mobi/wecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výšce uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odeslání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstříkovaní paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo

servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřeházejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.

- 2 Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymaže displej a připravte přístroj na telefonování.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,91 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík
A

aktualizace	7
animovaný spořič displeje	23
antény	10
aplikace Náповěda	7
automatická aktualizace času a data	39
automatická odpověď v nepřítomnosti	34

B

baterie	8
— nabíjení	9
— úroveň nabití	12
bezpečnost	
— přístroj a SIM karta	42
— webový prohlížeč	36
bezpečnostní kód	14
blogy	35
blokování hovorů	20
Bluetooth	
— autorizace přístrojů	48
— heslo	48
— odesílání dat	48
— párování	48
— přijímání dat	48
— zabezpečení	47
budík	39

Č

čas a datum	39
-------------	----

D

datová připojení	
— synchronizace	50
datová spojení	
— připojení k počítači	47
datum a čas	39

displej	
— indikátory	12
— změna vzhledu	23

E

e-mail	
— automatická odpověď v nepřítomnosti	34
— čtení	32
— hledání	33
— nastavení	31, 34
— odeslání	32
— odpojení	33
— odstranění	33
— přidání příloh	32
— přílohy	32
— složky	33
— účty	33

F

FM rádio	41
fotoaparát	
— režim fotografií	24
— režim videa	25
foto-video	
— fotografování	24

H

headset	15
heslo pro blokování	14
hlasitost, ovládání	14
hlasová schránka	
— volání	17
— změna čísla	17
hlasová volba	17
Hledání	38
Hodiny	
— nastavení	40
hovory	
— hlasová schránka	17
— iniciování	16
— konferenční hovor	17

— nastavení	19
— odmítnutí	18
— přijmutí	18
— zrychlená volba	17
hudební přehrávač	40

I

identifikátor volajícího	19
indikátory	12
Informace o podpoře společnosti Nokia	6
instalace	15
instalace aplikací	43
internet, připojení	34
<i>Viz také prohlížeč</i>	

J

jazyk	
— výměna	29
jazyk psaní	29

K

kabelové připojení	50
kalendář	39
— vytváření záznamů	39
klávesnice	
— nastavení zamykání	42
konektory	11
konferenční hovory	17
kontakty	27
— hlasové záznamy	27
— kopírování	28
— obrázky v	27
— odesílání	27
— odstraňování	27
— synchronizace	50
— ukládání	27
— úpravy	27
— vyzváněcí tóny	27

M

menu	13
------	----

metody připojení	
— Bluetooth	48
média	
— rádio	41
MMS (multimedia message service)	30
modul zabezpečení	14
motivy	
— stažení	23
— změna	23
multimediální zprávy	30

N

nabíjení baterie	9
nahrávání	
— videoklipy	25
nastavení	
— aplikace	42
— hodiny	40
— konfigurace	10
— obnovení	42
— příslušenství	42
— síť	21
— volání	19
— zámek klávesnice	42
nastavení aplikace	42
nastavení konfigurace	10

O

obecné informace	6
obnovení původního nastavení	42
obrázek na pozadí	23
odesílání	
— pomocí Bluetooth	48
offline	12
operátor	
— volba	21

P

paměť	
— webová vyrovnávací paměť	35
paměťová karta	8, 45

párování		— vytváření příspěvků	37
— heslo	48	SIM karta	8
— zařízení	48	síla signálu	12
PIN	14	síť	
PIN, kód		— nastavení	21
— výměna	42	sluchátka	15
počítač, připojení	47	SMS (short message service)	30
Viz také <i>datová spojení</i>		software	
pozvánky na schůzku		— aktualizace	6
— přijetí	33	software, aktualizace	7
prediktivní metoda psaní	29	spořič displeje	23
prodleva automatického zámku	42	spořič energie	13
profily		správa souborů	44, 45
— přizpůsobení	23	správce přístroje	45
— vytvoření	23	synchronizace dat	50
prohlížeč			
— bezpečnost	36	T	
— procházení stránek	34	text	
— vyrovnávací paměť	35	— prediktivní metoda	29
protokol	18	— režim číslic	28
průvodce nastavením	10	— režim písmen	28
přesměrování hovorů	20	— tradiční psaní	28
Připojení Bluetooth		textové zprávy	
— blokování zařízení	49	— odesláni	30
přizpůsobení	23	tlačítka, zámek	14
příslušenství		tlačítka a části	11
— nastavení	42	tradiční psaní textu	28
přístupové kódy	14		
PUK	14	U	
původní nastavení	42	UPIN	14
		UPIN, kód	
R		— výměna	42
rádio	41	USB, kabelové připojení	50
		užitečné informace	6
S			
sdílení online	36	V	
sdílení videa		videocentrum	
— sdílení videoklipů	22	— stahování	37
— sdílení živého videa	22	— zobrazení	37
Share online		Videocentrum	37
— aktivace služeb	36	videohovory	19
— objednání	36	— přepnutí na hlasový hovor	18

— volání	18
videoklipy	25
volání	16
vyrovnávací paměť	35
vysílání, zprávy	35
výchozí zobrazení	11
vzdálená konfigurace	45
vzdálený zámek	15

W

web, připojení	34
webové blogy	35

Z

zabezpečení	
— Bluetooth	47
zamykací kód	42
zamykání	
— automatické zamykání	
přístroje	42
— klávesnice	42
zamykání přístroje	15
zapnutí a vypnutí přístroje	9
zámek klávesnice	14
zdroje podpory	6
zobrazení menu	13
zprávy, vysílání	35
zrychlená volba	17
zvukové zprávy	30

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-576 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblasti. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/1. vydání CS