

# Uživatelská příručka Nokia 1600

---



9239860

1. vydání

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168



Znak přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek musí být v zemích Evropské unie po skončení životnosti odevzdán do samostatného sběru. Platí to pro tento přístroj, ale i pro veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

TENTO PŘÍSTROJ MŮŽE OBSAHOVAT KOMODITY, TECHNOLOGIE NEBO SOFTWARE, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM EXPORTNÍCH OMEZENÍ NEBO ZÁKONŮ PLATNÝCH V USA NEBO DALŠÍCH ZEMÍCH. PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ JE ZAKÁZÁNO.

9239860/1. vydání

# Obsah

---

<b>PRO VAŠI BEZPEČNOST.....</b>	<b>7</b>
<b>Obecné informace.....</b>	<b>11</b>
Přístupové kódy.....	11
Sdílená paměť.....	12
<b>1. Začínáme.....</b>	<b>13</b>
Jak začít.....	13
Vložení SIM karty a baterie .....	14
Nabíjení baterie.....	15
Zapnutí a vypnutí .....	15
Výměna krytů.....	16
Režim Demo .....	18
Zkratky v pohotovostním režimu .....	18
Zamknutí klávesnice .....	19
<b>2. Funkce volání .....</b>	<b>20</b>
Volání.....	20
Konferenční hovor.....	20
Opakované vytočení čísla .....	21
Zrychlená volba .....	21
Přijmutí hovoru .....	21
Reproduktor.....	22
Hlasové zprávy (síťová služba).....	22
<b>3. Psaní textu.....</b>	<b>23</b>

<b>4. Funkce menu .....</b>	<b>26</b>
Zprávy .....	26
Psát zprávu.....	26
Čtení textové zprávy (Přijaté).....	27
Koncepty a Odeslané položky .....	28
Chat (síťová služba).....	28
Obrázkové zprávy (síťová služba).....	28
Rozdělovníky.....	29
Filtrované zprávy.....	29
Odstranit zprávy.....	30
Čítač zpráv .....	30
Nastavení zpráv .....	30
Editor příkazů službě (síťová služba).....	32
Kontakty.....	32
Hledání jména a telefonního čísla .....	32
Nastavení pro Kontakty.....	33
Výpis volání .....	34
Seznamy posledních hovorů .....	35
Měřiče hovorů .....	35
Čítač zpráv .....	36
Nastavení .....	36
Nastavení tónů .....	36
Nastavení displeje.....	37
Profily .....	38
Nastavení času.....	39
Nastavení volání.....	39
Nastavení telefonu .....	40
Nastavení ceny.....	41
Nastavení příslušenství.....	42

Nastavení zabezpečení .....	43
Nastavení pravé navigační klávesy .....	44
Obnovení standardního nastavení.....	45
Hodiny.....	45
Upomínky .....	46
Hry .....	46
Doplňky.....	47
Kalkulačka .....	47
Převodník.....	47
Odpočítávací měřič.....	48
Stopky.....	48
Skladatel .....	49
Režim Demo.....	49
Služby SIM.....	49
<b>5. Informace o bateriích .....</b>	<b>50</b>
Nabíjení a vybití.....	50
Pokyny k ověření pravosti baterií.....	51
<b>6. Příslušenství .....</b>	<b>54</b>
<b>Péče a údržba .....</b>	<b>55</b>
<b>Doplňkové bezpečnostní informace .....</b>	<b>57</b>

# PRO VAŠI BEZPEČNOST

---

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



## ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



## VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



## VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



## VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



#### **VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE**

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



#### **POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ**

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



#### **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



#### **PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



#### **ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



#### **ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



#### **PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



#### **TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900/1800. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

## ■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

## ■ Nabíječky a příslušenství

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek ACP-7 a ACP-12.



**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

# Obecné informace

---

## ■ Přístupové kódy

Podrobnosti o přístupových kódech a práci s nimi naleznete v části [Nastavení zabezpečení](#) na str. 43.

- **Bezpečnostní kód:** Tento kód, dodaný s telefonem, pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Z výroby je nastaven na 12345.
- **PIN kód:** Tento kód, dodaný se SIM kartou, pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, zvolte v pohotovostním režimu **Menu > Nastavení > Nastavení zabezpečení > Požadovat PIN kód**, zadejte PIN kód a zvolte *Zapnuto*.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Abyste odblokovali SIM kartu, zadejte kód PUK a nastavte nový PIN kód.

- **PIN2 kód:** Tento kód je dodán s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k některým službám, například nastavení cen hovorů. Zadáte-li nesprávný kód PIN2 třikrát za sebou, zobrazí se na displeji *Kód PIN2 blokován* a budete požádáni o zadání kódu PUK2.

Bezpečnostní kód, PIN kód a PIN2 kód změňte v položce *Změna přístupových kódů* v menu [Nastavení zabezpečení](#) (viz [Nastavení zabezpečení](#) na str. 43). Uchovávejte nové kódy na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

- **Kódy PUK a PUK2:** Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud tomu tak není, kontaktujte místního provozovatele služby.

## ■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: *Zprávy*, *Kontakty* a *Skladatel*. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha textových zpráv může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například *Kontakty*, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.


# 1. Začínáme

---

## ■ Jak začít

Je-li telefon připraven k použití a nejsou-li zadány žádné znaky, jsou na displeji zobrazeny níže popsané indikátory. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

- Intenzita signálu celulární sítě (1)
- Indikátor baterie vyznačující úroveň nabití baterie (2)
- Aktuální funkce dvou výběrových kláves (3)
- Výběrové klávesy (4)  
Funkce výběrových kláves závisí na textu, který je zobrazen na displeji nad nimi.
- Tlačítka pro procházení (5)
- Tlačítka Volat (6)
- Vytočí telefonní číslo.  
• Přijme hovor.
- Tlačítka Konec (7)  
Dlouhým stisknutím zapnete či vypnete telefon.

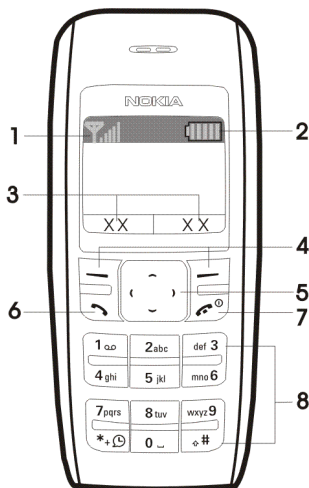

Krátkým stisknutím ukončíte aktivní hovor nebo ukončíte libovolnou funkci.

- Klávesnice (8)


## ■ Vložení SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Tento telefon je určen k používání s baterií BL-5C.


1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1), otevřete zadní kryt a sejměte jej (2, 3).

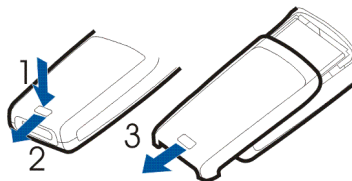

2. Zdvihněte baterii a vyjměte ji (4). Opatrně zdvihněte držák SIM karty z telefonu (5).

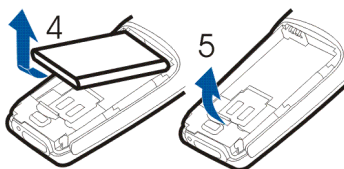

3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby zkosený roh byl vpravo nahoře a pozlacené kontakty směřovaly dolů (6).
4. Zavřete držák SIM karty (7) a stisknutím jej zajistěte na místě.
5. Vložte baterii (8, 9).

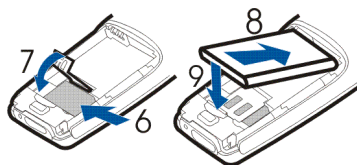


## ■ Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do el. zásuvky.
2. Zástrčku nabíječky připojte do základny telefonu. Indikátor nabíjení baterie se začne pohybovat.

Pokud se zobrazí text *Nenabíjím*, chvíli počkejte, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a zkuste to znovu. Pokud nabíjení stále selhává, kontaktujte prodejce.

3. Po úplném nabití baterie se pohyb indikátoru nabíjení zastaví. Odpojte nabíječku od telefonu a od el. zásuvky.

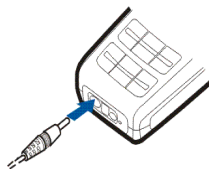

## ■ Zapnutí a vypnutí


Několik sekund podržte stisknuté tlačítko Konec.



**Upozornění!** Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Telefon používejte pouze v normální provozní poloze.


Tento přístroj má interní anténu.

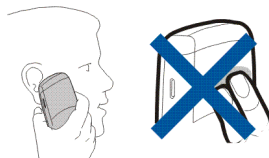

**Poznámka:** Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.



**Poznámka:** Nedotýkejte se tohoto konektoru, protože je citlivý na elektrostatický výboj.

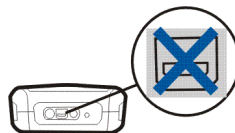


## ■ Výměna krytů



**Poznámka:** Před sejmutím krytu vypněte vždy napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytu se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s nainstalovaným krytem.


1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1), otevřete zadní kryt a sejměte jej (2, 3).

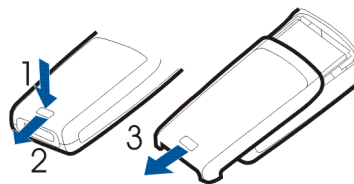

2. Opatrně sejměte přední kryt (4).



3. Vložte desku s tlačítky do nového předního krytu (5).

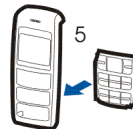

4. Vyrovnajte vršek předního krytu s vrcholem telefonu a zatlačte na přední kryt, aby dosedl na místo (6, 7).



## ■ Režim Demo

Můžete si prohlédnout, jak se používají některé funkce telefonu. Do režimu Demo můžete přejít jedním ze dvou způsobů:

- Pokud není nainstalována SIM karta, zvolte **Demo**.
  - *Základy* - Ukázka funkcí *Volat*, *Přijmout hovor*, *Odes. text. zpr.* nebo *Nast. signalizaci*
  - *Více* - Ukázka funkcí *Mluvící hodiny*, *Vyzváněcí tóny* nebo *Témata*
  - *Hry* - Hraní her v telefonu
- Pokud je SIM karta nainstalována, zvolte **Menu** > *Doplňky* > *Demo* > *Základy* nebo *Více*; anebo můžete přejít do režimu Demo posouváním doprava v pohotovostním režimu.

## ■ Zkratky v pohotovostním režimu

Posouváním nahoru otevřete *Výpis volání*.

Posouváním dolů zpřístupníte jména a čísla uložená ve složce *Kontakty*.

Po posunutí vlevo můžete napsat zprávu.

Posunutím vpravo přejdete do režimu Demo.

Podržením stisknuté klávesy \* aktivujete mluvící hodiny.

Jedním stisknutím tlačítka Volat otevřete seznam volaných čísel. Posouváním vyberte požadované jméno nebo číslo a vytočte číslo stisknutím tlačítka Volat.

## ■ Zamknutí klávesnice


Zámek klávesnice pomáhá chránit před nechtěným stisknutím kláves.

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici, zvolte **Menu** a rychle stiskněte \*; chcete-li ji odemknout, zvolte **Uvolnit** a rychle stiskněte \*.

Pokud chcete zámek klávesnice zapínat automaticky, přečtěte si část **Nastavení telefonu** na str. 40.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítka Volat. Zadané číslo tísňové linky se na displeji nemusí zobrazit.

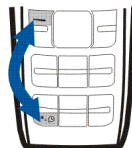

## 2. Funkce volání

---

### ■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.  
Chcete-li volat do zahraničí, stiskněte dvakrát rychle klávesu \*, zadejte telefonní předvolbu země (nebo oblasti) a předčíslí (pokud je třeba bez úvodní 0).  
Chcete-li odstranit poslední zadanou číslici, zvolte **Smazat**.
2. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo. Posunutím vpravo zvýšíte nebo posunutím vlevo snížíte v průběhu hovoru hlasitost ve sluchátku nebo headsetu.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

### Konferenční hovor

Konferenční hovor (síťová služba) umožňuje až pěti osobám účastnit se jediného hovoru.

1. Chcete-li zavolat novému účastníkovi, zvolte **Volby** > *Nový hovor*; zvolte **Smazat** pokud potřebujete vymazat údaje na displeji. Zadejte požadované číslo a stiskněte tlačítko Volat.
2. Po přijmutí nového hovoru jej přidáte do konference zvolením **Volby** > *Konference*.

## Opakované vytočení čísla

Chcete-li volat jedu z posledních dvaceti telefonních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko Volat, vyhledejte požadované telefonní číslo nebo jméno, a stiskněte tlačítko Volat.

## Zrychlená volba

V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a potom zvolte jednu z následujících možností:

- *Zapnuto* nebo *Vypnuto*, pokud chcete zrychlenou volbu zapnout nebo vypnout;
- *Upravit*, pokud chcete upravit seznam zrychlených voleb.

Posunutím vyberte požadovanou číselnou klávesu (2 až 9) a zvolte **Přiřadit**; zvolte, zda chcete přiřadit volání nebo zprávu SMS, a vyberte požadované jméno.

Pokud chcete vytočit číslo pomocí zrychlené volby, podržte v pohotovostním režimu stisknutou příslušnou číselnou klávesu.

## ■ Přijmutí hovoru

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec.

## ■ Reproduktor

Pokud je reproduktor k dispozici, můžete zvolit **Reprod.** or **Telefon** a použít reproduktor nebo sluchátko telefonu během hovoru.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.



## ■ Hlasové zprávy (síťová služba)

Kontaktujte svého provozovatele služby a požádejte jej o číslo své hlasové schránky. Chcete-li volat hlasovou schránku, podržte v pohotovostním režimu stisknutou klávesu **1**. Při prvním volání budete možná muset číslo zadat. Informace o změně čísla hlasové schránky naleznete v části [Nastavení pro Kontakty](#) na str. 33.

Chcete-li přesměrovat hovory do své hlasové schránky, přečtěte si část [Nastavení volání](#) na str. 39.

### 3. Psaní textu

---

Text můžete zadávat dvěma různými způsoby. Buď tradičním způsobem  nebo prediktivní metodou (s vestavěným slovníkem) .

Při tradičním způsobu tiskněte opakovaně klávesu s vyznačeným požadovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí.

Na klávese nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jejím stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na nastavení položky *Jazyk*. Viz [Nastavení telefonu](#) na str. 40.

Chcete-li zadat znak umístěný na stejné klávese jako předchozí zadaný znak, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo stiskněte libovolné tlačítko pro procházení a potom zadejte znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou dostupné stisknutím číselné klávesy 1.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu:

Během psaní textu zvolte **Volby** > *Slovník*.

- Chcete-li zapnout prediktivní vkládání textu, vyberte v seznamu slovníků jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnutý*.

Použití prediktivního vkládání textu:

1. Zadejte požadované slovo tak, že pro každý znak stisknete odpovídající klávesu pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí klávesy. Chcete-li například při zvoleném anglickém slovníku napsat "Nokia", stiskněte **6, 6, 5, 4, 2**.

2. Je-li zobrazeno slovo, které požadujete, stiskněte **0** a začněte psát další slovo. Chcete-li slovo změnit, tiskněte opakovaně **\***, dokud se požadované slovo nezobrazí.

Je-li za slovem zobrazen znak "?", není slovo ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psát**, zadejte slovo (tradiční metodou) a zvolte **OK**.

Chcete-li zadat prediktivní metodou složené slovo, zadejte první polovinu slova, stiskněte tlačítko pro procházení vpravo a zadejte druhou polovinu slova.

Tipy pro psaní textu tradičním a prediktivním způsobem:

- Chcete-li posunout kurzor doleva, doprava, nahoru nebo dolů, stiskněte příslušné tlačítko pro procházení.
- Pro vložení mezery stiskněte **0**.
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru zvolte **Smazat**. Pokud chcete vymazat celý zadaný text, podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu.
- Chcete-li přepnout mezi psaním velkých a malých písmen nebo mezi tradiční a prediktivní metodou, když je vybrána prediktivní metoda, stiskněte opakovaně **#** a pozorujte indikátor v horní části displeje.
- Chcete-li přepínat mezi psaním písmen a číslic, podržte stisknutou klávesu **#**.
- Pro vložení číslice podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

- Seznam speciálních znaků zobrazíte při použití tradiční metody vkládání textu stisknutím klávesy \*; při použití prediktivního zadávání textu podržte stisknutou klávesu \*. Při tradičním způsobu můžete rovněž vložit interpunkční znaky a některé speciální znaky opakovaným tisknutím 1.

## 4. Funkce menu

---

V pohotovostním režimu zvolte **Menu** a požadované menu a dílčí menu. Aktuální úroveň menu opustíte zvolením **Odejít** nebo **Zpět**. Stisknutím tlačítka Konec se vrátíte přímo do pohotovostního režimu.

### ■ Zprávy



#### Psát zprávu

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 902/1).

Chcete-li odeslat zprávu, musí být v telefonu uloženo telefonní číslo střediska zpráv. Viz [Nastavení zpráv](#) na str. 30.

1. V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Psát zprávu**.
2. Napište zprávu. V pravém horním rohu displeje je zobrazen počet dostupných znaků a číslo aktuální části zprávy.
3. Po dokončení zprávy zvolte **Volby** > **Odeslat**, zadejte telefonní číslo příjemce a zvolte **OK**.

Chcete-li odeslat zprávu několika osobám, zvolte **Volby** > *Volby odeslání* > *Více příjemců*, vyhledejte prvního příjemce a zvolte **OK**. Opakujte tento krok pro všechny příjemce. Po skončení zvolte **Hotovo**.


Chcete-li poslat zprávu pomocí uloženého rozdělovníku, zvolte **Volby** > *Volby odeslání* > *Odes. na sezn.* Podrobnosti o rozdělovníku naleznete části **Rozdělovníky** na str. 29.



**Poznámka:** Při odeslání zpráv se na displeji může zobrazit *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Pokud jste při úpravách zprávy zvolili **Volby** > *Vymazat text* a nezadali jste žádný nový text, nebo jste změnili metodu vkládání nebo jazyk, anebo jste změnili režim slovníku, můžete zvolit **Volby** > *Vrátit smazání* a obnovit právě vymazaný text.

## Čtení textové zprávy (Přijaté)

Přijmete-li textové zprávy, zobrazí se na displeji v pohotovostním režimu počet nových zpráv a ikona  .

Zvolte **Ukázat**, chcete-li zprávy okamžitě zobrazit.

Chcete-li zobrazit zprávy později, zvolte **Odejít**. Chcete-li přečíst zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté* a požadovanou zprávu.

## Koncepty a Odeslané položky

V menu *Koncepty* můžete zobrazit zprávy uložené příkazem *Uložit zprávu*. V menu *Odeslané položky* můžete zobrazit kopie odeslaných zpráv.

## Chat (síťová služba)

Můžete konverzovat s ostatními osobami pomocí služby textových zpráv. Každá chatová zpráva je odeslána jako samostatná textová zpráva. Zprávy přijaté a odeslané v průběhu relace chatu nejsou ukládány.

Chcete-li zahájit relaci chatu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Chat*; nebo, pokud čtete přijatou textovou zprávu, zvolte **Volby** > *Chat*.

1. Zadejte telefonní číslo dané osoby, nebo ji vyhledejte ve složce *Kontakty* a zvolte **OK**.
2. Zadejte svou přezdívku pro relaci chatu a zvolte **OK**.
3. Napište zprávu a zvolte **Volby** > *Odeslat*.
4. Odpověď od druhé osoby se zobrazí nad vámi odeslanou zprávou. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Zpět** a zopakujte krok 3.

Při psaní zprávy můžete zvolit **Volby** > *Jméno pro chat* nebo *Průběh chatu* pro upravení své přezdívky nebo zobrazení předchozích zpráv.

## Obrázkové zprávy (síťová služba)

Můžete přijímat a odesílat zprávy obsahující obrázky. Přijaté obrázkové zprávy jsou ukládány do složky *Přijaté*. Každá obrázková zpráva je tvořena z několika

textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.



**Poznámka:** Funkci obrázkových zpráv lze použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Chcete-li vytvořit obrázkovou zprávu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Obrázkové zprávy*. Vyhledejte požadovaný obrázek a zvolte **Použít**. Pokud chcete, přidejte text, a zvolte **Volby** > *Odeslat*.

Chcete-li zobrazit zprávu okamžitě, zvolte **Ukázat**.

## Rozdělovníky

Můžete definovat až šest seznamů a každý může obsahovat až deset příjemců. Chcete-li v pohotovostním režimu přidat nový seznam, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Rozdělovníky* > **Volby** > *Přidat seznam*. Dejte seznamu název a zvolte **OK**.

Chcete-li přidat do seznamu jméno, přejděte k požadovanému seznamu, a zvolte **Volby** > *Ukázat seznam* > **Volby** > *Přidat kontakt*. Každá zpráva každému příjemci bude samostatně zpoplatněna.

## Filtrované zprávy

Zde jsou ukládány zprávy od filtrovaných čísel. Viz „*Filtrování čísel*“ na straně 31. Chcete-li zobrazit filtrované zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Filtrované zprávy* a požadovanou zprávu.

Při zobrazování filtrované zprávy zvolte **Volby** > **Odstranit**, chcete-li zprávu odstranit, nebo **Odstr. ze sezn.**, jestliže chcete odstranit číslo ze seznamu filtrovaných čísel.

## Odstranit zprávy

Chcete-li odstranit všechny přečtené zprávy nebo všechny zprávy ve složce, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Odstranit zprávy** > **Vše přečtené** nebo požadovanou složku.

## Čítač zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Čítač zpráv**. Procházejte dolů a prohlédněte si počet odeslaných a přijatých zpráv. Chcete-li vynulovat čítače zpráv, zvolte **Vynulovat čítače** a požadované čítače.

## Nastavení zpráv

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení textových zpráv v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** a jednu z následujících možností:

- **Informační služba** (síťová služba) – Zde nastavíte, zda chcete ze sítě přijímat zprávy na různá témata, například dopravní informace, a spravovat témata. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.
- **Šablony** – Zobrazení, úpravy nebo odstranění předem uložených zpráv, které můžete použít pro psaní zprávy.
- **Smajlíci** – Zobrazení, úpravy nebo odstranění předem uložených smajlíků, které můžete použít pro psaní zpráv.

- *Podpisy* - Správa podpisu, který bude přidán ke zprávě.  
Zvolte *Přidat podpis*, chcete-li zapnout nebo vypnout automatické vložení podpisu; po zvolení *Text podpisu* můžete podpis upravit.
- *Profil odesílání* - Správa profilů odesílání.  
Zvolte požadovaný profil a jednu z následujících možností:
  - *Číslo střediska zpráv* pro uložení telefonního čísla potřebného pro odesílání textových a obrázkových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.
  - *Zprávy odesílány jako* (síťová služba), pokud chcete zvolit typ zprávy *Text*, *Fax*, *Pager* nebo *E-mail*.
  - *Platnost zpráv* (síťová služba), pokud chcete zvolit dobu, po jakou se sít' bude pokoušet doručit zprávu.
  - *Přejmenovat profil odesílání* pro změnu názvu profilu odesílání.
- *Výpisy o doručení* (Network service) - Můžete požádat, aby síť posílala výpisy o doručení vašich zpráv.
- *Odověď přes stej. středisko* (síťová služba) - Můžete umožnit příjemci odpověď přes vaše středisko zpráv.
- *Podpora znaků* (síťová služba) - Nastavte, zda má být při odesílání textové zprávy použito kódování *Úplná* nebo *Základní*.
- *Filtrování čísel* - Umožňuje zobrazit nebo upravit seznam filtrovaných čísel.

Vyhledejte číslo a zvolte **Volby** > *Přidat číslo* nebo *Odstr. ze sezn.*, chcete-li přidat číslo do seznamu filtrovaných čísel nebo odstranit zvýrazněné číslo ze seznamu.

Zprávy z filtrovaných čísel budou ukládány přímo do složky *Filtrované zprávy*. Pokud se objeví hovor z filtrovaného čísla, telefon nebude bez ohledu na režim zvonit ani vibrovat. Pokud hovor nepřijmete, bude uložen do složky *Nepřijaté hovory* ve *Výpis volání*.

## Editor příkazů službě (síťová služba)

*Editor příkazů službě* zvolte, pokud chcete odeslat provozovateli služby příkaz služby. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

## ■ Kontakty

Jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 200 jmen.



## Hledání jména a telefonního čísla

V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hledat*. Zadejte první písmena hledaného jména a zvolte **Hledat**. Posouváním nahoru nebo dolů vyhledejte požadované jméno.





**RYCHLÉ HLEDÁNÍ:** Stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko pro procházení dolů a zadejte první písmena jména. Vyhledejte požadované jméno.

Můžete rovněž použít následující možnosti v menu *Kontakty*:

- *Přidat kontakt* - Ukládání jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu.
- *Odstranit* - Odstranění jmen a telefonních čísel z telefonního seznamu buď jednotlivě, nebo všech najednou.
- *Kopírovat* - Kopírování jmen a telefonních čísel buď najednou, nebo postupně, z interního telefonního seznamu do telefonního seznamu SIM karty, nebo obráceně.
- *Nastavení*: Viz *Nastavení pro Kontakty* na str. 33.
- *Zrychlené volby* - Aktivace funkce zrychlené volby a úpravy čísel přiřazených klávesám zrychlené volby.
- *Filtrování čísel*: Viz „*Filtrování čísel*“ na straně 31.
- *Čísla služeb* (síťová služba) - Volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě.
- *Informační čísla* (síťová služba) - Volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě.

## Nastavení pro Kontakty

V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a potom zvolte jednu z následujících možností:

- **Číslo hlasové schránky** (síťová služba) - Uložení a změna telefonního čísla vaší hlasové schránky.
- **Používaná paměť** - Zvolte, zda jsou jména a telefonní čísla ukládána do paměti **Telefon** nebo **SIM karta**.  
Při změně SIM karty bude automaticky zvolena paměť **SIM karta**.
- **Ukázat Kontakty** - Zvolte způsob zobrazení jmen a telefonních čísel.  
Když zobrazíte **Detaily** kontaktu s položkou **Ukázat Kontakty** nastavenou na hodnotu **Seznam jmen** nebo **Pouze jméno**, jméno nebo telefonní číslo uložené v paměti SIM karty je v pravém horním rohu displeje označeno ikonou  a jméno nebo telefonní číslo uložené v paměti telefonu je označeno ikonou .
- **Stav paměti** - Ověření, kolik jmen a telefonních čísel je již uloženo a kolik jich je stále ještě možné uložit do jednotlivých telefonních seznamů.
- **Obrázky kontaktu** - Zvolte, zda jsou se jmény a čísly v telefonním seznamu zobrazovány ikony.  
Když je položka **Obrázky kontaktu** nastavena na **Zapnuto**, můžete při přidávání nového kontaktu do telefonního seznamu vybrat ikonu; můžete také změnit ikonu zobrazeného kontaktu zvolením **Volby** > **Změnit obrázek**.

## ■ Výpis volání

Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, přibližnou délku vašich hovorů a počet odeslaných a přijatých zpráv.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že je zapnutý, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť podporuje tyto funkce.

## Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li v pohotovostním režimu **Menu** > *Výpis volání* > *Nepřijaté hovory, Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla* > **Volby**, můžete zobrazit čas hovoru, upravit, zobrazit nebo volat registrované telefonní číslo, přidat jej do telefonního seznamu nebo seznamu filtrovaných čísel, nebo jej odstranit ze seznamu posledních hovorů. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu.

Chcete-li smazat seznamy posledních hovorů, zvolte v pohotovostním režimu **Menu** > *Výpis volání* > *Odstranit sez. posl. hovorů* a poté vyberte seznamy, které chcete vymazat.

## Měřiče hovorů

Zvolte **Menu** > *Výpis volání* > *Délka hovorů*, chcete-li zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, všech přijatých nebo volaných hovorů, nebo celkovou přibližnou délku všech hovorů.

Chcete-li měřiče vynulovat, zvolte *Vynulovat měřiče*, zadejte bezpečnostní kód, a zvolte **OK**.



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

## Čítač zpráv

Menu *Čítač zpráv* je rovněž umístěno v hlavním menu *Zprávy*, viz část *Čítač zpráv* na str. 30.

## ■ Nastavení

V tomto menu můžete změnit různá nastavení telefonu. Zvolením *Obnovit stand. nastavení* můžete rovněž vrátit nastavení některých menu na jejich standardní hodnoty.



## Nastavení tónů

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení tónů* a jednu z následujících možností:

- *Vyzváněcí tón* - Nastavení tónu pro příchozí hovory.
- *Hlasitost vyzvánění* - Nastavení hlasitosti vyzváněcích tónů a tónů upozornění na zprávu.

Pokud nastavíte *Hlasitost vyzvánění* na úroveň 2 nebo vyšší, hlasitost vyzvánění telefonu se bude při příchozím hovoru zesilovat z úrovně 1 na vámi nastavenou úroveň.

- *Vibrace* - Nastavení telefonu, aby při příchozím hovoru nebo přijmutí zprávy vibroval.
- *Tón ohlášení zprávy* - Nastavení tónu, který zazní při přijmutí textové zprávy.
- *Tóny kláves* - Nastavení hlasitosti tónů kláves.

- *Tóny výstrahy* - Nastavení telefonu, aby vydával tóny - například v případě, kdy se blíží úplné vybití baterie.
- *Ohlášení. rytmickým osvět.* - Nastavení osvětlení pozadí telefonu tak, aby při příchodním hovoru nebo přijmutí zprávy sledovalo rytmus vyzváněcího tónu.

## Nastavení displeje

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení displeje* a jednu z následujících možností:

- *Témata* - Nastavení a úpravy tématu pro displej telefonu.  
Zvýrazněte požadované téma, zvolte **Volby** a jednu z následujících možností:
  - *Aktivovat* > *Aktuální profil* nebo *Všechny profily*, chcete-li použít téma pouze s aktuálním profilem nebo se všemi profily.
  - *Upravit* pro upravení tématu.  
Zvolte *Tapeta* pro displej v pohotovostním režimu a *Pozadí menu* a *Barevná schémata* pro téma.
- *Barevná schémata*, pokud chcete upravit barevné schéma použitého tématu.
- *Hodiny spořiče* pro nastavení telefonu, aby jako spořič displeje zobrazil digitální nebo klasické hodiny a všechny hlavní ikony displeje.  
Zvolte *Digitální hodiny* nebo *Klasické hodiny*, pokud chcete jako spořič displeje použít digitální nebo klasické hodiny; zvolením *Vypnuto* vypnete *Hodiny spořiče*.
- *Logo operátora* (síťová služba) - Zapnutí či vypnutí loga operátora v pohotovostním režimu.

- **Informace o buňce** (síťová služba) - Nastavení telefonu tak, aby označoval případ, kdy je použit v celulární síti založené na technologii MCN (Micro Cellular Network).
- **Čas osvětlení pozadí** - Zvolte, zda je osvětlení pozadí rozsvíceno po dobu 15 sekund (*Normální*), 30 sekund (*Prodloužený*), nebo vůbec ne (*Vypnuto*).  
I když je osvětlení pozadí *Vypnuto*, zůstává rozsvícené 15 sekund po zapnutí telefonu.
- **Jas** - Úprava jasu displeje posunutím doleva nebo doprava.
- **Spořič displeje** - Zapnutí či vypnutí spořiče displeje, nastavení doby, po které se spořič zapne (*Proleva*), nebo výběr obrázku pro spořič (*Spořič displeje*).

## Profily

Můžete přizpůsobit profily pro použití různých funkcí, například vyzváněcích tónů a spořiče.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyberte profil, který chcete upravit, a zvolte *Přizpůsobit*.

Nastavení aktuálně zvoleného profilu můžete rovněž změnit v menu *Nastavení tónů* (viz *Nastavení tónů* na str. 36) a v menu *Nastavení displeje* (viz *Nastavení displeje* na str. 37).



**Rychlá aktivace profilu v pohotovostním režimu:** Rychle stiskněte tlačítko Konec, vyberte požadovaný profil a zvolte **OK**.

## Nastavení času

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení času* a jednu z následujících možností:

- *Hodiny* - Skrytí nebo zobrazení hodin, nastavení času nebo úpravy formátu času.
- *Nastavení data* - Nastavení data.
- *Aut. aktualiz. data a času* (síťová služba) - Nastavení telefonu na automatickou aktualizaci času a data ze sítě.

Při použití této funkce může vypršet platnost některých nastavených signalizací.




**Poznámka:** Byla-li z telefonu vyjmuta baterie, bude možná nutné čas a datum znovu nastavit.

## Nastavení volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení volání* a jednu z následujících možností:

- *Přesměrování* (síťová služba) - Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například *Přesměrovat, mám-li obsazeno* pro přesměrování hovorů, jestliže je vaše telefonní číslo obsazeno, nebo když odmítnete hovor.

V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování. Je-li aktivováno *Přesměrovat všechny hovory*, bude v pohotovostním režimu na displeji zobrazena ikona . Chcete-li deaktivovat všechna přesměrování hovorů, zvolte *Zrušit všechna přesměrování*.

Chcete-li zvolenou volbu přesměrování zapnout, zvolte *Aktivovat*; chcete-li ji vypnout, zvolte *Zrušit*; pokud chcete zkontrolovat, jestli je zvolená možnost aktivní, zvolte *Ověřit stav*; jestliže chcete pro některá přesměrování zadat zpoždění, zvolte *Zvolit prodlevu* (není k dispozici pro všechny volby přesměrování).

- *Automatická volba* - Nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu pokusil ještě až celkem desetkrát o navázání hovoru.
- *Čekání druhého hovoru* (síťová služba) - Je-li tato služba aktivována, síť vás během hovoru upozorní na nový příchozí hovor.
- *Odeslat moji identif. volaj.* (síťová služba) - Nastavení zobrazení (*Zapnuto*) nebo nezobrazení (*Vypnuto*) vašeho telefonního čísla volané osobě.  
Zvolíte-li *Standardní*, bude použito nastavení, na kterém jste se dohodli s provozovatelem služby.
- *Linka pro odchozí hovory* (síťová služba) - S touto síťovou službou můžete pro volání zvolit linku 1 nebo 2 a zakázat volbu linky, pokud to podporuje vaše SIM karta.
- O volbě *Filtrování čísel* se informujte v části *Filtrování čísel* na straně 31.

## Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* a jednu z následujících možností:

- *Jazyk* - Vyberte jazyk pro zobrazování textů na displeji.
- *Nastavení ochrany*.

- *Automatická ochrana > Zapnuto* - Aktivace automatické ochrany klávesnice.  
Zadejte časovou prodlevu ve formátu minuty:sekundy a zvolte **OK**. Můžete nastavit čas v rozsahu 10 sekund až 59 minut a 59 sekund. Pro deaktivování automatického zámku klávesnice zvolte *Vypnuto*.
- *Chránit kódem* - Aktivace zabezpečeného zámku klávesnice.  
Zadejte bezpečnostní kód a zvolte **OK**. Zvolíte-li *Zapnuto*, telefon požádá po každém svolení **Uvolnit** o bezpečnostní kód. Pro deaktivování zabezpečeného zámku klávesnice zvolte *Vypnuto*.
- *Volba sítě* - Nastavení telefonu, aby automaticky vybral celulární síť dostupnou ve vaší oblasti. Nebo můžete zvolit síť ručně.
- *Tón při zapnutí telefonu* - Zapnutí či vypnutí tónu, který zazní při zapnutí telefonu.
- *Pozdrav* - Můžete zadat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.
- *Síť potvrzuje příkazy SIM*. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

## Nastavení ceny



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení ceny* a jednu z následujících možností:

- **Předplacený kredit** (síťová služba) – Zobrazení informací o předplaceném kreditu.

Při používání předplaceného kreditu můžete volat jen v případě, že je na SIM kartě dostatek jednotek kreditu.



**Poznámka:** Je-li limit jednotek nebo peněz vyčerpán, může být povoleno volání pouze na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

- **Délka příchozích hovorů** – Zapnutí či vypnutí zobrazení doby hovoru.
- **Info o hovoru** – Zapnutí či vypnutí zobrazení zprávy o přibližné době hovoru.
- **Cena hovorů** (síťová služba) – Zobrazí přibližnou cenu posledního hovoru nebo všech hovorů v jednotkách specifikovaných ve funkci **Ukázat ceny v.**
- **Povolená čísla** – Pokud chcete omezit odchozí hovory pouze na vybraná telefonní čísla a tato služba je povolena vašimi SIM kartami (může být vyžadován kód PIN2).

## Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení příslušenství** > **Headset** nebo **Smyčka** a jednu z následujících možností:

- **Standardní profil** – Zvolení profilu, který telefon použije při připojení příslušenství.
- **Automatický příjem** – Nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách.

Položka Nastavení příslušenství je zobrazena jen v případě, že bylo k telefonu připojeno některé příslušenství. Ostatní položky týkající se příslušenství jsou rovněž zobrazeny až poté, co bylo odpovídající příslušenství někdy připojeno k telefonu.

## Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* a jednu z následujících možností:

- *Požadovat PIN kód* - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód SIM karty při každém zapnutí telefonu.

Některé SIM karty neumožňují vypnout tuto funkci.

- *Blokování hovorů* (síťová služba) - Touto síťovou službou můžete omezit volání a přijímání hovorů telefonem.

Vyberte některou z voleb blokování a zapněte volbu (*Aktivovat*), vypněte ji (*Zrušit*) nebo ověřte, zda je služba aktivována (*Ověřit stav*).

- *Uzavřená skupina* (síťová služba) - Definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.
- *Úroveň zabezpečení* - Ochrana použití telefonu nebo jeho paměti.

Zadejte bezpečnostní kód; zvolte *Telefon*, chcete-li, aby telefon požádal při vložení nové SIM karty o zadání bezpečnostního kódu, nebo zvolte *Paměť*, aby

telefon požádal o zadání bezpečnostního kódu při vybrání interního telefonního seznamu, nebo zvolte **Žádná**, pokud nechcete, aby telefon požádal o zadání bezpečnostního kódu při vložení nové SIM karty nebo při vybrání interního telefonního seznamu.



**Poznámka:** Při změně úrovně zabezpečení telefonu budou smazány všechny seznamy posledních hovorů, včetně nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel.

- **Změna přístupových kódů** - Změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňových linek, například 112, abyste zabránili nechtěnému volání těchto čísel.

## Nastavení pravé navigační klávesy

V pohotovostním režimu můžete zvolením **Jdi na** přejít k seznamu klávesových zkratk. Chcete-li definovat nebo spravovat zkratky, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Nastav. pravé navigační kl.** a potom zvolte jednu z následujících možností:

- **Nastavit** - Vyberte funkce, které chcete použít jako zkratky.  
Zvýrazněte požadované funkce a zvolte **Označit**. Funkce jsou v seznamu uvedeny v pořadí, v jakém je zvolíte. Po dokončení výběru funkcí uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.
- **Organizovat** - Seřazení funkcí v seznamu zkratk.

Zvýrazněte funkci, kterou chcete přesunout, zvolte **Posun** a zvolte požadovanou možnost. Po dokončení řazení funkcí uložte změny zvolením **Zpět > Ano**.

## Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu > Nastavení > Obnovit stand. nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte **OK**.  
Jména a telefonní čísla uložená v telefonním seznamu nejsou odstraněna.

## ■ Hodiny

V pohotovostním režimu zvolte **Menu > Hodiny** a potom zvolte jednu z následujících možností:



- **Čas signalizace** - Nastavení času signalizace.  
Zadejte čas a zvolte **OK**.
- **Tón signalizace** - Nastavení tónu signalizace.
- **Opakovaná signalizace** - Můžete nastavit signalizaci tak, aby zazněla pouze jednou, nebo v určité dny v týdnu.
- **Mluvicí hodiny** - Nastavení telefonu tak, aby hlásil čas.
- **Nastavení času** - Viz **Nastavení času** na str. 39.

Když zazní signalizace, zvolte **Stop** a signalizaci zastavte, nebo zvolením **Dospat** signalizaci zastavíte a zvonění zazní opět za 10 minut.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

## ■ Upomínky

Můžete uložit krátké textové poznámky se signalizací.

Zvolte **Menu** > *Upomínky* a jednu z následujících možností:

- *Přidat novou* - Přidání nové upomínky.
- *Ukázat vše* - Zobrazení všech upomínek.
- *Odstranit* - Odstranění upomínek.
- *Tón signalizace* - Volba tónu signalizace při vypršení platnosti upomínky.

Během zobrazení upomínky můžete zvolit **Volby** > *Odstranit*, *Upravit* nebo *Odeslat*.

Při dosažení času upomínky můžete zvolením **Ukončit** signalizaci ukončit, nebo zvolte **Odložit** a signalizace zazní opět za 10 minut.

## ■ Hry

Každá hra obsahuje krátkou textovou nápovědu.

Chcete-li upravit společná nastavení her, zvolte **Menu** > *Hry* > *Nastavení*. Můžete nastavit zvuky (*Zvuky hry*) a vibrace (*Vibrace*) ve hře.



## ■ Doplnky



### Kalkulačka



**Poznámka:** Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Doplňky* > *Kalkulačka*.

1. Stisknutím kláves **0** až **9** vložíte číslice a stisknutím klávesy **#** vložíte desetinnou čárku. Chcete-li odstranit poslední číslici, zvolte **Smazat**.  
Pokud chcete změnit znaménko zadávaného čísla, stiskněte **\***.
2. Posouváním nahoru nebo dolů zvýrazněte +, -, x nebo /.
3. V případě potřeby opakujte kroky 1 a 2.
4. Výsledek získáte zvolením **Výsled.**

### Převodník

Můžete převádět různé měrné jednotky.


V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Doplňky* > *Převodník*. Posledních pět převodů zobrazíte zvolením *Posl. 5 převodů*. Můžete také použít 6 předdefinovaných kategorií jednotek: *Teplota*, *Hmotnost*, *Délka*, *Plocha*, *Objem* a *Měna*.

Vlastní převody můžete přidat pomocí položky *Mé převody*.

Při provádění převodu můžete posouváním nahoru nebo dolů měnit pozice převáděných jednotek.

## Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Doplňky* > *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas signalizace ve formátu hodiny:minuty a zvolte **OK**. Můžete rovněž zadat poznámku k signalizaci, změnit čas a ukončit odpočítávání času.

Je-li měřič spuštěn, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .


Je-li dosažen čas signalizace, telefon vyzvání a na displeji bliká odpovídající text. Zvolením **Restart** měřič znovu spustíte a zvolením **Ukončit** signalizaci zastavíte.

Ponecháním měřiče spuštěného na pozadí se urychluje vybíjení baterie a zkracuje se její životnost.

## Stopky

Zvolte **Menu** > *Doplňky* > *Stopky*.

Zvolením **Start** zahájíte měření času. Pro ukončení měření zvolte **Stop**. Je-li měření času zastaveno, můžete zvolit **Volby** > *Start*, *Vynulovat* nebo *Konec*.

Pokud chcete, aby spuštěné měření času pokračovalo na pozadí, stiskněte tlačítko **Konec**. Pokud jsou stopky spuštěny, bliká v pohotovostním režimu ikona .

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

## Skladatel

Zvolte **Menu** > *Doplňky* > *Skladatel* a zvolte tón. Můžete vytvářet vlastní vyzváněcí tóny zadáváním not. Stiskněte například **4** pro notu **f**.

c	d	e
f	g	a

**8** zkracuje (-) a **9** prodlužuje (+) notu nebo pomlku. **0** vloží pomlku. **\*** nastavuje oktávu. **#** zvyšuje notu (není k dispozici pro noty e a b). Stisknutím tlačítka pro procházení vlevo nebo vpravo posunete kurzor doleva nebo doprava.

b	.	+
123	—	#

Zvolením **Smazat** odstraníte notu nebo pomlku nalevo od kurzoru.

Po dokončení tónu stiskněte **Volby**, a zvolte *Přehrát*, *Uložit*, *Tempo*, *Odeslat*, *Smazat displej* nebo *Ukončit*.

## Režim Demo

Viz [Režim Demo](#) na str. 18.

## ■ Služby SIM

Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.



## 5. Informace o bateriích

---

### ■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.


Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

## ■ Pokyny k ověření pravosti baterií


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.


## Hologram pro ověření pravosti

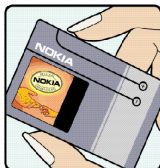

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

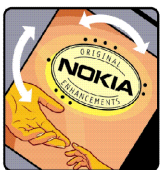

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

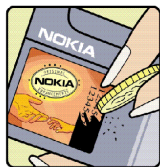

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte platnost 20místného kódu podle pokynů na stránce [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text "Battery" následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

#### **Co když není baterie pravá?**

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 6. Příslušenství

---

### **Několik praktických pravidel pro příslušenství.**

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

## Péče a údržba

---

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.

- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

# Doplňkové bezpečnostní informace

---

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

## ■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních,

pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse;
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocitíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

### **Sluchadla**

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

### **■ Dopravní prostředky**

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního

přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

## ■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

## ■ Tísňová volání



**Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

### Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.  
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PŘÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené mezinárodními právními předpisy (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých právních předpisů a stanovují pro běžnou populaci povolené úrovně RF. Právní předpisy jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Právní předpisy obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg\*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší deklarované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže je používán vždy pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,82 W/kg.

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

\* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Právní předpisy zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly brány do úvahy všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese [www.nokia.com](http://www.nokia.com).