

Uživatelská příručka Nokia 6021



CS 9237290

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168 Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZISKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

CS 9237290 / 1. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	12
Obecné informace.....	14
O tomto přístroji	14
Přehled funkcí telefonu	14
Sdílená paměť	15
Software Nokia PC Suite	16
Přístupové kódy	16
Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)	16
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu	16
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)	17
Heslo pro blokování (4 číslice)	17
Kód peněženky (4 až 10 číslic)	17
Síťové služby	18
Služba konfigurace nastavení.....	18
Stahování obsahu a aplikací.....	19
Podpora Nokia na Webu	20
1. Začínáme.....	21
Instalace SIM karty a baterie	21
Nabíjení baterie.....	23
Zapnutí a vypnutí telefonu	23
Normální provozní poloha	24
Přípevnění pouzka na zápestí	25

2. Váš telefon	26
Klávesy a konektory	26
Pohotovostní režim	27
Tapeta	28
Spořič displeje	29
Úspora energie	29
Základní indikátory	29
Zámek klávesnice (Keyguard)	31
3. Funkce volání	32
Volání	32
Zrychlená volba telefonního čísla	33
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru	33
Hovor na lince	33
Volby v průběhu hovoru	33
Psaní textu	34
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	34
Použití prediktivního vkládání textu	35
Psaní složených slov	36
Použití tradičního zadávání textu	36
Tipy pro psaní textu	36
4. Používání menu	38
Otevření funkcí menu	38
Seznam funkcí menu	39
5. Funkce menu	45
Zprávy	45
Textové zprávy (SMS)	45
Psaní a odesílání zpráv	46

Volby pro odesílání zprávy	46
Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail a odpověď na zprávu SMS nebo SMS e-mail	47
Složky Přijaté a Poslané zprávy	48
Šablony.....	48
Složka Uložené položky a Mě složky.....	49
Multimediální zprávy (MMS).....	49
Psaní a odeslání multimediální zprávy.....	50
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni.....	52
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	52
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy	53
Bleskové zprávy	53
Psaní bleskové zprávy.....	53
Přijmutí bleskové zprávy.....	53
Chat (okamžité zprávy).....	54
Otevření menu Chat.....	55
Připojení ke službě a odpojení se od služby chat	56
Zahájení chatové konverzace	56
Potvrzení nebo odmítnutí pozvánky.....	57
Čtení zprávy chatu.....	57
Účast v konverzaci.....	58
Upravení vlastního nastavení.....	58
Kontakty pro chat.....	58
Blokování a odblokování zpráv	59
Skupiny	59
Nastavení chatu	60
Aplikace E-mail.....	60
Psaní a odeslání zprávy el. pošty.....	61

Stažení zpráv el. pošty z účtu el. pošty	61
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty	62
Složky Přijaté a Další složky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané položky).....	62
Odstraňování zpráv el. pošty	62
Hlasové zprávy	63
Informační zprávy	63
Příkazy služby	63
Odstranění všech zpráv ze složky	63
Nastavení zpráv	64
Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS e-mail.....	64
Nastavení pro multimediální zprávy	64
Nastavení aplikace E-mail	66
Běžná nastavení	67
Čítač zpráv	67
Výpis volání	68
Seznamy posledních hovorů	68
Měřiče a čítače hovorů, dat a zpráv	69
Informace o poloze	69
Kontakty	70
Volba nastavení pro kontakty	70
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)	71
Ukládání více tel. čísel nebo položek se jménem	71
Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů	72
Hledání kontaktu	72
Upravení nebo odstranění detailů	73
Moje účast	74
Jména účastníků	76
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků	77
Zobrazení jmen účastníků	77

Odhlášení kontaktu	78
Kopírování kontaktů	78
Odeslání a přijetí vizitky	79
Zrychlená volba	79
Hlasová volba	80
Přidání a správa hlasových záznamů	81
Volání pomocí hlasového záznamu	81
Čísla služeb	82
Má čísla	82
Skupiny volajících	82
Nastavení	83
Profily	83
Témata	84
Nastavení tónů	84
Osobní zkratky	84
Pravé tlačítko pro výběr	85
Volby Jdi na	85
Hlasové příkazy	85
Nastavení displeje	86
Nastavení času a data	87
Nastavení volání	87
Nastavení telefonu	88
Připojení	89
Bezdrátová technologie Bluetooth	89
Nastavení Bluetooth spojení	90
Bezdrátové připojení Bluetooth	91
Nastavení Bluetooth	91
Infračervený	91
(E)GPRS	92

Spojení (E)GPRS.....	93
Nastavení modemu (E)GPRS.....	93
Nastavení příslušenství.....	94
Nastavení konfigurace.....	95
Nastavení zabezpečení.....	96
Obnovit standardní nastavení.....	97
Menu operátora.....	97
Galerie.....	98
Média.....	100
Záznamník.....	100
Nahrávání.....	100
Seznam nahrávek.....	101
Push to talk.....	101
Menu Push to talk.....	102
Připojení ke službě a odpojení se od služby Push to talk.....	102
Požadavky na zpětná volání.....	103
Volání službou Push to talk.....	104
Přidání individuálních kontaktů.....	106
Vytvoření a nastavení skupin.....	107
Nastavení služby Push to talk.....	109
Organizér.....	110
Budík.....	110
Když nastane čas pro buzení.....	111
Kalendář.....	111
Vytvoření poznámky v kalendáři.....	112
Upozorňuje-li telefon na poznámku.....	112
Úkoly.....	112
Poznámky.....	113
Peněženka.....	114

Otevření menu Peněženka.....	115
Uložení detailů karty	115
Osobní poznámky.....	115
Vytvoření profilu peněženky.....	116
Nastavení peněženky.....	116
Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky	116
Synchronizace	117
Synchronizace zahájená z telefonu	118
Nastavení synchronizace z telefonu:.....	118
Synchronizace zahájená z kompatibilního PC.....	119
Aplikace	119
Hry a aplikace.....	119
Spuštění hry nebo aplikace.....	119
Stažení hry a aplikace	120
Nastavení her.....	120
Stav paměti pro hry a aplikace.....	121
Kalkulačka	121
Odpočítávací měřič.....	122
Stopky.....	122
Web	123
Základní kroky pro otevření a používání služeb.....	124
Nastavení telefonu pro používání služeb	124
Připojení ke službě.....	125
Procházení stránkami služby	125
Použití klávesnice při procházení stránkami.....	126
Volby při procházení stránkami.....	126
Přímé volání	126
Odpojení od služby	127
Nastavení vzhledu prohlížeče.....	127

Cookies.....	128
Záložky.....	128
Přijmutí záložky.....	129
Stahování.....	129
Přijaté služby.....	129
Nastavení přijatých zpráv.....	130
Vyrovňovací paměť.....	130
Zabezpečení prohlížeče.....	131
Modul zabezpečení.....	131
Certifikáty.....	132
Digitální podpis.....	133
Služby SIM.....	134
6. Připojení k PC.....	135
PC Suite.....	135
(E)GPRS, HSCSD a CSD.....	137
Použití aplikací pro datovou komunikaci.....	137
7. Informace o bateriích.....	138
Nabíjení a vybití.....	138
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	139
PĚČE A ÚDRŽBA.....	142
DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	144

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.





PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Obecné informace

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

■ Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 6021 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například kalendář, hodiny a budík. Tento telefon podporuje

- Multimediální zprávy, viz [Multimediální zprávy \(MMS\)](#) na straně 49.

- Chat, viz [Chat \(okamžité zprávy\)](#) na straně 54.
- Technologie Bluetooth, viz [Bezdrátová technologie Bluetooth](#) na straně 89.
- Polyfonní zvuky (MIDI), které jsou tvořeny z několika zvukových komponentů zahrnutých současně. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).
- Elektronická pošta, viz [Aplikace E-mail](#) na straně 60.
- [Zvuková ohlášení](#) pro ověření stavu baterie a intenzity sítě akustickými signály, viz [Hlasové příkazy](#) na straně 85.
- Kontakty se zjišťováním účasti, viz [Moje účast](#) na straně 74.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz [\(E\)GPRS](#) na straně 92.
- Push to talk, viz [Push to talk](#) na straně 101.
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, viz [Aplikace](#) na straně 119.
- XHTML prohlížeč, viz [Web](#) na straně 123.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a zprávy SMS e-mail, hlasové záznamy a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha zpráv SMS může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a zprávy

SMS e-mail, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Software Nokia PC Suite

Se softwarem Nokia PC Suite můžete například spravovat vyzváněcí tóny a tapety. Nokia PC Suite je k dispozici na adrese www.nokia.com.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 96.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu

- PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) pomáhá chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 96.
- Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla hovorů.

- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení v SIM kartě. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 131.
- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 133.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Heslo pro blokování (4 číslice)

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce [Služba blokování hovorů](#). Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 96.

Kód peněženky (4 až 10 číslic)

Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Další informace naleznete v kapitole [Peněženka](#) na straně 114.



Poznámka: Nejsou-li kódy nebo hesla dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj mohl být rovněž specificky nakonfigurován operátorem sítě. Tato konfigurace může obsahovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například multimediální zprávy, aplikace e-mail, chat, služba účast, Java hry a aplikace, internet, požadují pro tyto technologie podporu ze strany sítě.

Služba konfigurace nastavení

Chcete-li použít některé ze síťových služeb, například služby mobilního internetu, MMS, chat, aplikaci e-mail nebo synchronizace, musí být v telefonu uloženo správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě a poté

jej pouze uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude potřeba pro uložení nastavení. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo navštívte sekci podpory na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com.

Po doručení konfigurační zprávy se zobrazí text *Nastav. konfigurace přijato*. Chcete-li zobrazit přijatá nastavení, stiskněte **Ukázat**.

- Doručené nastavení uložíte stisknutím **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Zvolte, zda bude toto nastavení použito jako výchozí, nebo ne. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal.
- Doručené nastavení odstraní stisknutím **Vyřadit**.

Informace o zobrazení a upravení nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například obrázky a videoklipy) a aplikace (síťová služba).

1. Vyberte funkci stahování, například v menu *Sbírka* a *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Zobrazí se seznam záložek. Chcete-li zobrazit záložky dostupné v menu *Web*, zvolte *Další záložky*.

2. Vyberte záložku stránky, ke které se chcete přes prohlížeč připojit. Jestliže se spojení nedaří, změňte aktivní soubor nastavení spojení v menu *Web* a zkuste se znovu připojit. Postupujte podle pokynů týkajících se služby.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

■ Podpora Nokia na Webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce firmy Nokia.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.



Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytu se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s nainstalovanými kryty.


1. Demontujte zadní kryt telefonu:

Stiskněte pojistku zadního krytu (1) a vysuňte zadní kryt směrem ke spodní části telefonu (2).

Po uvolnění zadního krytu jej sejměte z telefonu.




2. Zdvihnutím vyjměte baterii (viz obrázek). Vložte SIM kartu do držáku SIM karty tak, aby dosedla na místo. Ujistěte se, že je SIM karta správně

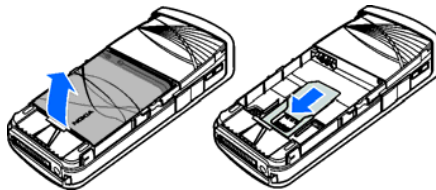


zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů.


3. Chcete-li vyjmout SIM kartu, stiskněte pojistku SIM karty (1) a vysuňte SIM kartu směrem k vrchu telefonu (2).

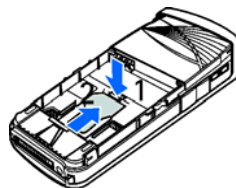

4. Vyrovnajte kontakty na baterii s pozlacenými kontakty v telefonu. Vložte baterii do slotu.

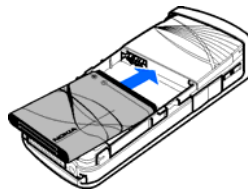

5. Vyrovnajte zadní kryt se zadní plochou telefonu (1) tak, aby nad horní částí zadního krytu byla mezera přibližně 3 mm. Zatlačte na zadní kryt směrem nahoru a zajistěte jej na telefonu (2).

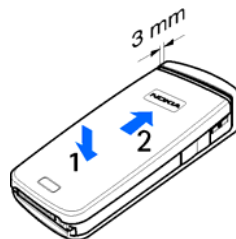

■ Nabíjení baterie



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7 a ACP-12.

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.




Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie nabíječkou ACP-12 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 20 minut.


■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač telefonu  (viz obrázek).

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

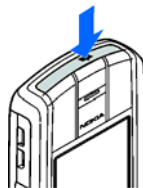


Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód dodaný se SIM kartou (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž [Přístupové kódy](#) na straně 16.

■ Normální provozní poloha

Tento telefon má vestavěnou anténu. Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze (viz obrázek).


Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.

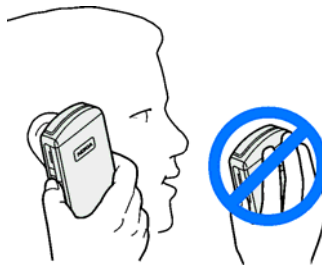

■ Připevnění poutka na zápěstí


V levém horním rohu telefonu je očko pro poutko.

Protáhněte poutko podle obrázku a dotáhněte jej.

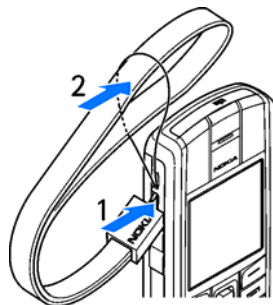




2. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu 
2. Sluchátko
3. Reproduktor
4. Klávesy ovládání hlasitosti
5. Klávesa PTT (Push to talk)

6. Klávesa PTT (Push to talk)
Chcete-li aktivovat funkci Push to talk (je-li dostupná) nebo záznamník. Viz [Push to talk](#) na straně 101 a [Záznamník](#) na straně 100.


6. Levá a pravá výběrová klávesa  a , střední výběrová klávesa 

Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. Viz [Pohotovostní režim](#) na straně 27.






7. Pětisměrný joystick 

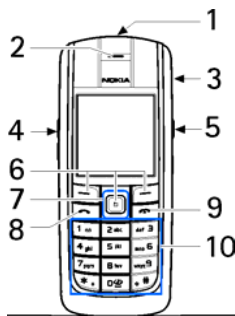Umožňuje procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení.

Pětisměrný joystick je použit pro pohyb kurzorem nahoru, dolů, doprava a doleva při psaní textu, v kalendáři a v některých hrách. Stisknutí joysticku plní funkci střední výběrové klávesy. Krátké stisknutí vybere funkci zobrazenou na displeji nad joystickem.



V pohotovostním režimu má joystick funkci klávesové zkratky. Pohybem joysticku doprava otevřete funkci Push to talk (je-li dostupná) nebo kalendář, doleva zahájíte psaní zprávy SMS a dolů otevřete seznam kontaktů.


8.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.
9.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
10.  - wxyz  pro zadávání čísel a znaků. Tlačítka * + a  # jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

11. Konektor nabíječky


12. Konektor Pop-Port[™] použitý například pro headsety a datový kabel.

13. Klávesa PTT pro volání Push to talk (pouze je-li dostupné) nebo aktivaci záznamníku.

14. Infračervený (IČ) port



11 12

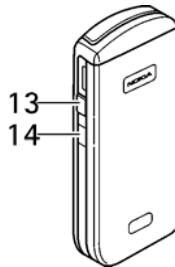


13
14

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte.
3. Indikuje úroveň nabití baterie.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**.

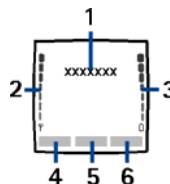

Stisknutím **Jdi na** zobrazíte funkce v seznamu osobních zkratk. Vybráním funkce ji aktivujete. Stiskněte **Volby** a zvolte *Volby funkce Jdi na* pro zobrazení seznamu dostupných funkcí, které můžete přidat. Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Abyste odstranili funkci ze seznamu, stiskněte **Zrušit**. Zvolte *Organizovat volby Jdi na* pro změnu uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratk. Vyberte požadovanou funkci, stiskněte **Posun** a zvolte, kam chcete funkci posunout. Viz rovněž *Volby Jdi na* na straně 85.

5. Střední výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
6. Pravá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu buď funkci **Kontakt**, která zajišťuje přístup k menu *Kontakty*, nebo jinou osobní zkratku ke zvolené funkci. Viz *Osobní zkratky* na straně 84. Nebo má název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Tapeta


Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz *Nastavení displeje* na straně 86.

Spořič displeje






Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit spořič displeje. Viz [Nastavení displeje](#) na straně 86.















Úspora energie

Z důvodu úspory energie jsou po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) na displeji zobrazeny digitální hodiny. Jimi se nahradí všechny znaky, které na displeji dosud byly zobrazeny. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Pokud není nastaven přesný čas, je zobrazeno 00:00.



Základní indikátory


-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových, obrazových nebo multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail a odpověď na zprávu SMS nebo SMS e-mail](#) na straně 47 nebo [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni](#) na straně 52.
-  Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz [Výpis volání](#) na straně 88.
-  nebo  Telefon je připojen ke službě chat. Stav uživatele je buď online, nebo offline. Viz [Připojení ke službě a odpojení se od služby chat](#) na straně 56.
-  Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chat. Viz [Připojení ke službě a odpojení se od služby chat](#) na straně 56.

-  Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 31.
-  Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 84.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík](#) na straně 110.
-  Je-li zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení \(E\)GPRS](#) na straně 93.
-  Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení \(E\)GPRS](#) na straně 93 a [Procházení stránkami služby](#) na straně 125.
-  (E)GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení.
-  Byl aktivován reproduktor, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 33.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 96.
-   ,  ,  nebo  K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.
-  Spojení Push to talk je aktivní nebo přerušené.



Indikátor Bluetooth spojení. Viz [Bezdrátová technologie Bluetooth](#) na straně 89.



■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici je možné zamknout, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí kláves. Klávesnici zamknete nebo odemknete stisknutím **Menu** nebo **Uvolnit a** poté během 1,5 sekundy *+. Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne. Informace o funkci *Automatický zámek kláves*, viz [Nastavení telefonu](#) na straně 88.


I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

3. Funkce volání



■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.
Pro mezinárodní hovory zadejte dvojitým stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo.
2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.




Volání s pomocí seznamu kontaktů

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého do seznamu *Kontakty*, viz [Hledání kontaktu](#) na straně 72. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Opakované vytáčení posledního čísla


V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních až 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Volání hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **1**  nebo stiskněte **1**  a . Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 63.

Zrychlená volba telefonního čísla

Přiřadíte tel. číslo některé klávese zrychlené volby (**2 abc** až **wxyz 9**), viz [Zrychlená volba](#) na straně 79. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stisknete požadované tlačítko zrychlené volby a poté stisknete .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz [Nastavení volání](#) na straně 87.


■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Abyste přijali příchozí hovor, stisknete , abyste ukončili hovor, stisknete .

Abyste odmítli příchozí hovor, stisknete . Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Poté buď přijmete, nebo odmítnete hovor.

Hovor na lince

Abyste přijali hovor na lince, stisknete . První hovor je přepnut do pořadí.

Stisknutím  ukončíte aktivní hovor. Informace o aktivaci funkce *Služba hovoru na lince*, viz [Nastavení volání](#) na straně 87.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stisknete **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:









Ticho nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrávat*, *Zámek kláves*, *Zap. aut. hlasitost* nebo *Vyp. aut. hlasitost*, *Reproduktor* nebo *Telefon* a síťové služby *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Poslat DTMF* (pro odeslání řetězců tónů), *Odložit* (pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem), *Přepojit* (pro připojení drženého hovoru k aktivnímu hovoru a odpojení se od obou hovorů), *Konference* (pro sestavení konferenčního hovoru), *Soukromý hovor* (pro aktivaci soukromého hovoru v průběhu konferenčního hovoru), *Ukončit hovor* a *Ukončit vše*.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Psaní textu

Text můžete psát tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní metoda indikována ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonami ,  nebo . Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Abyste zapnuli metodu prediktivního vkládání textu, zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.

- Abyste přepnuli zpět na režim tradičního zadávání textu, zvolte *Slovník vypnout*.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky **2 abc** až **wxyz 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte **mno 6**, **mno 6**, **5 jkl**, **4 ghi** a **2 abc**.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 36.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0** nebo stisknutím joysticku nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Stisknutím joysticku rovněž pohybujete kurzorem.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně *** ↵** nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Abyste přidali slovo do slovníku, stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Napište první část slova a stiskněte joystick doprava. Poté napište druhou část slova.

Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **2 abc** až **wxyz 9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*, viz [Nastavení telefonu](#) na straně 88.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva nebo doprava a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka *** ↵**.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 36.

Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Abyste vložili mezeru, stiskněte **0 ↵**.
- Joystickem pohybujte kurzorem doleva, doprava, dolů či nahoru.
- Abyste vložili číslici v režimu psaní písmen, podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Abyste smazali znak nalevo od kurzoru, stiskněte **Smazat**. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podržte tlačítko **Smazat** stisknuté. Abyste smazali všechny znaky najednou, stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu podržte stisknuté tlačítko **Volby**.
- Abyste při používání prediktivní metody psaní textu vložili slovo do slovníku, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu * + nebo při používání prediktivní metody podržte stisknuté * +. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*. Vyberte znak a stiskněte **Použít**.
- Abyste vložili smajlík, stiskněte při tradičním zadávání textu dvakrát * +. Při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté * + a stiskněte znovu * +. Nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit smajlík*. Vyberte smajlík a stiskněte **Použít**.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Abyste v režimu psaní písmen vložili číslice, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

4. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

■ Otevření funkcí menu

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
2. Použijte joystick pro procházení položkami menu a vyberte například *Nastavení* stisknutím **Zvolit**. Informace o změně zobrazení menu, viz *Vzhled menu* v kapitole *Nastavení displeje* na straně 86.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

■ Seznam funkcí menu

• Zprávy



1. Vytvořit zprávu
 1. Textová zpráva
 2. Multimediální zpr.
 3. Blesková zpráva
2. Přijaté
3. Odesílané
4. Odeslané položky
5. Uložené položky
 1. Textové zprávy
 2. Multimed. zprávy
6. Chat
 1. Přihlásit
 2. Uložené konverz.
 3. Nastavení spojení
7. E-mail¹
 1. Vytvořit e-mail
 2. Vyzvednout
 3. Odpojit
 4. Přijaté
 5. Další složky

8. Hlasové zprávy

1. Poslech hlasových zpráv
2. Číslo hlasové schránky

9. Informační zprávy

1. Informační služba
2. Témata
3. Jazyk
4. Informativní témata na SIM
5. Čist²

10. Příkazy služby

11. Odstranit zprávy

12. Nastavení zpráv

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. Zprávy e-mailu
4. Jiná nastavení

13. Čítač zpráv

• Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory



1. V některých zemích nemusí být tato funkce dostupná.

2. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že vám byly doručeny nějaké informační zprávy.

- 3. Volaná čísla
 - 4. Odstranit seznamy posled. hovorů
 - 1. Vše
 - 2. Nepřijaté
 - 3. Přijaté
 - 4. Volaná
 - 5. Délka hovorů
 - 1. Délka posledního hovoru
 - 2. Délka příchozích hovorů
 - 3. Délka odchozích hovorů
 - 4. Délka všech hovorů
 - 5. Vynulovat měřiče
 - 6. Čítač dat GPRS
 - 1. Data odeslaná při poslední relaci
 - 2. Data přijatá při poslední relaci
 - 3. Všechna odeslaná data
 - 4. Všechna přijatá data
 - 5. Vynulovat čítače
 - 7. Měřič GPRS spojení
 - 1. Trvání poslední relace
 - 2. Trvání všech relací
 - 3. Vynulovat měřiče
 - 8. Určování polohy
- **Kontakty**
 - 1. Hledat
 - 2. Přidat nový kont.
 - 3. Odstranit
 - 4. Moje účast
 - 5. Jména účastníků
 - 6. Kopírovat
 - 7. Nastavení
 - 1. Používaná paměť
 - 2. Ukázat Kontakty
 - 3. Stav paměti
 - 8. Zrychlené volby
 - 9. Hlasové záznamy
 - 10. Čísla služeb¹
 - 11. Má čísla²
 - 12. Skupiny volajících²



-
- 1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - 2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služby, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.

- **Menu operátora¹**

- **Nastavení**



1. Profily

1. Normální
2. Tichý
3. Jednání
4. Venku
5. Můj styl 1
6. Můj styl 2

2. Témata

1. Zvolit téma
2. Stažení tématu

3. Nastavení tónů

1. Ohlášení příchozího hovoru
2. Vyzváněcí tón
3. Hlasitost vyzvánění
4. Víbrace
5. Tón ohlášení zprávy
6. Tón ohlášení chatu
7. Tóny kláves
8. Tóny výstrahy
9. Upozornění na
10. Nastavení služby push to talk

4. Osobní klávesové zkratky

1. Pravé tlačítko pro výběr
2. Volby funkce Jdi na
3. Organizovat volby Jdi na
4. Hlasové příkazy

5. Nastavení displeje

1. Tapeta
2. Sestavy barev
3. Vzhled menu
4. Logo operátora
5. Spořič displeje

6. Nastavení času a data

1. Hodiny
2. Datum
3. Aut. aktualizace data a času

7. Nastavení volání

1. Automatická regulace hlasitosti
2. Přesměrování
3. Příjem všemi klávesami
4. Automatická volba
5. Zrychlená volba
6. Služba hovorů na lince
7. Informace o volání

1. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu. Název závisí na operátorovi sítě.

8. Poslat mou identifikaci volajícího
 9. Linka pro odchozí hovory¹
 8. Nastavení telefonu
 1. Jazyk telefonu
 2. Stav paměti
 3. Automatický zámek kláves
 4. Informace o buňce
 5. Pozdrav
 6. Volba operátora
 7. Potvrdit funkce služeb SIM
 8. Aktivace nápovědy
 9. Tón při aktivaci
 9. Připojení
 1. Bluetooth
 2. Infračervený
 3. GPRS
 10. Nastavení příslušenství²
 1. Headset
 2. Handsfree
 3. Smyčka
 11. Nastavení konfigurace
 1. Standardní nast. konfigurace
 2. Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.
 3. Preferovaný přístupový bod
 4. Osobní nastavení konfigurace
 12. Nastavení zabezpečení
 1. Požadavek na PIN kód
 2. Služba blokování hovorů
 3. Povolená čísla
 4. Uzavřená skupina
 5. Úroveň zabezpečení
 6. Přístupové kódy
 7. Používaný kód
 13. Obnovit standardní nastavení
- **Galerie**
 1. Nahrávky
 2. Tóny
 3. Témata
 4. Grafika
 5. Obrázky



1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
2. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

- **Média**

1. Záznamník



- **Push to talk¹**

1. Zapnout PTT
2. Přijaté zpětné vol.
3. Seznam skupin
4. Seznam kontaktů
5. Přidat skupinu
6. Nastavení PTT
7. Nas. konfigurace
8. Web



- **Organizér**

1. Budík
 1. Čas signalizace
 2. Opakovaná signalizace
 3. Tón signalizace
2. Kalendář
3. Úkoly
4. Poznámky
5. Peněženka
6. Synchronizace



- **Aplikace**

1. Hry
 1. Zvolit hru
 2. Stažení her
 3. Paměť
 4. Nastavení aplik.
2. Sbirka
 1. Zvolte aplikaci
 2. Stažení aplikací
 3. Paměť
3. Extra
 1. Kalkulačka
 2. Odpočítáv. měřič
 3. Stopky



- **Web**

1. Nokia.com
2. Domů
3. Záložky
4. Odkazy pro staž.
 1. Stahování tónů
 2. Stahování grafiky
 3. Stažení her
 4. Stahování videa
 5. Stažení tématu
 6. Stažení aplikací



- 5. Posl. web. adr.
 - 6. Přijaté služby
 - 7. Nastavení
 - 1. Nastavení konfigurace
 - 2. Nastavení vzhledu
 - 3. Nastavení zabezpečení
 - 4. Nastavení pro přijaté služby
 - 8. Jdi na adresu
 - 9. Vymazat paměť
- **Služby SIM¹**



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

5. Funkce menu

■ Zprávy

Služby zpráv je možné použít pouze jsou-li podporovány sítí nebo provozovatelem služeb a máte je objednány. Je rovněž nutné mít uložena požadovaná nastavení.



Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.



Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u provozovatele služeb. Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují kompatibilní funkci zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte obezřetní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, které jsou tvořeny z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena může záviset na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.



Než můžete odeslat zprávu, musíte uložit některá nastavení zpráv. Viz [Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS e-mail](#) na straně 64.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Obrázková zpráva může být rovněž formou vícedílné zprávy.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Psaní a odesílání zpráv

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, které obsahují větší počet znaků než je limit jedné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Tato služba bude zpoplatněna odpovídajícím způsobem. Znaky používající akcenty nebo jiné značky a znaky některých jazyků (například čínština) vyžadují více místa, což snižuje limit znaků které je do jedné zprávy možné napsat.


1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Vytvořit zprávu* a *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 34. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz [Šablony](#) na straně 48.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo .
- Je-li menu *Uložit odeslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Odeslané položky*. Viz [Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS e-mail](#) na straně 64. Textové zprávy jsou indikovány ikonou .
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.


Volby pro odesílání zpráv

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*. Volbou *Více příjemců* můžete odeslat zprávu několika příjemcům. Volbou *Odesl. jako e-mail* můžete


zprávu poslat jako SMS e-mail (síťová služba). Volbou *Profil posílání* můžete pro odeslání zprávy použít předem nadefinovaný profil zprávy. Informace o definování profilu zprávy, viz *Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS e-mail* na straně 64.

Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail a odpověď na zprávu SMS nebo SMS e-mail

Po přijetí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejit** můžete zprávu zobrazit později.

Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená textová zpráva nebo SMS e-mail je indikována ikonou .

2. Při čtení zprávy stiskněte **Volby**. Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu jako textovou zprávu nebo jako SMS e-mail, přejmenovat či přesunout zprávu do jiné složky. Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..* Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu. Chcete-li použít další tel. čísla, adresy el. pošty nebo internetové adresy ze zprávy, zvolte *Použít detail*.



Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte **Odpovědět** a napište odpověď.
Při odpovídání na zprávu SMS e-mail nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.
4. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Poslat**. Po stisknutí **OK** bude zpráva odeslána na zobrazené číslo.


Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Je-li aktivní ukládání, jsou odeslané textové zprávy ukládány do složky *Poslané zprávy*, viz *Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS e-mail* na straně 64.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony indikované ikonou  a obrázkové šablony indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy, Uložené položky, Textové zprávy* a *Šablony*.

- Chcete-li do psané zprávy SMS e-mail vložit textovou šablonu, stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.
- Chcete-li do psané textové zprávy vložit obrázek, stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složka Uložené položky a Mé složky

Pro lepší organizování vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené položky*. Případně můžete pro zprávy vytvořit vlastní složky. Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy, Uložené položky, Textové zprávy* a *Mé složky*. Chcete-li přidat složku, pokud jste dosud žádnou neuložili, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*. Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit složku*.

Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 100 KB. Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje. Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné ve zprávě MMS odeslat.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 15.

Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Výchozí nastavení příjmu multimediálních zpráv je zapnuté. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 64.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonní vyzváněcí tóny.
- Videoklípy ve formátu 3GP s rozlišením SubQCIF a QCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován.*

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediálních zpráv

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 64. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.


1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Vytvořit zprávu* a *Multimediální zpr.*
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 34.
 - Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a vyberte požadovanou volbu z Galerie, nebo zvolte *Kalend. pozn.* či *Vizitka*.


Abyste přesunuli text ve zprávě nahoru nebo dolů, stiskněte **Volby** a zvolte *Text nahoře* nebo *Text dole*.

- Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek ("snímky prezentace"). Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit a Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.



Obsahuje-li zpráva několik snímků, můžete otevřít požadovaný stisknutím **Volby** a zvolením *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stiskněte *Časování snímku*.

- K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.
3. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Poslat** a zvolte *Telefonní číslo*, *E-mailová adresa* nebo *Mnoho*.
 4. Zadejte tel. číslo nebo adresu el. pošty příjemce, nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*.


V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 64. Multimediální zprávy jsou indikovány ikonou .

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejit** můžete zprávu zobrazit později.

Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená multimediální zpráva je indikována ikonou .


2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností: *Přehr. prezentaci, Zobrazit text, Otevřít obrázek, Otev. zvuk. klip, Otevřít videoklip, Uložit obraz, Uložit zvuk. klip, Uložit videoklip, Detaily, Odstranit zprávu, Odpovědět, Odpovědět všem, Poslat dál, Upravit, Detaily zprávy*.

Informujte se rovněž o volbách v menu *Galerie*, viz *Galerie* na straně 98.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *Odesílané*. Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy*. Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 64.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které jsou po doručení okamžitě zobrazeny.

Psaní bleskové zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Vytvořit zprávu* a *Blesková zpráva*. Napište svou zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, zvolte v požadovaném místě v textu ze seznamu voleb položku *Vložit blik. znak*. Text za touto značkou bude blikat až k místu s další značkou.

Přijmutí bleskové zprávy



Poznámka: Přijímat a zobrazovat blikající bleskové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují kompatibilní funkci bleskových zpráv.

Doručená blesková zpráva není automaticky uložena. Chcete-li ji přečíst, stiskněte **Číst**. Chcete-li použít tel. čísla, adresy el. pošty nebo internetové adresy ze zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte *Použít detail*. Chcete-li uložit zprávu, stiskněte **Uložit** a zvolte složku, do které chcete zprávu uložit.

Chat (okamžité zprávy)

Chat je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům (síťová služba). V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou konverzaci.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat.

Nastavení, viz [Nastavení chatu](#) na straně 60. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Máte-li relaci chatu spuštěnou na pozadí, můžete s telefonem provádět jiné funkce.

Chat používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Základní kroky pro použití služby chat

- Informace o otevření menu chat (offline), viz [Otevření menu Chat](#) na straně 55.
- Informace o připojení ke službě chat (online), viz [Připojení ke službě a odpojení se od služby chat](#) na straně 56.
- Informace o zahájení chatu s kontaktem, viz [Kontakty chatu](#) v kapitole [Zahájení chatové konverzace](#) na straně 56.

Informace o vytvoření vlastního seznamu kontaktů, viz [Kontakty pro chat](#) na straně 58.

- Informace o připojení se do veřejné skupiny, viz [Skupiny](#) v kapitole [Zahájení chatové konverzace](#) na straně 56.

Informace o připojení se ke skupině chatu prostřednictvím úvodní zprávy, viz [Potvrzení nebo odmítnutí pozvánky](#) na straně 57.

Informace o vytvoření vlastní skupiny chatu, o připojení se nebo odstranění veřejné skupiny, viz [Skupiny](#) na straně 59.

- Informace o upravení vlastních údajů, viz [Upravení vlastního nastavení](#) na straně 58.
- Informace o vyhledávání uživatelů a skupin, viz [Hledání](#) v kapitole [Zahájení chatové konverzace](#) na straně 56.
- Informace o čtení zprávy, viz [Čtení zprávy chatu](#) na straně 57.
- Informace o psaní a posílání zprávy v průběhu aktivní relace, viz [Účast v konverzaci](#) na straně 58.
- Chcete-li zobrazit, přejmenovat nebo vymazat uloženou chatovou konverzaci, zvolte [Uložené konverz.](#) v menu [Chat](#).
- Informace o zablokování/odblokování kontaktů, viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 59.
- Informace o odpojení se od služby, viz [Připojení ke službě a odpojení se od služby chat](#) na straně 56.

Otevření menu Chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu [Chat](#), stiskněte **Menu**, zvolte [Zprávy a Chat](#). Aktivujte službu chat a poté zvolte [Přihlásit](#) pro připojení ke službě, [Uložené konverz.](#) pro zobrazení, upravení nebo přejmenování konverzací uložených v průběhu relace, nebo [Nastavení spojení](#) pro úpravu nastavení vyžadovaného k připojení.

Připojení ke službě a odpojení se od služby chat

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat*, aktivujte službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Vyberte jeden z dostupných souborů. V případě potřeby zadejte *ID uživatele*: a *Heslo*: Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.



Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chat, připojte se ke službě chat, zvolte *Moje nastavení*, *Automatické přihlášení* a *Při spuštění chatu*.

Chcete-li se odpojit od služby, zvolte *Odhlásit*.


Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Můžete zvolit:


- *Konverzace* pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní relace. Vyhledejte požadovanou zprávu nebo uvítání a stisknutím **Otevřít** otevřete zprávu.


 indikuje nové a  přečtené chatové zprávy.

 indikuje nové a  přečtené chatové skupiny.

 indikuje pozvánky.

- *Kontakty chatu* obsahuje vámi přidané kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete poslat chatovou zprávu, a stiskněte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazena nová zpráva, stiskněte **Otevřít**.

Nová zpráva přijatá od kontaktu je indikována ikonou .

 indikuje online a  offline kontakty v paměti kontaktů telefonu.  indikuje blokový kontakt, viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 59.

- *Skupiny a Veřejné skupiny.* Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje provozovatel služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí *Připojení ke skupině*: a název skupiny. Informace o vytvoření soukromé skupiny, viz *Skupiny* na straně 59.
- *Hledání* a zvolte *Uživatelé* nebo *Skupiny* pro vyhledání dalších uživatelů nebo veřejných skupin v síti. Chcete-li zahájit relaci po nalezení uživatele nebo skupiny, stiskněte **Volby** a zvolte *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.

Informace o zahájení relace z Kontaktů, viz *Zobrazení jmen účastníků* na straně 77.

Potvrzení nebo odmítnutí pozvánky


Jste-li připojeni ke službě a je-li vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nově pozvání*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte. Je-li přijato více pozvánek, zobrazí se text *Nová obdržená pozvání*: následovaný počtem přijatých pozvánek. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou pozvánku a stiskněte **Otevřít**. Stisknutím **Přijmout** se připojíte ke konverzaci v soukromé skupině, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout* nebo *Odstranit* pro odmítnutí nebo odstranění pozvánky.

Čtení zprávy chatu



Jste-li připojeni ke službě a přijmete-li zprávu od osoby, která není členem konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte. Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy*: následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Pochází-li zpráva od osoby, jejích informace nejsou uloženy v seznamu kontaktů v menu *Kontakty chatu*, zobrazí se identifikátor odesílatele. Jestliže je kontaktní informace nalezena v paměti telefonu pro kontakty a telefon ji rozpozná, zobrazí se jméno odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt do paměti telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů* a zadejte jméno osoby, či *Přidat ke kont.*

Účast v konverzaci

Připojte se nebo zahajte relaci stisknutím **Psát**. Napište svou zprávu a stisknutím **Poslat** nebo  ji odešlete. Pokud stisknete **Volby**, mohou být k dispozici některé z následujících možností: *Ukázat konverzaci*, *Uložit do kontaktů*, *Přidat ke kont.*, *Členové skupiny*, *Uzavřít konver.*, *Slovník*.

Upravení vlastního nastavení

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Zvolte *Moje nastavení* pro zobrazení a upravení informací o své dostupnosti nebo své přezdívky. Zvolte *Dostupnost a Pro všechny* nebo *Pro kontakty* (nebo *Zdát se offline*). Tak budete po připojení ke službě zobrazení online buď všem ostatním uživatelům, nebo pouze kontaktům ve vašem seznamu kontaktů. Pokud jste připojeni ke službě, ikona  indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty pro chat

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Je-li seznam kontaktů prázdný, zobrazí se na displeji text *Seznam kontaktů prázdný. Kopírovat kontakty ze serveru?*. Poté můžete načíst dostupné kontakty ze serveru. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*, nebo

nemáte-li přidány žádné kontakty, stiskněte **Přidat**. Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru*, *Z kontaktů* nebo *Kopír. ze serveru*. Po přidání kontaktu se zobrazí text *Přidáno ke kontaktům chatu*: následovaný jménem kontaktu.

Vyberte kontakt a stisknutím **Chat** zahájíte relaci. Nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Kontaktní info*, *Upravit jméno*, *Blokovat kontakt* (nebo *Odbl. kontakt*), *Přidat kontakt*, *Odstranit kontakt*, *Kopír. na server* nebo *Ohláš. dostupnosti*.

Blokování a odblokování zpráv

Připojte se ke službě a zvolte *Konverzace* nebo *Kontakty chatu*. V seznamu kontaktů zvýrazněte kontakt, od kterého chcete blokovat zprávy. Stiskněte **Volby**, zvolte *Blokovat kontakt* a stiskněte **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok..**

Skupiny

V průběhu relace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu aktivní relace. Do soukromé skupiny můžete přidat pouze kontakty, které jsou ve vašem seznamu kontaktů, a jsou tedy i v paměti telefonu pro kontakty. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě, zvolte *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu,

se kterou chcete chatovat, a stiskněte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud stisknete **Volby**, můžete zvolit *Odstranit skupinu* pro odstranění skupiny ze seznamu skupin.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě, zvolte *Skupiny* a *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a svou přezdívku, kterou chcete ve skupině používat. Do jiné skupiny můžete použít jinou přezdívku. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku nově přidaným členům.

Nastavení chatu

Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95. Informace o nastavení služeb chat a účast získáte od provozovatele služby.

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Chat*, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy a Chat*. Aktivujte službu a zvolte *Nastavení spojení*. Vyberte *Konfigurace* a zvolte soubor, který chcete aktivovat. Zvolte *Účet* a vyberte účet, který chcete použít. Zvolte *ID uživatele* pro zobrazení nebo upravení identifikátoru uživatele. Zvolte *Heslo* a zadejte heslo.

Aplikace E-mail

Aplikace E-mail umožňuje prostřednictvím telefonu přístup ke kompatibilnímu účtu el. pošty, který používáte doma či v kanceláři (síťová služba). Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Aplikace E-mail používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Než můžete začít posílat a přijímat el. poštu, musíte udělat následující:


- Objednat nový účet el. pošty nebo mít již používaný. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby el. pošty.
- Nastavení vyžadovaná aplikací E-mail získáte od provozovatele služby el. pošty. Informace o přijmutí nastavení aplikace E-mail v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.
- Chcete-li nastavit el. poštu v telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*. Viz [Nastavení aplikace E-mail](#) na straně 66.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce, předmět a text zprávy.
3. Stiskněte **Poslat** a zvolte *Poslat teď*.

Stažení zpráv el. pošty z účtu el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail* a *Vyzvednout* pro načtení zpráv el. pošty, které byly doručeny na váš účet el. pošty. Nebo:
Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy a E-mail*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vyzved. a poslat* pro načtení nových zpráv a odeslání zpráv uložených ve složce *Odesílané*.
2. Telefon se pokusí sestavit spojení se službou el. pošty. V průběhu načítání zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný indikátor představující průběh operace.

3. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Nebo ji po stisknutí **Zpět** můžete zobrazit později. Neotevřené zprávy jsou indikovány ikonou .

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail a Přijaté*. Pokud při čtení zprávy stisknete **Volby**, zobrazí se volby dostupné pro tuto zprávu.

Chcete-li odpovědět na zprávu el. pošty, stiskněte **Odpovědět** a zvolte *Originální text* nebo *Prázdný displej*. Potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Poslat** a zvolte *Poslat teď*.

Složky Přijaté a Další složky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané položky)

Telefon uloží zprávu el. pošty, kterou jste načetli z účtu el. pošty, do složky *Přijaté*. *Další složky* obsahuje složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených zpráv, *Archiv* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných zpráv el. pošty a *Odes. položky* pro ukládání odeslaných zpráv el. pošty.


Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li vymazat zprávy el. pošty, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy a E-mail*, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat zprávy*. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**. Pro vymazání všech zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**. Upozorňujeme, že vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu vymazání z poštovního serveru.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo své hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka **1**  volá vaši hlasovou schránku, pokud máte uloženo její číslo.

Informační zprávy

Díky této síťové službě můžete přijímat zprávy s různými tématy. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Odstranění všech zpráv ze složky

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy* a *Odstranit zprávy*. Vyberte složku, ze které chcete odstranit zprávy, a poté potvrďte operaci stisknutím **OK**.

Obsahuje-li složka nepřechtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS e-mail

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy*. Zvolte *Profil posílání*. Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor. Každý soubor obsahuje následující nastavení: *Číslo střediska zpráv* (dodané provozovatelem služby), *Zprávy odeslány jako, Platnost zprávy, Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (el. pošta), *Výpisy doručených zpráv, Použití GPRS, Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil posílání*.

Zvolte *Uložit odeslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Odeslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.

Nastavení pro multimediální zprávy

Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Výchozí nastavení příjmu multimediálních zpráv je zapnuté.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz* - můžete definovat velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy.
- *Standardní časování snímků* pro nastavení výchozího časování snímků v multimediálních zprávách.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Výchozí nastavení příjmu multimediálních zpráv je zapnuté.
- *Přichází multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, *Načíst ručně* pro povolení příjmu multimediálních zpráv pouze po výzvě, nebo *Odmítnout* pro zakázání příjmu multimediálních zpráv.
- *Nastavení konfigurace*. Zvolte *Konfigurace* a vyberte výchozího provozovatele služby pro načítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.

Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.

- *Povolit reklamy*, pokud chcete povolit příjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Nastavení aplikace E-mail

Nastavení aplikace E-mail můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Hodnoty nastavení získáte od vašeho provozovatele služby el. pošty.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*. Zvolte

- *Konfigurace* a zvolte soubor, který chcete aktivovat.
- Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.
- *Můj název*. Zadejte své jméno nebo přezdívku.
- *Adresa e-mailu*. Napište adresu el. pošty.
- *Připojit podpis*. Můžete definovat podpis, který bude automaticky přidán na konec vaší psané zprávy el. pošty.
- *Odpověď na adresu*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.
- *Jméno uživatele SMTP*. Zadejte jméno, které chcete použít pro ochozí poštu.

- *Heslo SMTP*. Zadejte heslo, které chcete použít pro ochozí poštu.
- *Zobrazit okno terminálu*. Zvolte *Ano* pro provedení manuální autentifikace uživatele pro připojení k internetu.
- *Typ příchozího serveru*. V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.
- *Nastavení příchozí pošty*

Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *POP3*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Jméno uživatele POP3*, *Heslo POP3* a *Zobrazit okno terminálu*.

Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *IMAP4*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Způsob načtení*, *Jméno uživatele IMAP4*, *Heslo IMAP4* a *Zobrazit okno terminálu*.

Běžná nastavení

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*, chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv.

Čítač zpráv

Chcete-li zobrazit počet odeslaných nebo přijatých zpráv, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Čítač zpráv*. Zvolte *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy* nebo pro vynulování čítačů zvolte *Vynulovat čítače*.

■ Výpis volání

Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel, adresy Push to talk individuálních volání a přibližnou délku vašich hovorů.



Telefon registruje tyto položky pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.


Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu. Funkcí *Odstranit seznamy posled. hovorů* smažete seznamy posledních hovorů.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté



- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních až 20 tel. čísel, ze kterých se k vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních až 20 tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali nebo odmítli hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních až 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat.



Tip: V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro zobrazení seznamu poledních volaných čísel. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

- *Odstranit seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Měřiče a čítače hovorů, dat a zpráv



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd. Některé časovače mohou být vynulovány v průběhu aktualizace služeb nebo softwaru.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Délka hovorů*, *Čítač dat GPRS* nebo *Měřič GPRS spojení* pro zjištění orientačních informací o nedávné komunikaci.

Informace o poloze

Některé sítě umožňují požadavky na zjištění polohy (síťová služba). *Určení polohy* umožňuje zobrazit přijaté požadavky na zjištění polohy od operátora sítě.


Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání*, *Určení polohy* a poté *Záznam polohy* pro zobrazení seznamu přijatých požadavků na zjištění polohy.

■ Kontakty

Jména nebo tel. čísla (Kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.



- Do paměti telefonu je možné uložit jména s tel. čísly a textovými poznámkami ke každému jménu. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek. Kontakty používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.
- Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

V dynamických kontaktech můžete uvést stav svojí dostupnosti pro komunikaci s uživateli, kteří mají přístup k této službě a kteří si tuto informaci vyžádají. Viz [Moje účast](#) na straně 74.

Volba nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty a Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení paměti v SIM kartě nebo telefonu, kterou chcete použít pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou paměti pro kontakty, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.
- *Stav paměti* pro zobrazení stavu zvolené paměti pro ukládání kontaktů.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)


Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat nový kont.* Zadejte jméno a tel. číslo. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo a stiskněte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel nebo položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti pro kontakty, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
3. Stiskněte **Volby**, zvolte *Přidat číslo*, *Přidat detail* nebo *Přidat obraz*.
4. Chcete-li přidat číslo nebo detail, zvolte některý typ čísla nebo textu. Nebo zvolte obrázek z menu *Galerie*.

Pokud zvolíte typ textu *Ident. uživatele*: zvolte *Hledání* pro vyhledání identifikátoru podle tel. čísla nebo adresy el. pošty na serveru operátora nebo provozovatele služby. Musíte být připojeni ke službě zjišťování přítomnosti. Viz [Moje účast](#) na straně 74. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude

automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uživatele uložit po stisknutí **Volby** a zvolení *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

Abyste změnili typ čísla nebo textu, zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*. Upozorňujeme, že není možné změnit typ identifikátoru, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

5. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
6. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interní paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte joystick dolů, vyhledejte požadovaný kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevře se seznam složek z menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Hledání kontaktu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty a Hledat*, nebo pro rychlé vyhledání jména kontaktu stiskněte v pohotovostním režimu joystick dolů. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.

V menu *Kontakty* mohou být k dispozici rovněž následující možnosti:

- *Přidat nový kont.* a *Odstranit.*
- *Kopírovat* pro zkopírování jmen a tel. čísel z adresáře kontaktů telefonu do adresáře v paměti SIM karty nebo obráceně.
- *Nastavení* pro zvolení způsobu zobrazení jmen a tel. čísel v seznamu kontaktů. Zvolte *Stav paměti* pro zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.
- *Zrychlené volby* pro přiřazení tel. čísla ke klávese zrychlené volby. Informace o aktivování zrychlené volby, viz *Nastavení volání* na straně 87.
- *Číslo služeb* pro volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).
- *Má čísla* pro zobrazení tel. čísel přiřazených k SIM kartě. Je zobrazeno, pouze pokud jsou čísla uložena v SIM kartě.
- *Skupiny volajících* pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny.

Upravení nebo odstranění detailů

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Detaily**.

Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, které chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li upravit jméno, tel. číslo, textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.
Upozorňujeme, že není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

- Chcete-li vymazat tel. číslo nebo textovou položku, zvolte *Odstranit číslo* nebo *Odstranit detail*.
- Chcete-li vymazat obrázek připojený ke kontaktu, zvolte *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.




Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, například rodinou, kamarády a kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty* osoby, která si ji vyžádá. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu účast, viz [Nastavení chatu](#) na straně 60. V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Moje účast*. Zvolte

- *Připojit ke službě "Moje účast"* (nebo *Odpojit*).

- *Moje aktuální účast* pro změnu stavu vaší účasti. Zvolte
 - *Zobrazit aktuální stav účasti* a zvolte *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast*.
 - *Moje dostupnost* pro nastavení vaší dostupnosti na stav *Dostupný*, který je indikován ikonou , na stav *Zaneprázdněný* indikovaný ikonou , nebo *Není dostupný* indikovaný ikonou .
 - *Moje zpráva účastníka* a zadejte text, který bude zobrazen ostatním osobám, nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Předchozí zprávy* a vyberte starou zprávu jako zprávu dostupnosti.
 - *Moje logo účastníka* pro zvolení osobního loga ze složky *Grafika* v galerii. Zvolíte-li *Standardní*, logo nebude publikováno.
 - *Komu zobrazit* pro zvolení skupin, kterým chcete poskytnout informaci o své přítomnosti.
 Zvolte *Soukr. a veřejní* a kontakty v soukromém seznamu budou mít přístup ke všem vašim informacím o stavu účasti: dostupnost, stavová zpráva a logo. Ostatní kontakty budou vidět pouze dostupnost.
 Zvolte *Soukr. uživatelé* a kontakty v soukromém seznamu uvidí všechny vaše informace o stavu účasti (dostupnost, stavová zpráva a logo). Ostatní uživatelé nevidí žádnou informaci.
 Pokud zvolíte *Nikomu*, nikdo nevidí informace o stavu vaší účasti.
- *Uživatelé* a zvolte
 - *Aktuální uživatel*, pro zobrazení všech osob, které mají objednanou informaci o stavu vaší účasti.

- **Sezn. soukrom.** je seznam osob, které mohou zobrazovat všechny informace o stavu vaší účasti, včetně dostupnosti, stavové zprávy a loga. Můžete spravovat vlastní soukromý seznam. Ostatní osoby, které nejsou v soukromém seznamu, mohou vidět pouze vaši dostupnost.
- **Sezn. blokován.** pro zobrazení všech osob, kterým jste zablokovali zobrazování informací o stavu vaší účasti.
- **Nastavení** a zvolte
 - **V nečinnosti zobrazit aktuál. účast** pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.
 - **Synchronizovat s profily** pro zvolení, zda chcete upravit volby **Moje zpráva účastníka** a **Moje dostupnost** manuálně nebo automaticky odkazem k aktuálně aktivnímu profilu. Viz rovněž **Profily** na straně 83. Upozorňujeme, že není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v Profilu.
 - **Typ připojení** pro určení, zda se telefon po zapnutí automaticky připojí ke službě.
 - **Nastavení chat a moje účast**, viz **Nastavení chatu** na straně 60.

Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, pokud vám je kontakty dovolí zobrazit a pokud to není znemožněno kontaktem nebo sítí. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu **Jména účastníků**.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Moje účast* a *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků




1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišť. účasti aktivováno*.


Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž [Hledání kontaktu](#) na straně 72.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

  nebo  indikují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon, nebo není přítomná.

 indikuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Stiskněte **Detaily** a zobrazte detaily zvoleného kontaktu. Nebo stiskněte Volby a zvolte
- *Nový účastník* pro přidání nového kontaktu do seznamu jmen účastníků.
 - *Chat* pro zahájení konverzace.
 - *Poslat zprávu* pro poslání textové zprávy zvolenému kontaktu.
 - *Odesl. e-mail SMS* pro odeslání zprávy el. pošty zvolenému kontaktu.
 - *Odeslat vizitku* pro odeslání vizitky zvolenému kontaktu.
 - *Nezjišťovat účast* pro odebrání zvoleného kontaktu ze seznamu jmen účastníků.

Odhlášení kontaktu

- Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu joystick dolů a vyhledejte kontakt, který chcete odhlásit. Stiskněte **Detaily** a znovu **Detaily**, zvolte identifikátor a stiskněte **Volby**. Chcete-li odhlásit kontakt, zvolte *Nezjišťovat účast* a potvrďte volbu stisknutím **Ano**.
- Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz [Zobrazení jmen účastníků](#) na straně 77.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interním seznamu kontaktů telefonu, jako např. adresy el. pošty, budou do SIM karty zkopírovány.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.

Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.

Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.

Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Kopírovat kontakty?* nebo *Přesunout kontakty?* tlačítko **Ano**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje v podobě vizitky. Po přijmutí MMS vizitky stiskněte **Ukázat (Přehrát)** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Nechcete-li vizitku uložit, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**.

Při odesílání vizitky vyhledejte v seznamu kontaktů jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*. Zvolte *Přes infračervený*, *Přes Bluetooth*, *Přes text. zprávu* (síťová služba) nebo *Přes multimedia* (síťová služba).

Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**. Pokud je číslo již přiřazeno tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Volby** a zvolte **Změnit**. Stiskněte **Hledat** a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce **Zrychlená volba** vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž **Zrychlená volba** v kapitole **Nastavení volání** na straně 87.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz **Zrychlená volba telefonního čísla** na straně 33.

Hlasová volba

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a), jako například jméno osoby. Můžete uložit až deset hlasových záznamů.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namlouveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.




Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do interní paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové.

Hlasové záznamy používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

1. V pohotovostním režimu stiskněte joystick dolů.
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Přidat hl. záznam*.
4. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje. Za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí symbol .

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a stiskněte **Zvolit** pro zobrazení voleb: poslech, vymazání nebo změna nahraného hlasového záznamu.

Volání pomocí hlasového záznamu

V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznáný záznam a poté po 1,5 sekundě vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Čísła služeb

Váš provozovatel služby může na vaši SIM kartu přidat čísla služeb. Tato menu jsou zobrazena jen v případě, že jsou podporována SIM kartou

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v seznamu *Kontakty* můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby telefon, pokud rozpozná hovor z tel. čísla náležícího do skupiny, vyzváněl určitým vyzváněcím tónem a na displeji se zobrazil zvolený symbol. Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 84.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Poté zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte:

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny, nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.

- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících stiskněte **Přidat**. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**. Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.

■ Nastavení




Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Přizpůsobte profily podle svých potřeb a použijte je jejich aktivováním. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Abyste aktivovali zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.
- Abyste upravili profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.
- Chcete-li nastavit profil, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu stiskněte v pohotovostním režimu vypínač , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

Témata

Téma je souhrn nastavení, který může obsahovat spořič displeje, obrázků tapety, vyzváněcí tón a sestavu barev. Můžete jimi přizpůsobit telefon pro různá prostředí a události. Témata jsou uložena v menu *Galerie*.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení a Témata*. Chcete-li aktivovat téma, vyberte *Zvolit téma* pro zobrazení složky *Témata* v menu *Galerie*. Otevřete složku a vyhledejte téma. Stiskněte **Volby** a zvolte *Použít téma*. Viz rovněž *Galerie* na straně 98. Chcete-li zvolit nová témata, zvolte *Stážení tématu*. Viz *Stahování* na straně 129.

Nastavení tónů

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení a Nastavení tónů*. Zvolte a změňte *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chaty*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejně nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profily* na straně 83.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Osobní zkratky

Prostřednictvím osobních zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Pravé tlačítko pro výběr

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Osobní klávesové zkratky a Pravé tlačítko pro výběr*. Z předem nadefinovaného seznamu nastavte funkci telefonu pro pravé výběrové tlačítko. Viz rovněž [Pohotovostní režim](#) na straně 27. Toto menu není zobrazeno, pokud jsou použity některé služby operátora.


Volby Jdi na

Levému výběrovému tlačítku můžete přiřadit funkci telefonu z předem nadefinovaného seznamu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení a Osobní klávesové zkratky*. Zvolte *Volby funkce Jdi na* a vyberte funkce, které chcete zobrazit v seznamu osobních zkratk. Zvolte *Organizovat volby Jdi na* pro změnu uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratk. Viz rovněž [Pohotovostní režim](#) na straně 27.

Hlasové příkazy

V telefonu se mnoho funkcí, které je možné aktivovat vyslovením hlasového záznamu. Pomocí hlasového záznamu může být zvoleno až pět funkcí.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Osobní klávesové zkratky a Hlasové příkazy*. Vyberte požadovanou složku funkcí, vyhledejte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Přidat**. Hlasový záznam je indikován ikonou .

Informace o přidání hlasového příkazu, viz pokyny v sekci [Přidání a správa hlasových záznamů](#) na straně 81.

Informace o aktivaci hlasového příkazu, viz pokyny v sekci [Volání pomocí hlasového záznamu](#) na straně 81.

Mezi funkce, které můžete aktivovat pomocí *Hlasové příkazy*, patří *Zvuková ohlášení*, která slouží pro kontrolu stavu baterie nebo intenzity signálu prostřednictvím zvukových signálů (pípání):

jedno pípnutí → nízká

dvě pípnutí → spíše nízká

tři pípnutí → spíše silná

čtyři pípnutí → silná

různé tóny → není pokrytí signálem

Nastavení displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*.

- Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu, zvolením *Tapeta*.
- Zvolte *Sestavy barev* pro změnu barev některých komponentů displeje a obrázku na pozadí zobrazeného při používání funkcí menu.
- Zvolte *Vzhled menu* a nastavte způsob zobrazení hlavního menu telefonu.
- Zvolením *Logo operátora* nastavíte telefon, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora.
- Ve volbě *Spořič displeje* a *Zvolte spořič* můžete vybrat animaci nebo statický obrázek z menu *Galerie*. Zvolte *Prodleva*, po které se aktivuje spořič displeje. Spořič displeje aktivujte volbou *Zapnuto*.

Nezávisle na nastavení spořiče displeje se z důvodu úspory energie po určité době nečinnosti telefonu aktivuje zobrazení digitálních hodin. Viz [Úspora energie](#) na straně 29.

Nastavení času a data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*.





Volbu *Hodiny* použijte pro zobrazení hodin v pohotovostním režimu, nastavení hodin, zvolení časové zóny a formátu času.

Volbu *Datum* použijte pro nastavení telefonu, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum, pro nastavení data, formátu data a oddělovače data.

Volbu *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) použijte pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny.

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Zvolte

- *Automatická regulace hlasitosti* a telefon automaticky nastaví hlasitost reproduktoru, v závislosti na okolním hluku.
- *Přesměrování* (síťová služba) pro přesměrování příchozích hovorů. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.
- *Příjem všemi klávesami* a *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek  a , klávesy PTT a .

- *Automatická volba a Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba a Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** abc až **9** wxyz) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovorů na lince a Aktivovat* a síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 33.
- *Informace o volání a Zapnuto* a telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- *Poslat mou identifikaci volajícího* (síťová služba) a zvolte *Ano* nebo *Nastavení sítě*.
- *Linka pro odchozí hovory* (síťová služba) - zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Tato volba je zobrazena jen v případě, že je podporována SIM kartou

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*. Zvolte

- *Jazyk telefonu* pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.
- *Stav paměti* pro zobrazení stavu paměti telefonu pro ukládání kontaktů.
- *Automatický zámek kláves* a můžete nastavit, aby se klávesnice telefonu po nastavené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

I když je klávesnice zamknutá, je možné provádět volání na oficiální čísla tísňových linek.

- *Informace o buňce a Zapnuto* pro načtení informací ze sítě týkajících se použité buňky sítě (síťová služba).
- *Pozdrav* a zadejte text, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Uložit**.
- *Volba operátora a Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu (smlouvu) o roamingu s operátorem domovské sítě.
- *Potvrdit funkce služeb SIM*. Viz [Služby SIM](#) na straně 134.
- *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.
- *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí telefonu přehrál nebo nepřehrál uvítací tón.

Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji přes IČ port nebo bezdrátovou technologii Bluetooth. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes (E)GPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 1.2 a podporuje následující Bluetooth profily: Hands-free, headset profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, service discovery profile, Generic Access Profile, serial

port profile a Generic Object Exchange Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.


V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth zařízení do vzdálenosti 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují pomocí rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Připojení může být rušeno překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, Bluetooth*. Vyberte z těchto položek:

- *Bluetooth > Zapnuto* nebo *Vypnuto* – pro aktivaci nebo deaktivaci funkce Bluetooth.  indikuje aktivní Bluetooth spojení.
- *Hledat audio příslušenství* – pro vyhledání kompatibilních Bluetooth audio zařízení. Vyberte zařízení, které chcete připojit k telefonu.
- *Autentifikovaná zařízení* – pro vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením *Nové* zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a zvolte *Autentif.* Zadejte heslo Bluetooth přístroje, aby došlo k autentifikaci (spárování) přístroje s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a poté již můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou spárovaná s telefonem, zvolte *Autentifikovaná zařízení*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k některým z následujících funkcí, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení. Zvolte *Přidat zkrácený název* nebo *Automatické spojení bez potvrzení* > *Ano* – pro nastavení telefonu, aby se automaticky připojil ke spárovanému Bluetooth přístroji.

Nastavení Bluetooth

Pro definování způsobu, jakým je váš telefon zobrazen ostatním Bluetooth zařízení, zvolte **Menu** a poté *Nastavení, Připojení, Bluetooth, Nastavení Bluetooth* a *Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu*.

Doporučujeme v menu **Viditelnost mého telefonu** používat nastavení **Skrutý**. Potvrďte Bluetooth komunikaci pouze s důvěryhodnými zdroji.

Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky, grafiky, fotografie, zvukové klipy, videoklipy a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).



Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

1. Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.
2. Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení, Připojení a Infračervený**.
3. Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

(E)GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Funkce EGPRS (Enhanced GPRS), rovněž známá jako EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), je podobná GPRS. EDGE je technika urychlující datové přenosy GPRS. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS a o rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat (E)GPRS, jsou MMS, chat, používání prohlížeče, e-mail, pošta, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací, Push to talk a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání e-mail poště). Než můžete použít technologii (E)GPRS, informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby (E)GPRS a uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace používající (E)GPRS. Podrobnější informace o cenách této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, circuit switched data).

Spojení (E)GPRS

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS* a *Spojení GPRS*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě (E)GPRS.
- Zvolte *Podle potřeby* a registrace a spojení (E)GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Nastavení modemu (E)GPRS

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení z PC, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*.

- Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít.
- Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.
 - Zvolte *Název přístupového bodu*. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
 - Zvolte *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu (APN) k síti (E)GPRS a stiskněte **OK**. Informace o přístupovém bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes (E)GPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 135. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.

- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- *Osvětlení* pro nastavení trvalého osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves.
- Je-li telefon připojen k úplné sadě do vozu, zvolte *Snímač zapalování a Zapnuto*, aby se telefon automaticky vypnul přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování vozu.

Nastavení konfigurace

Některé síťové služby vyžadují, aby v telefonu bylo uloženo správné nastavení. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v podobě konfigurační zprávy, nebo jej můžete zadat ručně. V telefonu může být uloženo nastavení konfigurace až od deseti různých provozovatelů služby. Můžete je spravovat z tohoto menu.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijatého v konfigurační zprávě od provozovatele služby, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení, Nastavení konfigurace*. Zvolte

- *Standardní nast. konfigurace* pro zobrazení seznamu provozovatelů služby uložených v telefonu (výchozí provozovatel služby je zvýrazněn) a zvolení jiného výchozího provozovatele služby. Vyberte provozovatele a stiskněte **Detaily** pro zobrazení seznamu podporovaných aplikací. Chcete-li odstranit provozovatele služby ze seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit*.

- *Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.* pro nastavení aplikací pro používání nastavení od výchozího provozovatele služby.
- *Preferovaný přístupový bod* pro zvolení jiného přístupového bodu. Normálně by měl být použit přístupový bod od preferovaného operátora sítě.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

Chcete-li zadat, zobrazit nebo upravit nastavení manuálně, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení konfigurace* a *Osobní nastavení konfigurace*.

Chcete-li přidat novou konfiguraci, stiskněte **Přid. nov.** nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat nové*. V seznamu vyberte jeden typ aplikace a zadejte všechna potřebná nastavení. Chcete-li aktivovat nastavení, stiskněte **Zpět** a **Volby** a zvolte *Aktivovat*.

Pro zobrazení nebo upravení uživatelem definovaného nastavení zvolte aplikaci, kterou chcete zobrazit, a zvolte nastavení, které chcete upravit.

Nastavení zabezpečení

I když jsou omezena volání, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.
- *Uzavřená skupina* (síťová služba) pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.
Zvolte *Paměť* a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.
- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.
- *Používaný kód* pro určení, zda má být aktivní kód UPIN nebo PIN.

Obnovit standardní nastavení

Abyste obnovili některá nastavení na jejich hodnoty z výroby, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*.

■ Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Toto menu je závislé na operátorovi. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v kapitole [Přijaté služby](#) na straně 129.

■ Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, videoklipy, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání systému DRM (Digital Rights Management), který chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu použití. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu – to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam složek. *Obrázky, Videoklipy, Témata, Grafika, Tóny a Nahrávky* jsou původní složky v telefonu.
2. Vyhledejte požadovanou složku a stisknutím **Otevřít** zobrazíte seznam souborů ve složce nebo stiskněte **Volby** a použijte některou z dostupných možností: *Odstranit složku, Přesunout, Přejmen. složku, Stažení, Detaily, Typ zobrazení, Druh, Přidat složku, Stav paměti a Seznam aktiv. kl..*
3. Pokud jste otevřeli složku, zvolte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte **Otevřít**. Bylo-li dříve zvoleno menu *Témata*, vyhledejte téma a stiskněte **Ukázat** pro otevření souboru témat.

Zvolte a otevřete soubor, nebo stiskněte **Volby** a použijte jednu z následujících funkcí, které mohou být dostupné pro zvolený soubor:

Odstranit, Poslat, Upravit obraz, Přesunout, Přejmenovat, Jako tapetu, Jako vyzván. tón, Použít téma, Detaily, Typ zobrazení, Druh, Odstranit vše, Otevřít postupně, Vypnout audio (Zapnout audio), Nastavit kontrast, Přidat složku, Stav paměti, Aktivovat obsah a Seznam aktiv. kl.

Poslat – pro odeslání zvoleného souboru pomocí MMS, IČ portu nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Odstranit vše – pro vymazání všech souborů a složek ze zvolené složky.

Upravit obraz – pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do zvoleného obrázku, nebo pro oříznutí obrázku.

Otevřít postupně – pro postupné zobrazení souborů ve složce.

Přehrát – pro poslech zvukového nebo zobrazení obrázkového souboru obsaženého ve zprávě.

Zoom – pro zvětšení velikosti obrázku obsaženého ve zprávě.

Vypnout audio (Zapnout audio) – pro vypnutí nebo zapnutí zvuku přehrávaného zvukového souboru.

Nastavit kontrast – pro nastavení kontrastu obrázku.

Aktivovat obsah – pro aktualizování aktivačního klíče zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aktualizaci aktivačního klíče podporuje požadovaný soubor.

Seznam aktiv. kl. – pro zobrazení seznamu dostupných aktivačních klíčů. Aktivační klíče můžete odebrat, například vyprší-li doba jejich platnosti.

■ Média



Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 5 minut. To je například užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Záznamník*.



Poznámka: Není-li Push to talk dostupná ve vašem telefonu, můžete *Záznamník* aktivovat rovněž stisknutím tlačítka PTT.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte *Nahrávat*. Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón každých 5 sekund.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát posl. zazn.*
5. Chcete-li poslat poslední nahrávku, zvolte *Poslat posl. zazn.*. Nahrávku je možné poslat přes IČ port, MMS nebo bezdrátovou technologii Bluetooth.

Seznam nahrávek

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média, Záznamník a Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek.

■ Push to talk



Push to talk over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka PTT.

Funkci Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastních kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Mimo čítačů GPRS telefon registruje pouze individuální volání v seznamu posledních hovorů v menu *Výpis volání*. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemce(i) slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Ne nabízí-li službu Push to talk váš provozovatel služeb, aktivuje se klávesou PTT telefonu funkce *Záznamník*.

Než můžete použít službu Push to talk, musíte definovat požadované nastavení služby Push to talk.

Jste-li připojeni ke službě Push to talk, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba Push to talk over cellular není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak

není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci Push to talk dostupných (například hlasová schránka).

Menu Push to talk

Stiskněte **Menu** a zvolte *Push to talk*. Zobrazí se seznam menu Push to talk.

- Chcete-li se připojit ke službě, nebo odpojit se od služby, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.
- Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné vol.*
- Chcete-li zobrazit seznam skupin Push to talk, zvolte *Seznam skupin*.
- Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým máte přidánu adresu Push to talk, zvolte *Seznam kontaktů*.
- Chcete-li přidat novou skupinu Push to talk do telefonu, zvolte *Přidat skupinu*.
- Chcete-li nastavit Push to talk, zvolte *Nastavení PTT*.
- Abyste mohli upravit nastavení potřebná pro připojení Push to talk, zvolte *Nastavení konfigurace*.
- Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k portálu služby Push to talk vašeho provozovatele služeb, zvolte *Web*.

Připojení ke službě a odpojení se od služby Push to talk

- Chcete-li se připojit ke službě Push to talk, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Zapnout PTT*. 📞 indikuje spojení Push to talk. 📞 indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud

se neodpojíte od služby Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali skupinu(y), budete automaticky připojeni k aktivním skupinám (*Standardní* nebo *Pro poslech*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název výchozí skupiny.

- Chcete-li se odpojit od služby Push to talk, zvolte *Vypnout PTT*.

Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijít požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do svých kontaktů.

Odeslání požadavku na zpětné volání

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu joystick dolů a vyberte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily**, vyberte adresu Push to talk a stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Aktivní členové*, vyhledejte požadovaný kontakt, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné vol.*. Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte *Poslat zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít *Přijaté zpětné vol.*, stiskněte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte klávesu PTT.
3. Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
Chcete-li odstranit požadavek, stiskněte **Odstran..**

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít *Přijaté zpětné vol.*, stiskněte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu Push to talk odesílatele, stiskněte **Volby** a zvolte *Zobr. adresu PTT*.
Chcete-li uložit nový kontakt nebo adresu Push to talk ke kontaktu, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont..*

Volání službou Push to talk

Nastavte telefon, aby pro komunikaci Push to talk použil buď reproduktor, nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete používat telefon normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě Push to talk můžete iniciovat individuální nebo skupinová volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Volání ve skupině

- Chcete-li uskutečnit volání ve skupině, stiskněte klávesu PTT. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a jméno skupiny.
Chcete-li volat do skupiny, která není nastavena jako výchozí, zvolte v menu Push to talk *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte klávesu PTT.
- Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknutou klávesu PTT. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko PTT. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne klávesu PTT, může hovořit.

Individuální volání

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu Push to talk přijatou od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte klávesu PTT.
Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.
- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu skupin Push to talk, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Aktivní členové*, vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte klávesu PTT.
- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpětné vol.*. Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte klávesu PTT.

Přijmutí skupinového nebo individuálního volání

- Krátký tón oznámí příchozí skupinové nebo individuální volání. Při příchozím skupinovém volání se zobrazí název skupiny a přezdívka volajícího. Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno – pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.
- Pokud máte nastaven telefon, aby vás na individuální volání upozorňoval, můžete příchozí individuální volání přijmout nebo odmítnout.
- Stisknete-li klávesu PTT jako snahu o odpověď do skupiny v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón zařazení do fronty a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknutou klávesu PTT, zobrazen text *Ve frontě*. Držte stisknutou klávesu PTT a počkejte, až druhá osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

Přidání individuálních kontaktů

Můžete uložit jména osob, se kterými často provádíte individuální volání.

- Chcete-li přidat adresu Push to talk ke jménu v seznamu *Kontakty*:
V pohotovostním režimu stiskněte joystick dolů, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat detail* a *Adresa PTT*.
- Přidání kontaktu do seznamu skupin Push to talk:
Chcete-li přidat kontakt Push to talk, otevřete menu Push to talk a zvolte *Seznam kontaktů*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*.
- Přidání kontaktu ze seznamu skupin:

Po připojení ke službě Push to talk zvolte *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Aktivní členové*, vyberte členy, jejichž kontaktní informace chcete uložit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Uložit jako* pro přidání nového kontaktu, nebo *Přidat ke kont.* pro přidání adresy Push to talk ke jménu v seznamu *Kontakty*.

Vytvoření a nastavení skupin

Voláte-li do skupiny, všichni členové přihlášení do skupiny slyší toto volání současně.

Každý člen skupiny je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové skupiny si mohou volit libovolné přezdívky do každé skupiny.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL skupiny v síti při prvním připojení do relace skupiny.

Existují tři typy skupin Push to talk:

- Skupiny poskytované provozovatelem služby jsou uzavřené skupiny, které umožňují účast pouze uživatelům povoleným provozovatelem služby.
- Skupiny Ad hoc jsou skupiny vytvořené uživateli. Můžete vytvořit svou vlastní skupinu a pozvat do ní členy.
- Skupiny Ad hoc pro; můžete vytvořit svou vlastní skupinu ze členů poskytnuté skupiny. Například ve firmě můžete mít uzavřenou skupinu, plus samostatné skupiny vytvořené pro určité pracovní funkce.

Přidání skupiny

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk, Přidat skupinu a Vedené*.
2. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení skupiny, zvolte *Otevřená skupina* nebo *Zabezpeč. skupina*.

Zvolíte-li *Zabezpeč. skupina*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy skupiny, kterou členové nemohou přechíst pokud obdrží pozvánku do skupiny. Další členy do skupiny tak mohou pozvat pouze soby, které takovou skupinu vytvoří.

3. Zadejte název skupiny a stiskněte **OK**.
4. Volba stavu skupiny: *Standardní, Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon indikuje, že je skupina uložena, a stav skupiny. Aktivní skupiny jsou *Standardní* a *Pro poslech*. Stisknete-li klávesu PTT pro iniciování skupinového volání, bude volána výchozí skupina, pokud ne zvolíte jinou skupinu nebo kontakt.
5. Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánky můžete poslat v textové zprávě, přes infračervený port nebo bezdrátovou technologii Bluetooth.
Členové, které pozvete do otevřené skupiny, mohou do skupiny rovněž pozvat další členy.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do skupiny*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu skupiny, pokud se nejedná o zabezpečenou skupinu, stiskněte **Ukázat**.

3. Chcete-li přidat skupinu do telefonu, stiskněte **Uložit**. Pro nastavení výchozího stavu skupiny zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Chcete-li odmítnout pozvánku, stiskněte **Odejít** a **Ano**, nebo stiskněte **Ukázat**, **Vyřadit** a **Ano**.

Nastavení služby Push to talk

Jsou zde dva druhy nastavení Push to talk: nastavení pro používání a pro připojení ke službě.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.

Chcete-li otevřít nastavení pro připojení ke službě, stiskněte **Menu** a zvolte *Push to talk*, *Nas. konfigurace*. Vyberte z těchto položek:

- *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu Push to talk. Vyberte provozovatele služby, *Standardní* nebo *Osobní konfig.* pro službu Push to talk. Nastavení Push to talk můžete přijmout v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.
- *Účet* a vyberte účet služby Push to talk obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
- Postupně vybírejte a nastavujte: *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*.

Chcete-li otevřít nastavení pro použití služby Push to talk, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Nastavení PTT*. Vyberte z těchto položek:

- *Individuální volání* a *Zapnout* pro povolení příjmu individuálních volání. Zvolíte-li *Vypnout*, můžete iniciovat, ale ne přijímat individuální volání. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení.

Individuální volání a *Oznámit* pro nastavení telefonu, aby oznamoval příchozí individuální volání vyzváněcím tónem.

- *Poslouchané skupiny* a *Zapnout* pro aktivaci poslouchaných skupin.
- *Stav PTT při spuštění* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby se automaticky připojil ke službě Push to talk, je-li telefon zapnutý.
- *Odeslat moji adresu PTT* a *Ne* pro skrytí adresy Push to talk ze skupinového a individuálního volání.

■ Organizér



Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Zvolte **Tón signalizace** a poté můžete zvolit výchozí tón budíku. Můžete zvolit vyzváněcí tón ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z Galerie.

Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text **Buzení!** spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Kalendář

Kalendář používá sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér a Kalendář**.






Aktuální den je indikován rámečkem. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit celý týden, stiskněte **Volby** a zvolte **Zobrazit týden**. Pokud chcete ukázat pouze jednu poznámku, stiskněte **Ukázat**.

Mezi další volby v zobrazení dne v kalendáři může patřit vytvoření poznámky, odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky, kopírování poznámky na jiný den, odeslání poznámky přes technologii Bluetooth, nebo odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu, nebo v textové či



multimediální zprávě V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času a nastavit první den týdne. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne, stiskněte **Volby** a zvolte *Odstr. vs. pozn.*

Vytvoření poznámky v kalendáři

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů poznámek:  *Jednání*,  *Volat*,  *Narozeniny*,  *Poznámka* nebo  *Upomínka*.

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Stiskněte **Dospat** a telefon po 10 minutách obnoví signalizaci. Abyste ukončili signalizaci bez zobrazení záznamu, stiskněte **Odejít**.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle data. Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Úkoly*.

Chcete-li vytvořit poznámku, stiskněte **Přidat**. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte volbu pro termín dokončení.

Nebo vyhledejte poznámku a stiskněte **Ukázat** nebo **Volby**. Chcete-li přidat nový úkol, zvolte **Přidat**. Zvolenou poznámku můžete například rovněž zobrazit a vymazat nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář. Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku například upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.

Poznámky

Tuto aplikaci můžete použít pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních přístrojů v MMS. Aplikace Poznámky používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér a Poznámky**. Pokud v době zahájení psaní poznámky nebyl dosud nastaven čas a datum, telefon vás požádá o jejich zadání. Chcete-li přidat poznámku, stiskněte **Vlož poz.**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Zapsat poznámku**. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Nebo vyhledejte poznámku a stiskněte **Ukázat**, nebo stiskněte **Volby** pro zobrazení možností pro poznámku.

Volby pro *Poznámky* obsahují možnosti odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete do kompatibilních přístrojů posílat v textové zprávě, multimediální zprávě, přes IČ port nebo technologii Bluetooth. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání ve zprávě SMS, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například čísla kreditních karet a adresy. Data uložená do peněženky je možné snadno použít při procházení službou a automaticky jimi vyplnit datová pole formulářů, například při online platbách ve službách podporujících funkce peněženky. Můžete rovněž uložit přístupové kódy mobilních služeb, které vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Data jsou v peněžence chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**. Viz rovněž *Kód peněženky (4 až 10 číslic)* na straně 17.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu, viz *Přístupové kódy* na straně 16.

Chcete-li do peněženky přidat obsah nebo jej upravit, otevřete menu Peněženka. Informace o použití obsahu peněženky v mobilních službách a o otevření peněženky z prohlížeče, viz *Web* na straně 123.

Otevření menu Peněženka

Menu Peněženka otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Organizér* a *Peněženka*. Zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**, viz *Nastavení peněženky* na straně 116.

Zvolte *Profily peněžen.* pro vytvoření kombinací karet, *Karty* pro uložení informací z karet, *Lístky* pro uložení upozornění na e-lístky, které jste koupili přes mobilní službu, *Stvrzenky* pro uložení stvrzenek o mobilním nákupu, *Osobní poznámky* pro uložení všech druhů osobních informací, které chcete chránit PIN kódem peněženky, nebo *Nastavení*, viz *Nastavení peněženky* na straně 116.

Uložení detailů karty

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Karty*. Zvolte typ karty, pro kterou chcete uložit detaily: *Platební karty*, *Věrnostní karty*, *Přístup. karty*, *Karty inf. o uživ.* nebo *Adresní karty*. Není-li přidána žádná karta, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*. Vyplňte pole požadovanými detaily a stiskněte **Hotovo**.

Pokud to podporuje váš provozovatel služby, můžete informace o kartě získat i prostřednictvím konfigurační zprávy. Budete informováni o kategorii, do které karta patří. Informace o získání informací o kartě konfigurační zprávou získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Osobní poznámky

Můžete uložit osobní poznámky, například čísla účtů, hesla, kódy nebo upozornění.

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Osobní poznám.* Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data nebo vymazat poznámky. Při zobrazování poznámky můžete zvolenou poznámku upravit nebo odstranit. Volba *Poslat jako text* slouží pro zkopírování

poznámky do textové zprávy a *Kopír. do kal.* pro zkopírování poznámky do kalendáře. *Použít detail* vybere z poznámky tel. čísla, adresy el. pošty a webové adresy.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil můžete při procházení službou použít k získání dat peněženky z různých karet.

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Profily peněžen..*
2. Chcete-li vytvořit nový profil peněženky a žádný profil ještě není přidán, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*.
3. Vyplňte následující pole a stiskněte **Hotovo**. Vyberte *Dále zvolit platební kartu, Dále zvolit věrnostní kartu, Dále zvolit přístupovou kartu, Dále zvolit kartu s informacemi o uživateli, Dále zvolit účtovací adresu, Dále zvolit adresu pro dodání, Dále zvolit adresu pro doručení stvrzenky, Dále zvolit způsob doručení stvrzenky* a *Název profilu peněženky*.

Nastavení peněženky

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Nastavení*. Zvolte *Změnit kód* pro změnu kódu peněženky. Zvolte *RFID* pro nastavení RFID ID informacemi *Kód RFID* a *Typ RFID*. (RFID = Radio Frequency Identification, technologie pro zabezpečení komerčních transakcí prováděných telefonem).

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

- Chcete-li nakupovat, otevřete požadovanou službu, která podporuje funkce peněženky. Služba musí podporovat specifikace Electronic Commerce Modelling Language. Viz *Připojení ke službě* na straně 125.

Vyberte produkt, který chcete koupit, a před jeho koupí si přečtěte všechny poskytnuté informace.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před koupí projděte celý text a přečtěte jej.

- Chcete-li zaplatit, telefon se zeptá, zda chcete použít peněženku nebo ne. Telefon se rovněž zeptá na PIN kód peněženky.
- V seznamu platebních karet vyberte kartu, kterou chcete zaplatit. Za předpokladu, že datový formulář doručený od provozovatele služby podporuje specifikaci Electronic Commerce Modeling Language, telefon z peněženky automaticky vyplní informace o kreditní kartě nebo profil peněženky.
- Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
- Můžete obdržet oznámení nebo digitální potvrzení o nákupu.
- Peněženku zavřete stisknutím *Zavřít peněženku*. Nepoužíváte-li peněženku déle než 5 minut, automaticky se zavře.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti.

Informace o vymazání vyrovňovací paměti, viz [Vyrovňovací paměť](#) na straně 130.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data

uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Kontakty, kalendář a poznámky telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC.

Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před synchronizováním z telefonu přes internet musíte objednat službu synchronizace a získat nastavení od provozovatele služby. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte od provozovatele služby.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení synchronizace z telefonu](#): na straně 118.
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér, Synchronizace, Synchronizace serverem*. Zvolte *Data pro synchronizaci*, označte data určená pro synchronizaci a stiskněte **Hotovo**. Poté zvolte *Synchronizovat*. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Nastavení synchronizace z telefonu:

Nastavení synchronizace můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte od provozovatele služby. Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér*, *Synchronizace* a *Synchronizace serverem a Nastavení synchronizace*. Zvolte *Konfigurace* a vyberte provozovatele služby, jehož nastavení chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.

Synchronizace zahájená z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat kontakty, kalendář a poznámky z PC, použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite. Zajistěte, aby telefon byl v pohotovostním režimu a bylo nastaveno správné datum a čas.


■ Aplikace



Hry a aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění hry nebo aplikace

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, poté *Hry* a *Zvolit hru*, nebo *Sbírka* a *Zvolte aplikaci*. Vyhledejte hru či aplikaci a stiskněte **Otevřít** nebo stiskněte .

Pro hry a aplikace mohou být k dispozici následující volby:

- *Odstranit* pro vymazání hry nebo aplikace z telefonu.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o hře nebo aplikaci.

- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novou verzi (síťová služba).
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat z internetové stránky. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany sítě.
- *Přístup k aplikaci* pro omezení přístupu hry nebo aplikace k síti, abyste předešli nečekaným poplatkům. Zvolte *Komunikace a Síťový přístup, Zasilání zpráv*, nebo zvolte *Autom. spuštění*. V každé kategorii, podle dostupnosti, vyberte jedno z následujících povolení: *Zeptat se vždy, Zeptat se poprvé, Vždy povolit, Není povoleno*.

Stažení hry a aplikace

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Před stažením aplikace ověřte, že je kompatibilní s telefonem.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Hry a Stažení her* nebo *Sbírka a Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*, viz *Záložky* na straně 128.

Zvolte záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Upozorňujeme, že načtená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hry, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Hry a Nastavení aplik.*

Stav paměti pro hry a aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro instalování hry nebo aplikace (třetí sdílené paměť), stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Hry* nebo *Sbírka* a poté *Paměť*.

Hry a aplikace používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 15.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra* a *Kalkulačka*. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím **♦ #**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst, Odečíst, Násobit, Dělit, Druhá mocnina, Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Chcete-li získat výsledek, stiskněte **Výsledek**. Abyste zahájili nový výpočet, podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra* a *Kalkulačka*. Abyste uložili směnný kurs, stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **♦ #** vložte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Abyste provedli převod měny, zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.


Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra a Odpočítáv. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **Start** spusťte odpočítávací měřič.

Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Chcete-li zastavit měřič, stiskněte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Měření času a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra, Stopky a Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.

2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Pro uložení časů stiskněte **Uložit**. Nebo stiskněte **Volby** a poté můžete znovu zahájit měření času nebo vynulovat časy bez uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra, Stopky* a *Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Pro uložení časů stiskněte **Uložit** a zadejte název. Nebo stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat naměřené časy kol.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Zvolte *Ukázat časy* a vyberte čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Odstranit časy*. Zvolte *Odstranit vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Odstran.** a poté **OK**.

■ Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající bezpečnost a ochranu před škodlivým softwarem.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 124.
2. Připojte se ke službě. Viz [Připojení ke službě](#) na straně 125.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz [Procházení stránkami služby](#) na straně 125.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, ukončete spojení se službou. Viz [Odpojení od služby](#) na straně 127.

Nastavení telefonu pro používání služeb


V telefonu mohou být uložena některá nastavení služeb. Další nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího požadovanou službu. Informace o přijmutí nastavení služby v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18 a [Nastavení konfigurace](#) na straně 95.

Podrobnější informace a odpovídající nastavení získáte od provozovatele služby.

Připojení ke službě


Ujistěte se, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít. Chcete-li aktivovat nastavení, stiskněte **Menu**, zvolte *Web, Nastavení* a *Nastavení konfigurace*. Vyberte *Konfigurace* a zvolte soubor konfigurace, který chcete aktivovat.


Připojte se ke službě. Připojit se můžete několika způsoby:

- Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby: stiskněte **Menu**, zvolte *Web* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .
- Zvolte záložku služby: stiskněte **Menu**, zvolte *Web, Záložky* a zvolte záložku. Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
- Zvolte poslední URL: stiskněte **Menu**, zvolte *Web* a *Posl. web. adr.*
- Zadejte adresu služby: stiskněte **Menu**, zvolte *Web* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.






Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor či textovou zprávu

nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v levém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušném (E)GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro procházení stránkou použijte joystick.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte  nebo stiskněte **Volby** a vyberte volbu pro otevření odkazu.
- Chcete-li zadávat písmena a číslice, stiskněte tlačítka   - **wxyz** . Abyste mohli zadávat speciální znaky, stiskněte * .

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb.

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte *Zkratky, Domů, Přidat záložku, Záložky, Historie, Volby stránky, Odkazy pro staž., Uložit do složky, Další možnosti, Znovu zavést, Odejít*.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti. Informace o vymazání vyrovňovací paměti, viz [Vyrovňovací paměť](#) na straně 130.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte dvakrát  nebo podržte stisknuté tlačítko .

Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*.
Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Web*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*. Zvolte

- *Přetáčení textu*. Zvolte *Zapnuto* a text pokračuje na následujícím řádku. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.
- Zvolte *Velikost písma* a vyberte velikost.
- *Ukázat obrázky*. Zvolte *Ne* a na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky.
- *Upozornění* a vyberte *Upozornit na nezabezp. připojení* a *Ano*. Tím nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení. Zvolte *Upozornit na nezabezpeč. položky* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Upozorňujeme, že tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v kapitole [Zabezpečení prohlížeče](#) na straně 131.
- *Kódování znaků* pro zvolení sady znaků, kterou telefon použije při zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zda při odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 130.

Při procházení stránek stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti, Zabezpečení a Nastavení cookie*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Web, Nastavení, Nastavení zabezpečení a Cookies*. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Web a Záložky*.
2. Vyberte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Zvolit** pro připojení ke stránce přiřazené k záložce.

Nebo zvolte **Volby** pro zobrazení názvu a adresy zvolené záložky, upravení nebo vymazání zvolené záložky nebo její odeslání do jiného telefonu v podobě záložky či textové zprávy. Můžete dále vytvořit i novou záložku.

V přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje firma Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stisknutím **Ukázat** zobrazte záložku. Chcete-li uložit záložku, stiskněte **Uložit**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení detailů či *Odstranit* pro její vyřazení.

Stahování

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, grafiky, hry, videa, témata nebo aplikace (síťová služba), stiskněte **Menu** a zvolte *Web* a *Odkazy pro staž..* Zvolte *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stahování videa*, *Stažení tématu* nebo *Stažení aplikací*.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* stisknutím **Ukázat**. Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, stiskněte **Menu**, zvolte *Web* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, stiskněte **Stáhnout** pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Detaily* pro zobrazení detailních informací o upozornění služby, nebo zvolte *Odstranit* pro její odstranění.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Web*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*. Zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) pro nastavení, aby telefon přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby.

Zvolte *Filtr zpráv* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby. Chcete-li zobrazit seznam schválených zdrojů, zvolte *Důvěryhodné kan..*

Zvolte *Automatické spojení*. Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li *Zapnuto*, telefon po přijetí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč z pohotovostního režimu. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijetí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

Vyrovňovací paměť

Informace a služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti telefonu. Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Chcete-li vymazat vyrovňovací paměť v průběhu procházení, stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Web* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Web, Nastavení, Nastavení zabezpečení a Nastavení modulu zabezpečení*. Vyberte z těchto položek:


- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž [Přístupové kódy](#) na straně 16.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon používá certifikáty serveru při navazování zabezpečeného spojení k serveru s požadovaným obsahem. Telefon přijme certifikát serveru od provozovatele služby před sestavením spojení a jeho platnost je ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou uloženy.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.

- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami, například online bankovníctvím, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby, nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.
- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.




Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit k provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a neměli byste zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Obecné informace](#) na stránce 14) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující nákup.

■ Služby SIM



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tohoto menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

V závislosti na operátorovi je možné telefon nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM, zvolením volby *Ano* v menu *Potvrdit funkce služeb SIM* v *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

6. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port, Bluetooth nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace a stahovatelné soubory, např. PC Suite, naleznete v části podpory na webové stránce firmy Nokia na adrese www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite obsahuje následující aplikace (v abecedním řazení):

- **HTML Help** jako podpora používání aplikace.
- **Ovladače modemu Nokia 6021** umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Application Installer** pro instalování J2ME Java aplikací z kompatibilního PC do telefonu, například her a slovníků.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.
- **Nokia Contacts Editor** pro upravení kontaktů v telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zálohování a obnovení osobních informací mezi telefonem a kompatibilním PC. Je podporován rovněž přenos informací do jiného kompatibilního telefonu Nokia.

- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků v podporovaném formátu do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Multimedia Player** pro přehrávání a zobrazování zvuků, obrázků, videí a multimediálních zpráv na PC. Multimedia Player umožňuje zobrazovat multimédia přijatá do telefonu nebo na adresu el. pošty.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování kontaktů, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a kompatibilním PC.
- **Nokia Phone Browser** pro zobrazení obsahu složek menu Galerie telefonu na kompatibilním PC. Můžete procházet obrázkovými a zvukovými soubory a rovněž upravovat soubory v paměti telefonu a přenášet soubory mezi telefonem a PC.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení kontaktů v telefonu.
- **Nokia Settings Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonních vyzváněcích tónů v podporovaných formátech na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Text Message Editor** pro čtená, psaní a odesílání SMS přímo z PC.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu \(E\)GPRS](#) na straně 93.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybuje telefonem držným v ruce.

7. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod se domnívat, že vaše baterie není skutečná originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z druhého úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při nakládění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Chcete-li vytvořit zprávu, napište do zprávy 20místný kód (například 12345678919876543210) a pošlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když baterie není pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji.

Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia.

Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být

špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztažených na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte v místnostech.

- Před odesláním přístroje do servisního střediska si vždy zálohujte data, o která nechcete přijít (například kontakty a záznamy kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte je mimo dosah malých dětí.

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn od těla nejméně výše uvedenou vzdálenost.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřeházejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

■ Letadla

Používání tohoto přístroje při letu může být zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částičky.


■ Tísňová volání




Důležité:

Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.

3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provadět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na $2,0 \text{ W/kg}^1$. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více

výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,72 W/kg. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

-
1. Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.