

	Obsah	1	
Bezpečnostní pokyny .....	2	SMS .....	29
Popis telefonu .....	4	MMS .....	31
Symbyly na displeji .....	7	E-mail .....	35
Uvedení do provozu .....	8	Hlasová zpráva/CB .....	36
Zapnutí a vypnutí/zadání PIN .....	10	Surf&zábava .....	37
Všeobecné poznámky .....	11	Nastavení .....	40
Standardní funkce .....	13	Rychlá volba .....	50
Zabezpečení .....	14	Organizér .....	51
Vložení textu .....	16	Extra .....	53
Telefonování .....	18	Vlastní soub. ....	55
Standard.sez. ....	20	Zákaznický servis .....	56
Adresář .....	21	Péče a údržba .....	58
Telef.seznam .....	23	Údaje o přístroji .....	59
Seznam volání .....	25	SAR .....	61
Kamera .....	26	Strom menu .....	62
Seznam zpráv .....	28	Rejstřík .....	68

Toto je zkrácená verze návodu. Plnou verzi návodu najdete na  
[www.siemens-mobile.com/si65](http://www.siemens-mobile.com/si65)

# Bezpečnostní pokyny

## Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!  
Vysvětlíte jejich obsah svým dětem a upozorníte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení.

Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé.

Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře



Vyzváněcí tón (str. 42), potvrzovací tóny (str. 44) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku.

Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree (str. 18). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístroje, např. explozi akumulátorů.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchovávan mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotvírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).

**Dodržujte prosím následující pokyny:**



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

# Popis telefonu

## ① Tlačítko spojení

Volte telefonní číslo/zobrazené jméno/zvýrazněné, přijem volání. Zobrazte v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

## ② Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Vypnutí: Dlouhým **stiskem** zapněte .
- Během hovoru nebo při používání: krátkým **stiskem** ukončete.
- V menu: **Krátce** stiskněte k návratu o úroveň.
- Dlouhým **stiskem** přejděte do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: Dlouhým **stiskem** telefon vypněte, když je klávesnice zavřená.
- Zámek klávesnice v pohotovostním režimu, klávesnice zavřená: Krátkým **stiskem** klávesnici zamkněte. Krátkým **stiskem** a potvrzením pomocí **OK** klávesnici odemkněte.

## ③ Joystick

- Stiskněte svisle joystick ke spuštění aplikace nebo funkce. Aktuální funkce se zobrazí mezi tlačítky displeje (str. 12).

## V pohotovostním stavu:

- Otevřete hlavní menu.
- Otevřete uživatelské profily.
- Otevřete telefonní seznam/adresář.
- Doručené otevřete.
- Zapněte fotoaparát.

## V seznamech, zprávách a menu:

- Listujte nahoru/dolů.
- O úroveň zpět.

## Během hovoru:

- Nastavte hlasitost.
- Možnosti hovoru.

## ④ Tlačítka displeje

Aktuální funkce tohoto tlačítka se zobrazí na spodním řádku displeje jako **text**/symbol (např. ✉).

## ⑤ Přístup na internet



① **Reproduktor**② **+ - Boční tlačítko plus/mínus**

- Během hovoru: nahlas-potichu.
- V menu, seznámech a na webových stránkách: listovat nahoru a dolů.
- V pohotovostním režimu stiskněte boční tlačítko:

**Krátce** nahoře: přehraje se poslední poznámka.

Dlouze **stiskněte** dole: spustí se fotoaparát.

③ **Tlačítko nahrávání** (v pohotovostním režimu)

Dlouze **stiskněte**: nahrávat.

Krátce **stiskněte**: přehrávat.

④ **Displej**⑤ **Infračervené rozhraní (IrDA)**⑥ **\*# Vyzvánění**

- Dlouze **stiskněte** v pohotovostním stavu: všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
- Dlouze **stiskněte** pro příchozí volání: Vyzvánění vypnout pouze při tomto volání.

⑦ **Blokování tlačítek:**

Dlouze **stiskněte** v pohotovostním stavu:

Tlačítka zamkněte/odemkněte.

⑧ **Konektor**

Pro nabíječku, headset, blesk atd.

⑨ **Výstupek pro upevnění v držáku Car Kit**⑩ **Integrovaná anténa**

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmu.

⑪ **Fotoaparát**⑫ **Zrcátko na autoportrét**


## 6 Popis telefonu

### Úplně rozevřete klávesnici:







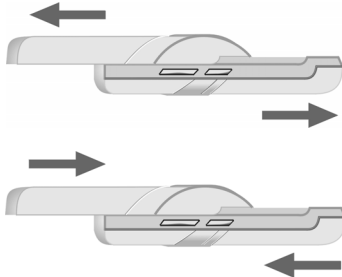














- Rozsvítí se podsvícení.
- Klávesnice je odblokovaná.
- Zazní úvodní melodie (když je nastavená).
- Příjem volání.
- Zvuk budíku se vypne (termín, budík).















### Úplně zavřete klávesnici:

- Dotaz, zda má aplikace pokračovat nebo přejít zpět do pohotovostního stavu.
- Zhasne se podsvícení.
- Klávesnice je zablokována (pokud nastaveno).
- Zazní melodie při zavření (když je nastavená).
- Hovor je ukončen.
- Volání je odmítnuto.
- Zvuk budíku se vypne (termín, budík).



## Symboly na displeji

Symboly na displeji (výběr)	
	Intenzita příjmu signálu.
	Stav nabití akumulátoru, např. 50 %
	Telef.seznam
	Seznam volání
	Surf&zábava/ Portál provozovatele sítě
	Organizér
	Zprávy
	Kamera
	Extra
	Vlastní soub.
	Nastavení
	Všechna volání budou přesměrována.
	Vyzvánění vypnuto.
	Jen krátký tón (pípnutí).
	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v tel. seznamu
	Alarm nastaven.
	Klávesnice zablokována.
	Zapnutý autom. příjem volání.
	Zapnuto a k dispozici.
	Internet online.
	Přenos IrDA

Události (výběr)	
	Paměť SMS plná.
	Paměť MMS plná.
	Paměť telefonu plná.
	Není možný přístup na síť.
	Ztracené volání
	Asistent paměti
Symboly zprávy (výběr)	
	Nepřečtené
	Čtení
	Odeslané
	Přijaté oznámení MMS
	MMS obsahující DRM (str. 11)
	Předaný e-mail
	E-mail s přílohou
	Nová hlasová zpráva

## Uvedení do provozu


### Vložení SIM karty/ akumulátoru

Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní menší výřez a odstraňte případně přečnívající zbytky plastu.




Displej telefonu je při dodání potažen ochrannou fólií. Před sestavením tuto fólii stáhněte.


- Zatlačte na vroubkované místo ①, kryt posuňte dopředu ve směru šipky ②.

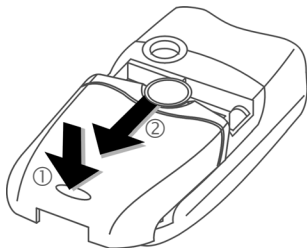

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom zlehka zatlačte SIM kartu dovnitř ③ (zkosený růžek musí být správně umístěn).

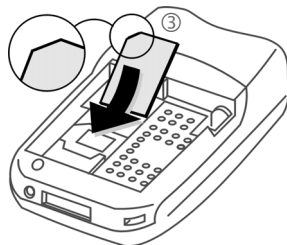

- Akumulátor vložte bokem do telefonu ④ a stlačte dolů ⑤ až do zaklapnutí.

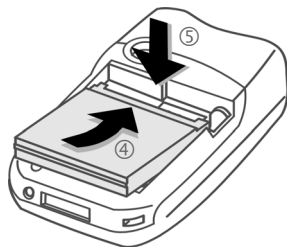

- Při vyjmutí stiskněte přídržnou lamelu na straně akumulátoru, potom akumulátor vyjmete.
- Nasadte kryt a suňte dopředu, dokud nezaklapne.


#### Další informace

Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!  
Podporovány jsou pouze 3 V SIM karty.

## Nabíjení akumulátoru

### Nabíjení akumulátoru

Akumulátor není při dodání nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zesponu do telefonu, zástrčku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

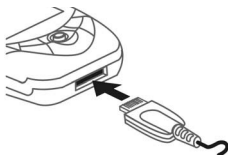

Zobrazení při nabíjení.

### Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po zhruba 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze v rozsahu teplot od 5 °C do 45 °C. Vždy při teplotě překračující o 5 °C stanovené meze bliká symbol nabíjení jako varovné upozornění. Síťové napětí udané na napájení nesmí být překročeno.

### Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 270 minut

Doba pohotovosti: 60 až 290 hodin

### Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se po max. dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 4 hodinách zcela nabitý.

**Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!**

### Zobrazení v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní zvukové upozornění. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Proto byste akumulátor neměli **vyjmát, pokud to není nezbytné**, a pokud je to možné, **neukončovat nabíjení předčasně**.

#### Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

# Zapnutí a vypnutí/zadání PIN

## Zapnutí a vypnutí



Dlouze **stiskněte**.

## Zadání PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8 místným kódem PIN.



Otevřete klávesnici. PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Aby nikdo nemohl přečíst PIN, zobrazí se místo něj na displeji \*\*\*\*. Oprava pomocí **↵**.



Zadání potvrďte stisknutím joysticku. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

## Tísňové volání (SOS)

**Použijte jen v případě nouze!**

Stiskem tlačítka displeje **SOS** můžete uskutečnit tísňové volání v jakékoli síti **bez** SIM karty a bez zadání PIN (není dostupné ve všech zemích).

## První zapnutí telefonu

### Čas/Datum

Nastavte na hodinách správný čas. Toto nastavení nemusíte provádět znovu.



Stiskněte toto tlačítko, potom zvolte **Změnit**.



Otevřete klávesnici. Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin, včetně sekund).



Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

### Časov.pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.



Vyberte město v požadované časové zóně.

**Nastav.**

a uložte je.

## Kopírování záznamů ze SIM

Při prvním vložení SIM karty lze záznamy z ní překopírovat do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. V průběhu **nepřijímejte příchozí volání**. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (str. 24).

## Všeobecné poznámky

### Pohotovostní stav

Telefon je v **pohotovostním stavu** a je **připravený k použití**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě. Když klávesnici nyní zavřete, telefon zůstane v pohotovostním stavu.



Dlouhým **stiskem** se můžete do klidového stavu vrátit z jakékoliv situace.

### Intenzita příjmu signálu



Silný signál.



Slabý signál snižuje kvalitu hovoru a může vést k přerušení spojení. Změňte stanoviště.

### Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj musí být vybaven Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich dodavatelem například ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití.

### Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

### Hlavní menu-možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce:

Velká písmena	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

## Návod k použití

### Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky k dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání.




Zahrnuje to následující kroky:



Otevřete menu.



Zvolte , potom funkci Ztrac.volání.

**Vybrat**

Stiskem potvrďte.

### Rychlá volba menu

Všechna menu jsou očíslována, takže funkci (např. psaní nové SMS zprávy) lze navolit přímo z pohotovostního stavu vložení čísla:



Stiskněte pro zobrazení hlavních menu.



Stiskněte tuto klávesu pro Zprávy.



Stiskněte tuto klávesu pro Vytvořit nové.



Stiskněte tuto klávesu pro SMS.

## Symbody

Následující symboly jsou používány k vysvětlení:



Vložte čísla/písmena



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení



Tlačítko spojení



Tlačítka displeje



Znázornění funkce tlačítek displeje.



Stiskněte svisle joystick například k vyvolání menu.




Stiskněte joystick ve zobrazeném směru.




Funkce závisí na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

### Stiskněte joystick


Symbol ve středu spodního řádku displeje ukazuje aktuální funkci při svislém stisku joysticku.

 Zobrazení menu

 Fotoграфování

 Zoom

 Storno

 Zvolit, Změnit, OK


 Volat, přijmout volání

# Standardní funkce

## Menu voleb

Seznam funkcí opakovaně se objevující v menu voleb.

**Možnosti** Otevřít menu.

Změnit	Otevření položky ke změně.
Číst	Zobrazení položky.
Smazat/ Vše smazat	Smazání položky/ po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Posílám...	Volba přenosové služby a media k odeslání.
Odpovědět/ Odpov. všem	Z odesílatele se stane příjemce, před předmětem bude „Re“ a přijatý text bude převzatý do nové zprávy.
Uložit	Uložte položku.
Uložit do 	Uložte příjemce v aktuálním adresáři.
Třídít	Nastavte kritéria třídění (abecedně, typ, čas).
Zadání textu (str. 16)	T9 preferovat: Zapněte/ vypněte podporu T9. Zadej jazyk: Vyberte jazyk textu.

Přejmenovat	Přejmenujte označené položky
Kapacita	Zobrazte kapacitu paměti.
Vlastnosti	Zobrazte vlastnosti označeného objektu.
Jednotka- info	Zobrazte jméno, volnou paměť a velikost aktuálního média.
Nápověda	Zobrazte text nápovědy.

## Režim označování

Zvýrazněte jednu nebo více položek k vyvolání určité funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Označit** Aktivujte režim.

**Označit** Označte **nezvýrazněnou** položku.

**Zruš.zn.** Zrušte **označení** označené položky.

Další funkce označování:

Označ všechny	Označte všechny položky.
Zrušit výběr	Zrušte označení u všech označených položek.
Smazat označ.	Všechny označené položky se odstraní.

# Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

**Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!**

## Kódy


<b>PIN</b>	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
<b>PIN2</b>	Je potřebný k nastavení zobrazování poplatků a k vyvolání přídatných funkcí speciálních SIM karet.
<b>PUK PUK2</b>	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
<b>Kód telefonu</b>	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

-  →  → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

## Použit PIN

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.

**Vybrat** Stiskněte toto tlačítko.

 Zadejte PIN.

 Potvrďte zadání.

**Změnit** Stiskněte toto tlačítko.


 Potvrďte.


## Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8 místné číslo, které si budete lépe pamatovat.

 Zadejte **aktuální** PIN.

 Stiskněte toto tlačítko.

 Zadejte **nový** PIN.

 Zadejte **nový** PIN.



-  → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

## Změnit PIN2

(Zobrazte pouze když je PIN 2 k dispozici). Postupujte jako u Změnit PIN.

## Změň.kód přís

(Změňte kód telefonu)

Stanovíte jej sami při prvním vyvolání funkce (např. **Přímá volba**, str. 47), která je chráněná kódem telefonu (4 až 8 místné číslo). Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup k telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. Když se to přihodí, kontaktujte servis Siemens (str. 56).

## Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který jste dostali společně se SIM kartou od svého provozovatele sítě. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

## Pojistka proti náhodnému zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 14) je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak je zabráněno tomu, aby se telefon omylem zapnul např. při nošení v tašce, nebo když se zdržujete v letadle.



Dlouze **stiskněte**.



Stiskněte. Telefon se zapne.

**Zrušit**

Stiskněte toto tlačítko nebo nedělejte nic. Telefon se nezapne.

## Vložení textu

### Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Příklad:



Jedním **krátkým stiskem** napíšete písmeno **a**, dvojím **b** atd. Dlouhým **stiskem** napíšete číslo.



**Krátkým stiskem** vymažete písmeno před kurzorem, Dlouhým **stiskem** odstraníte celé slovo.



Pohybuje kurzorem (dopředu/dozadu).



**Krátce stiskněte:** Přepínáte mezi *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.

Dlouze **stiskněte:** Zobrazí se všechny varianty zadání.



**Krátce stiskněte:** Zobrazí se zvláštní znaky.

Dlouze **stiskněte:** Otevřete menu zadání.



**Stiskněte jednou/vícekrát:**

.,?!' " 0 + - ( ) @ / : \_

Dlouze **stiskněte:** Napíše 0.



Napiše mezeru.

**Stiskněte dvakrát** = zalamování řádků.

### Zvláštní znaky



Krátce stiskněte.

1)	ú	í	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Zalamování řádků



Nastavte znak.



Stiskněte.

### Vložení textu



Dlouze **stiskněte:**

Text-formát (pouze SMS),  
Zadej jazyk, Označit,  
Kopírovat/Vložit

### Zadání textu pomocí T9

„T9“ kombinuje správnou hodnotu z různých zadání tlačítky.



T9 zapněte/vypněte.

### Vyberte jazyk zadávání textu



Otevřete textové menu.

Zadání textu, potom  
vyberte Zadej jazyk.




Potvrďte.

## Psaní pomocí T9

**Napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.**


Jednoduše stisknete tlačítka, na kterých je umístěno příslušné písmeno, **pouze jednou**.


 Mezera nebo přechod na konec slova.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky. Použijte namísto toho např. A, zbytek obstará funkce T9.

## T9 – návrhy slov

Je-li ve slovníku u jednoho slova více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější.

 Stiskněte toto tlačítko. Nehodí-li se ani toto slovo, tlačítko stiskněte znovu.


 Tiskněte toto tlačítko, dokud se nezobrazí správné slovo.


Přidání nového slova do slovníku:


**Naučit** Vyberte a vložte slovo bez T9. Potom **Uložit**.

## Oprava slova


Slova napsaná pomocí T9:

 Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo **neoznačí**.

 Projděte znovu slova navržená T9.

 Odstraní znak nalevo od kurzoru a zobrazí nové možné slovo!

### Další informace

 **Krátce stiskněte:** Přepnou mezi: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.

Dlouze **stiskněte:** Zobrazí se všechny varianty zadání.

Dlouze **stiskněte:** Otevřete menu zadání (str. 16).

T9® Vkládání textu je licencováno pod nejméně jedním z následujících:  
 Patenty USA č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 a 6,011,554;  
 Kanadský patent č. 1,331,057;  
 Britský patent č. 2238414B;  
 Hong Kong – standardní patent č.  
 HK0940329; Singapur – patent č. 51383;  
 Evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8)  
 platný pro DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;  
 další patenty čekají na uznání na celém světě.

## Předdefinovaný text

 →  → Text.moduly

V telefonu jsou uloženy předdefinované texty, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

## Telefonování



Zadejte číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

**C** Krátkým **stiskem** vymažete poslední číslici, dlouhým **stiskem** vymažete celé telefonní číslo.



Vytočte telefonní číslo.

### Ukončení hovoru



Krátce stiskněte tlačítko ukončení nebo zavřete slider.

### Nastavení hlasitosti



Hlasitost nastavíte stiskem nahoru/dolů.

### Opakovaná volba



Stiskněte **dvakrát**. K opakování volby **naposledy** volaného telefonního čísla:

Vyvolání seznamu volaných čísel:



Stiskněte **jednou**.



Vyberte telefonní číslo; vyberete ho ...



... stiskem tohoto tlačítka.

### Autom. opakovaná volba

**Aut.opak** Telefonní číslo se volí desetkrát ve vzrůstajících intervalech.

### Připomenutí

**Upozor.** Pípnutí vás upozorní na opakování volby zobrazeného telefonního čísla po 15 minutách.

### Přijetí volání



Stiskněte nebo otevřete slider.

Když je klávesnice zavřená, stiskněte tlačítko displeje **MikrVyp** k deaktivaci aktuálního zvonění.

### Odmítnutí volání



Krátce **stiskněte** nebo zavřete slider.

#### Další informace

Přijměte volání a „hlasitě telefonování“ před přiložením telefonu k uchu vždy vypněte, abyste se vyvarovali poškození sluchu vyzváněním.


Přijetí a akceptování funkce volání pouze s otevřeným telefonem (kromě headsetu).

 Uložit telefonní číslo.

**Handsfr.** Přehrávání přes reproduktor (volání s hands-free).

 **Dlouhým** stiskem mikrofon vypnete.

#### Číslo mezinárodních předvoleb

 **Dlouze** stiskněte, dokud se nezobrazí „+“.

**Sez.zemi** Vyberte stát.

## Možnosti hovoru.

**Možnosti** Nabídnou se funkce, které jsou dostupné pouze **při** hovoru.

## Střídání mezi 2 hovory

### Navázání 2. spojení

**Možnosti** Otevřete menu

**Držet** Podržte aktuální hovor, potom vytočte nové telefonní číslo.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Střídát** Přepínání mezi hovory.

### Příchozí hovory během hovoru

Uslyšíte „klepání“, a potom můžete:

**Přijmout dodatečně nové volání spolu s prvním.**

**Střídát** Přijmout volání a aktuální hovor podržet.

### Odmítnout nové volání

**Odmítn.** Odmítnout volání nebo je přes **Přesměr** přesměrovat do hlasové schránky.

### Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání



Ukončit hovor.



Přijmout nové volání.

## Ukončení volání



Stiskněte tlačítko zavěšení.

**Nebo**

Zavřete klávesnici.

**Ano**

Volání podržte.

**Ne**

Ukončete všechny hovory.

## Konference

Postupně zavoláte až 5 účastníkům konference. Po navázání spojení:

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální volání je přidrženo.



Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

**Možnosti**

... otevřete menu a vyberte **Konference**. Opakujte, dokud nejsou spojeni všichni účastníci.

### Ukončit



Po stisknutí tlačítka pro zavěšení se **všechny** hovory konference ukončí.


## Tónová volba (DTMF)

Zadejte tónovou volbu (čísla), např. při dálkovém vyslechnutí záznamníku.

**Možnosti**

Otevřete menu a vyberte **Poslat tónově**.

## Standard.sez.



### Zobrazit záz.n.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).



Zvolte jméno pomocí prvního písmena a/nebo procházením.

### Nový záznam

Vytvořte novou položku.

Adresář (viz také str. 21)

Telef.seznam (viz také str. 23)

## Standard.sez.

Můžete nastavit, který seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.



Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

### Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a použity další funkce (např. obrázky, narozeniny, Inst.zpráva).

## Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. K jedné položce může být zadáno pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

## Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.



Postupujte po políčkách a postupně zadávejte.

### Uložit

Stiskněte.

### Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

## Skupiny

Viz str. 22.

## <Info čísla>





Viz str. 24.

## Adresář

V adresáři lze uložit až 1000 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu.

## Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:

-  Otevřete adresář (v pohotovostním stavu)
-  Zobrazte zadávací pole.
-  Vyberte požadovaná zadávací pole.
-  Vyplňte zadávací pole.  
Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou.

### Zvláštní zadávací políčka

- Skupina:** Přiřazení ke skupině (str. 22).
- Adresa:** Rozšíření k zadání úplné adresy: **Ulice;** **PSC;** **Město;** **Země:**

### Komunik.služ.

Údaje, když je položka používána jako kontakt na chatu:

**Přezdívka;** **ID WV-uživatele;** **ICQ číslo;** **AIM web.jméno:**

### Narozeniny:

Po aktivaci můžete vložit datum narození.


**Upomínka:** Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

**Obrázek:** Přiřaďte položce obrázek. Zobrazí se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

**Všechna pole/Redukov. pole**  
Zobrazení počtu zadávacích políček.

**Uložit** Uložte položku.




### Další informace

 Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

MPM (Mobile Phone Manager) od společnosti Siemens podporuje správu adresáře na počítačích s Windows®. Software můžete stáhnout z internetu na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)





## Zobrazení/ vyhledání položky

-  Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).
-  Vyhledejte požadovanou položku.
-  Zobrazte.





### Možnosti zobrazení

- Možnosti** Zobrazení funkcí vybraného zadávacího políčka.

## Změna položky

-  Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).
-  Vyberte položku a stiskněte **Změnit**.
-  Otevřete menu a vyberte **Změnit**.
-  Změňte, potom **Uložit**.

## Volání položky

-  Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).
-   Vyberte jméno pomocí počátečního písmene a/ nebo listujte.
-  Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více telefonních čísel, nabídnou se na výběr.

## Možnosti adresáře



Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce:

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Přesuň do ...</b>	Přiřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.
<b>Kopíř.na SIM</b>	Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).
<b>Importovat</b>	Vytvoření připravenosti k příjmu položky adresáře pomocí IrDA (str. 45) nebo SMS (str. 29).
(Standardní funkce viz str. 13)	

## Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin k přehlednému uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.

-  Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).
- <Skupiny>** Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).
-  Vyberte skupinu.

## Vyzvánění pro skupinu





Viz str. 42.

## Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře.

### Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:

-  Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).
-  Vyberte <Nový záznam>.
-  Zobrazte zadávací pole.
-  Procházejte a vyplňujte zadávací políčka.

#### Tel. číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

#### Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

#### Skupina:

Výchozí Žádná skupina  
Důležitá telefonní čísla mohou být shrnuta v jedné skupině (VIP).

Všimněte si, že skupina VIP se liší od stejné skupiny v adresáři.

#### Místo:




Výchozí SIM  
Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti (Chráněno SIM) (nutný PIN2).

#### Záznam číslo:




Automaticky se přiřadí každé položce. Telefonní číslo můžete volit pomocí čísla položky.

**Uložit** Stiskem novou položku uložte.

## Vyvolání (hledání položky)

-  Otevřete telefonní seznam.
-  Zvolte jméno pomocí prvního písmena a/nebo procházením.
-  Telefonní číslo se volí.



## Změna položky

-  Vyberte položku v telefonním seznamu.
- Změnit** Stiskněte toto tlačítko.
-  Vyberte požadované políčko zadání.
-  Proveďte změny.
- Uložit** Stiskněte.

## Možnosti telefonního seznamu


Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

Kopírov.do 	Kopírování označených položek do adresáře.
Kop.vše do 	Kopírování všech položek do adresáře.
Vše smazat	Odstranění celého telefonního seznamu. Chráněno PIN.
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 45) nebo SMS (str. 29) položky telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 13)

### Další informace

 Dočasné přepnutí na adresář.

**Sez.zemi** Mezinárodní předvolba str. 18

MPM (Mobile Phone Manager) společnosti Siemens podporuje správu telefonního seznamu na počítačích s Windows®. Software MPM můžete stáhnout z internetu na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

## <Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam a vyberte <Ostatní sezn.>.

## <Vlastní čísla>

Zadejte „vlastní“ telefonní čísla do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci.

## <VIP-cisla>

Zobrazte telefonní čísla uložená ve VIP skupině.

## <Tel.sez. na SIM>

Záznamy uložené v telefonním seznamu na SIM kartě můžete používat také na jiném telefonu GSM.

## <Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti. Ke zpracování je potřebný PIN 2.

## <Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou případně uložena čísla, která vám dává k dispozici váš provozovatel sítě.

## Seznam volání

Telefonní čísla se kvůli snadnějšímu opětovnému vytáčení ukládají.



Vyberte záznam.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Volte telefonní číslo.

V každém seznamu volání lze uložit 10 telefonních čísel.

### Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána ke zpátečnímu volání.



Ztracené volání

### Přijatá volání

Přijatá volání jsou vypisována do seznamu.

### Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlejší přístup pohotovostním stavu.

### Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

## Doba/poplatky



→ → Doba/poplatky



Vyberte.

Poslední hovor, Všechna odch.,  
Všechn.přích., Zbývá jednot.,  
Nast.poplatků



Otevřete zprávu nebo nastavení.

**Reset**

Nastavte vybranou zprávu.

## Nast.poplatků



Otevřete menu.

### Měna

Upravte měnu.

### Osobní konto

Zadání použité měny a poplatků za jednotku a časový úsek.

### Konto

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

### Automat.zobr.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

## Kamera

Fotografie/video pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit a

- fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje
- odeslat fotografii/video pomocí MMS nebo e-mailu.

## Zapnutí



Nebo



Zapne fotoaparát v pohotovostním režimu.



Přepne do režimu fotografování.



Přepne do režimu video.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas.



Zoom.



Vyrovnaní bílé.



Připojen blesk.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Počet možných snímků závisí kromě jiného podstatně na motivu (potřebný prostor v paměti). Pod náhledem je upozornění na zvolené rozlišení.

V režimu video uplynulý nahrávací čas a maximálně použitelný čas pro aktuální klip.

## Režim fotografie



Fotografování.



Zobrazení náhledu příští fotografie

Fotografie se uloží pod názvem, s datem a časem. Vložení názvu najdete v **Nastavení** v menu voleb (str. 27).

Nastavení před fotografováním:



Nastaví jas.



Nastaví zoom.

## Rozlišení

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit čtyřmi způsoby nezávisle na rozlišení náhledu. Maximální rozlišení je 640 x 480 pixelů.

Pro vlastní tapetu použijte rozlišení **Pozadí**.

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

## Režim video

Můžete vybírat mezi dvěmi rozlišeními kvality videa. Standardní režim odpovídá rozlišení náhledu.



Spuštění nahrávání videa.



Ukončení nahrávání videa.

Při nahrávání videa se vpravo nahoře na displeji objeví červený bod.

**Přehrát** Přehraje videozáznam.

## Blesk (Příslušenství)

Je-li blesk aktivní, zobrazí se na displeji příslušný symbol. Když je telefon v režimu fotoaparátu, je blesk permanentně nabitý. Tím se zkrátí pohotovostní doba.



Při nabíjení blesku tento symbol bliká.

Nastavení najdete v menu voleb.

## Možnosti fotoaparátu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

Nastavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>Název fotografií/záznamů</li> <li>Rozlišení obrázku.</li> </ul>
Obrázky	Zobrazí seznam fotografií.
Ostatní videa	Zobrazí seznam videí.
Mikrofon zap.	Zapne/vypne mikrofon.
Blesk	Výběr z: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
Samospoušť	Snímek se nahraje asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu upozorňovací tón.
Nastavení bílé	Výběr z: Automatický, Interiér, Exteriér
(Standardní funkce viz str. 13)	

### Další informace



V paměti není dostatečný prostor. Spustit asistenta paměti k cílenému mazání dat (str. 44).

MPM (Mobile Phone Manager) od společnosti Siemens podporuje správu a manipulaci s fotografiemi na počítačích s Windows®. Software MPM můžete stáhnout z internetu na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

## Seznam zpráv

### Doručené

Centrální přístupový adresář obsahuje všechny zprávy, které jste přijali. Všechny položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem (str. 7).

Vyvolání centrálního přístupového adresáře např. při přijetí nové SMS:



Stisknete tlačítko displeje pod symbolem.

Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace. Přečtené případně otevřené záznamy se po nastavitelném čase (**Možnosti**) zobrazí už jen v příchozích seznamech souvisejících se zprávou.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující **typy zpráv**:  
SMS, MMS, E-mail

### Systémové zprávy

Oznámení o MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.

### Datové objekty

Vyzvánění, Obrázky a Video, položky kalendáře, Poznámky a Vizitka.

## Seznamy zpráv

Všechny SMS, MMS a E-mail se zobrazují ve čtyřech oddělených seznamech.

 →  → **Doručeno**  
→ Zvolte typ zprávy.

Seznam přijatých zpráv.

 →  → **Návrh**  
→ Zvolte typ zprávy.

Seznam uložených návrhů.

 →  → **Neodesláno**  
→ Zvolte typ zprávy.

Seznam zpráv, které ještě nebyly úspěšně odeslány.

 →  → **Odesláno**  
→ Zvolte typ zprávy.

Seznam přijatých zpráv.

**Možnosti** Vyvolejte menu ke zpracování zpráv.

## Inst.zpráva

Tato funkce není poskytována všemi provozovateli sítě (funkci lze deaktivovat). Další informace si vyžádejte od svého provozovatele sítě. Popis najdete v obsáhlém návodu k použití na internetu na této adrese:

[www.siemens-mobile.com/sl65](http://www.siemens-mobile.com/sl65)

## SMS

Telefonem můžete odesílat a přijímat velmi dlouhé zprávy (až 760 znaků). Automaticky se složí z několika „normálních“ SMS zpráv (berte v úvahu, že jsou zpoplatněny samostatně). Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

### Psaní/odesílání



→  → Vytvořit nové  
→ SMS



Zadejte text (viz také str. 16). **Možnosti** Funkce tvorby textu.



Zahájení odeslání.



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo ho zadejte.



SMS se odešle do servisního centra k odeslání.

### Speciální funkce

#### Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a zvuky s doprovodným textem nebo bez něj. Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 11).

Je otevřeno pole zadání textu:

**Možnosti** Otevřete menu.



Vyberte **Obrázek&zvuk**.

Menu obsahuje:  
Standard.anim, Stand.zvuky,  
Vlastní anim., Vlastní obr.,  
Vlastní zvuky



Vyberte oblast.



Potvrďte. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.



Listujte až k požadované položce.

U Standard.anim/Stand.zvuky:



Výběr se přenese do SMS.

U Vlastní anim., Vlastní obr.,  
Vlastní zvuky:



Výběr se zobrazí/ reprodukuje.



Výběr se přenese do SMS.

#### SMS archiv



→  → SMS archiv

Zobrazí se seznam zpráv SMS uložených v telefonu.

## SMS skupině

SMS můžete rozeslat jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Poslat** Vyberte.

**Skupina** Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.



Odesílání se zahájí po bezpečnostním dotazu.

## Čtení



Odkaz na displeji na novou SMS.

Otevře se **Doručené**. Máte k dispozici stručný přehled právě přijatých zpráv.



Pro přečtení SMS stisknete joystick.



Listujte v SMS po řádcích.

### Další informace



Když tento symbol bliká, je paměť SIM plná. Zprávy smažte nebo archivujte.

MPM (Mobile Phone Manager) od společnosti Siemens podporuje správu a manipulaci s fotografiemi na počítačích s Windows®. Software MPM můžete stáhnout z internetu na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

## Odpověď

Můžete ihned odpovědět na právě otevřenou SMS zprávu. Nově přiřazený text se zařadí nad doručený text.



Funkce přímé odpovědi.

## Nastavení

### SMS podpis



→ → Nast.zpráv  
→ SMS → SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků. Tento podpis se připojí ke každé SMS zprávě kromě případu **Odpověď** a, když je existující SMS zpráva změněna.

### SMS profily



→ → Nast.zpráv  
→ SMS → SMS profily

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS zpráv.

### Aktivace profilu



Vyberte profil.



Aktivujte

### Nastavte profil



Vyberte profil a otevřete ke zpracování pomocí **Změnit**.

## MMS

The **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje odeslat texty, obrázky/ videa a zvuky v kombinované zprávě na jiný mobilní telefon nebo e-mailovou adresu.

Podle nastavení telefonu přijmete automaticky kompletní zprávu nebo pouze upozornění s údaji o odesílateli a velikosti. Skutečnou MMS pak můžete manuálně stáhnout později.

## Vytvořit

MMS se skládá z hlavičky a obsahu. Může se skládat z posloupnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek a zvuk. Všimněte si, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 11).

## Vytvoření standardní MMS



→ → Vytvořit nové → MMS

Nejdříve vyberte objekt ke zpracování, který má být přiřazen první straně MMS.

<Obrázek>

Vyberte.



Zobrazte funkce obraz/ video: Vložit obrázek, Vložit video, Kamera

<Zvuk>

Vyberte.



Zobrazte zvukové funkce:  
Vložit zvuk, Nahrát

<Text>

Vyberte.



Zobrazte textové funkce (viz také str. 16).

## Možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Poslat MMS	Odešlete MMS.
Přehrát	Přehrajte celou MMS na displeji.
Obrázek...	Viz předchozí.
Zvuk...	Viz předchozí.
Text...	Viz předchozí.
Stránka	<p>Přidat stránku: Vložte novou stranu za aktuální.</p> <p>Smazat str.: Smažte aktuální stranu.</p> <p>Přehled str.: Zobrazte dostupné strany.</p> <p>Načasování: Nastavte plynutí času MMS prezentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doba zobr.stránky: Automaticky nebo Manuálně</li> <li>• Zobraz stránku: Pouze pokud nastaveno předem Manuálně. Zadejte zastavení jedné strany.</li> </ul>

Vlastnosti	Zadejte parametr odesílání (viz další kapitola).
Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy. Viz také následující.
Layout	Výběr ze čtyř možných layoutů: Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.
Barvy	Výběr barev pro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpráva</li> <li>• Stránka</li> <li>• Bitmapa</li> <li>• Text na pozadí</li> <li>• Barva textu</li> </ul>
(Standardní funkce viz str. 13)	

## Předlohy

 →  → MMS předloha

Předlohy MMS zpráv jsou uloženy jako MMS zprávy bez adresy. Můžete je odeslat jako nové MMS zprávy nebo použít jako součást nové MMS zprávy. Uloženo může být nejvýše 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS zprávy nebo pomocí přijaté MMS zprávy.


**Možnosti** Otevřete menu a zvolte Ulož jako předl.

## Odeslat

Stránky nové MMS zprávy jsou již vytvořené. Zobrazí se MMS zpráva.






Otevření vložení adresy.


 MMS

Předmět:  
Zdravím z Prahy

Poslat komu:  
+1234567654321 |

Velikost:  
85 KB

 **Možnosti**

**Předmět:** Vložte krátký popis MMS zprávy.

**Poslat komu:** Vložte jedno nebo několik telefonních čísel/ e-mailových adres.

**Velikost:** Zobrazit velikost MMS zprávy.



Zahájení odeslání.



Po potvrzení se MMS zpráva odešle.



**Více:** Připravení dalších políček adresy:

## Možnosti odeslání

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Poslat MMS</b>	Odeslání MMS zpráv.
<b>Přehrát</b>	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
<b>Změnit</b>	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
<b>Přid. příjemce</b>	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
<b>Smaž příjemce</b>	Vymazání jednoho příjemce.
<b>Přid.přílohu</b>	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor</li> <li>• Vizitka</li> <li>• Schůzka</li> </ul>
<b>Přehled str.</b>	Zobrazení stran MMS zpráv k posouzení a/nebo změně.
<b>Ulož jako předl.</b>	Po vytvoření uložte MMS zprávu jako předlohu.
(Standardní funkce viz str. 13)	

## Přijetí

 /  Přijetí nové MMS zprávy/ oznámení je zobrazeno na displeji.



Spustíte příjem. Podle nastavení (str. 34) se MMS zpráva/oznámení přeneše do centrálního seznamu příchozích zpráv (Doručené).

Abyste **následně** přijali celou MMS zprávu, musíte oznámení otevřít.

**Přijmout** Spustíte přenesení.

## Čtení

MMS zpráva je celá přijatá.



Spustíte přehrávání.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojitým krátkým stiskem na předchozí stranu.



Nastavte hlasitost.



Ukončete.

Po dokončení MMS zprávy se zobrazí detaily zprávy.

**Předmět:** Popis MMS zprávy.

**Od:** Údaj o odesílateli.

**Velikost:** Velikost MMS zprávy v KB.

**Více:** Další políčka pro zadávání.

### Další informace

MPM (Mobile Phone Manager) od společnosti Siemens podporuje správu záložek na počítačích s Windows®. Software MPM můžete stáhnout z internetu na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

## Nastavení



### MMS profil:

Lze nastavit 6 profilů MMS zpráv. Vlastnosti odesílání jsou udány v těchto profilech. Většinou již nastavení proběhlo. Pokud tomu tak není, obraťte se na provozovatele sítě.



Vyberte profil.



Otevřete profil k editaci.

### Možnosti nastavení

**Možnosti** Otevřete menu.

Aktivovat, Přejmenovat, Změnit nastav

### Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS zpráv podle přání.

Doručenka:	Vyžadujte potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
Potvrdit přečtení:	Vyžadujte potvrzení o přečtení MMS.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nízká

Platnost:	Zvolte časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: <b>Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*</b> * Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Nejrychl.čas doruč.:	Přenos ze servisního centra příjemci: <b>lhned, Zitra</b>
Standardní délka:	Doba odeslání jedné strany MMS zprávy (standardní doba).
Zjistit:	Příjem celé MMS zprávy nebo pouze oznámení: <b>lhned</b> lhned přijmout kompletní MMS zprávu. <b>Aut.dom.sít'</b> lhned přijmout kompletní MMS zprávu v domácí síti. <b>Manuálně</b> Přijato pouze oznámení.
Filtr spamu:	Nastavení příjmu reklamních MMS zpráv.
Zadej hodnoty: 	Nastavení max. velikosti zprávy a zacházení s ní.

## E-mail

Telefon disponuje programem pro e-maily (klient), pomocí kterého můžete psát a dostávat e-maily.

## Psaní/odesílání



Vložte údaje adresy:

Poslat komu:

Vložte jedno nebo více telefonních čísel/ e-mailových adres.

**Předmět:** Vložte hlavičku e-mailu.

**Obsah** Vložte text.

K odeslání:

**Možnosti** Otevřete menu.

Poslat e-mail

Vyberte.

**Nebo**

Všechna pole

Otevře další zadávací políčka.

**Přílohy:** Připojí přílohy, např. obrázky nebo zvuky.

## Přijetí/čtení



Než si budete moci přečíst e-mail, musíte si jej vyzvednout ze serveru.

Stáhnout email

Odeslalo se jen záhlaví zprávy.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Stáhn.obsah.

Posl./přij.mail

Všechny e-maily jsou odeslány do Doručené a všechny dokončené e-maily ze seznamu Neodesláno jsou odeslány.

## Nastavení




Před použitím musí být nastaven přístup na server i parametry e-mailu. Tato data jsou již většinou zaznamenána. Pokud ne, obdržíte je od provozovatele sítě. Podívejte se také na internetu na:

[www.siemens-mobile.com/sl65](http://www.siemens-mobile.com/sl65)

## Aktivace přístupu



## Nast.přístup



**Změnit** Spustí zpracování. Vyplní datová políčka podle předlohy provozovatele sítě.

# Hlasová zpráva/CB

## Hlasová zpráva



→ → Nastavení  
→ Hlasová zpr.

Pokud máte hlasovou schránku, volající vám může zanechat hlasovou zprávu, když

- je telefon vypnutý nebo není připraven k příjmu,
- nechcete odpovídat,
- právě telefonujete.

Tuto funkci si možná budete muset zaregistrovat a manuálně ji nastavit.

## Nastavení



Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

### Uložte telefonní číslo hlasové schránky

K vyslechnutí hlasových zpráv volte toto číslo.



→ → Nastavení  
→ Hlasová zpr.

Vložte telefonní číslo a potvrďte pomocí **OK**.

### Uložte telefonní číslo přeměrování

Hovory jsou přeměrovány na toto telefonní číslo.



→ → Nast. telefonu  
→ Přeměrování  
→ např. Nehlásí se → Nastavit

Vložte telefonní číslo a zaregistrujte je v síti pomocí **OK**.

## Vyslechnutí zprávy



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě:



Symbol s pípnutím.

**Nebo**



Oznámení pomocí SMS.

**Nebo**

Zavolá vám automat.

Volte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.



Dlouze **stiskněte** (je-li to potřebné, zadejte pouze jednu číslo hlasové schránky). Potvrďte pomocí **OK** a **Mailbox** podle vašeho provozovatele sítě.

## Lokální služby



→ → Nastavení  
→ Lokální služby

Někteří provozovatelé sítí nabízejí informační služby (informační kanály, Cell Broadcast). Když je příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům  
Seznam témat.

## Zvětšit text

Text na displeji můžete pro všechny zprávy nastavit ve třech velikostech.

## Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do svého telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

## Internet



Prohlížeč je při vyvolání funkce aktivován s přednastaveným profilem (Nastavení prohlížeče, str. 38; může být určeno/přednastaveno provozovatelem sítě).

## Menu prohlížeče

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Domovská str.</b>	Vyvolejte přednastavenou domovskou stránku nebo aktuální profil (str. 38).
<b>Záložky</b>	Zobrazte záložky uložené v telefonu; uložte záložky.
<b>Jdi na...</b>	Vložte URL.
<b>Nově nahrát</b>	Obnovení aktuální strany.

<b>Zobraz. URL</b>	Zobrazení URL aktuálně stažené strany pro odeslání přes SMS/MMS/ e-mail.
<b>Historie</b>	Zobrazení poslední zobrazené strany na internetu.
<b>Rozpojit</b>	Odpojení internetu.
<b>Soubor</b>	Uložte objekt na aktuální straně nebo uložte celou stranu, zobrazte uložené strany
<b>Nastavení</b>	Nastavení prohlížeče (str. 38).
<b>Ukončit</b>	Zavřete prohlížeč.

## Ukončete spojení



Připojení ukončíte a prohlížeč zavřete dlouhým stiskem.

## Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu
- Nastavení, stav zap/vyp



- Krátce **stiskněte**: k návratu o stránku.




- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu
- Listujte o řádek

## Zobrazení na displeji v prohlížeči



## Zadávání zvláštních znaků



## Nastavení prohlížeče



**Možnosti** Otevřete menu.

Nastavení Vyberte.

Prohlížeč	Nastavte spuštění i zacházení s obrázky a tóny a možnosti odeslání.
Profil	Zobrazení seznamu profilů k aktivaci/nastavení (viz níže).
Parametry protokolu	Nastavte parametry protokolu, push zprávy a přerušení i zacházení s cookies.
Zabezpečení	Nastavte zakódování.
Kontext	Resetujte relaci; vymažte cache, historii a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



## Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

### Přednastavený profil

Většinou jsou přístupové profily již pro jednoho nebo více provozovatelů sítí vytvořené.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

### Manuální nastavení profilu

Případně se informujte u svého provozovatele sítě. Změnit nastavení a odstranit profily můžete zde.

## Záložka



Záložka

Zobrazí se webové adresy uložené v telefonu. Můžete uložit nové záložky. Zpracování a správa záložek v adresářích je možná.

### Další informace

MPM (Mobile Phone Manager) od společnosti Siemens podporuje správu záložek na počítačích s Windows®. Software MPM můžete stáhnout z internetu na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

## Hry a Aplikace

Na internetu jsou nabízeny hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici na telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. Na telefonu jsou již nainstalované některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na

[www.siemens-mobile.com/sl65](http://www.siemens-mobile.com/sl65)

### Předpoklady

Profil (str. 38) a přístup (str. 45) musí být nakonfigurován.


### Stažení


Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace:

 →  → Hry/Aplikace

Vedle URL a provozatelů sítě se ke stahování zobrazují aplikace/hry a složky.

### Stáhnout nové

 Vyberte provozovatele sítě nebo URL.

 Spusťte prohlížeč a podívejte se na web.

### Další informace

Prostřednictvím internetu si můžete stahovat aplikace (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spuštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™.

Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které se nahrají dodatečně a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené z internetu jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.

Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí MPM (Mobile Phone Manager).

Software MPM můžete stáhnout z internetu na: [www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

## Downl.asistent

 →  → Downl.asistent

Při stahování se vám dostane potřebné podpory.

# Nastavení

## Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení. Lze je však změnit: **Normální prostředí**, **Tiché prostředí**, **Hasité prostředí**, **Car Kit**, **Headset**
- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit.

## Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:



Vyberte profil.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Změnit nastav.**

Zobrazí se seznam možných funkcí. Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profilu a proveďte další nastavení.

## Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální sadou Siemens Car Kit po zasunutí telefonu do držáku (viz také příslušenství).

## Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také příslušenství).

## Letadlo

Zvuky a vibrace všech alarmů (termíny, budík) jsou pouze deaktivovány, displej alarmu se stále zobrazuje. Tento profil nelze změnit.

## Zapnutí



Listujte k **Letadlo**.



Potvrďte výběr.



K aktivaci profilu ještě jednou potvrďte bezpečnostní dotaz. Telefon se nyní automaticky vypne.

## Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.

## Témata



Stáhněte si na telefon zcela novou uživatelskou plochu. Stisknutím tlačítka se různé funkce změny podle tématu - např. zapnutí/vypnutí animace, obrázek pozadí, spořič displeje, zapnutí/vypnutí melodie, další animace.

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po stažení (str. 39) nebo hovoru z *Vlastní soubory* se při aktivaci automaticky rozbafí.

### Aktivace nového tématu



Vyberte téma.



Zobrazte náhled tématu.



Aktivujte nové téma.


## Zobrazení



### Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, může být telefon následujícím zadáním nastaven zpět na jazyk domácího provozovatele sítě (v pohotovostním režimu):

**\*#0000#** 

### Zadání textu

T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

Zadej jazyk

Vyberte jazyk zadávání textu.

### Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

### Operátor

Vyberte obrázek, který se zobrazí namísto loga provozovatele.

**Nastav.barev**

Vybrat barevné schéma položek včetně obrázku pozadí.

**Spořič displeje**

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

**Anim.po Startu**

Ukazuje se při zapnutí telefonu.

**Anim.u vypn.**

Ukazuje se při vypínání telefonu.

**Vlast. pozdrav**

Zobrazuje se namísto animace při zapnutí telefonu.


**Velká písmena**

Volba mezi dvěma druhy velkého písma na displeji.

**Osvětlení**

Nastavte světlejší nebo tmavší osvětlení displeje.

**Vyzvánění**

→  → Vyzvánění  
→ Vyberte funkci.

Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle přání.

**Nastav.vyzván**

Aktivujte/deaktivujte vyzvánění nebo je omezte na krátké pípnutí.

**Vibrace**

Abyste zabránili rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto akustického vyzvánění aktivovat vyzvánění vibrační. Vibrační alarm lze zapnout navíc k vyzvánění. Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a s připojeným příslušenstvím (kromě headsetu).

**Hlasitost**

Nastavte hlasitost různých druhů volání/funkcí.

**Další informace**

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste hovor přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

MPM (Mobile Phone Manager) od společnosti Siemens podporuje správu záložek na počítačích s Windows®. Software MPM můžete stáhnout z internetu na:

**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**

## Přiřazení vyzvánění

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr.



Potvrďte a vyberte **Nastavit**, potom zadejte telefonní číslo, na které má být hovor přesměrován.

## Nast. volání



→ → Nast. volání  
→ Vyberte funkci.



Potvrďte. Síť potvrdí nastavení.

## Inkognito



Když je tato funkce aktivována, vaše telefonní číslo se neobjeví na displeji vašeho partnera (podle provozovatelů sítí).

## Všechna volání



Všechna volání budou přesměrována.



Zobrazení v nejvyšším řádku displeje v pohotovostním stavu.

## Druhé volání



Jste-li zaregistrováni k použití této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Další možnosti přesměrování:

**Když nedosaž.**, **Když se nehl.**,  
**Když obsazen**, **Příjem faxu**, **Příjem dat**

## Přesměrování

Můžete určit, kdy se volání přeměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

## Filtr.volání

Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři případně jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

## Nastavení přesměrování (příklad)

### Nehlásí se



Vyberte **Nehlásí se.**  
(Obsahuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz následující)

## Libovol.tlačit.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě ).

## Minutové píp.

Během hovoru uslyšíte (pouze vy!) každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru.

## Nast.telefonu



→ Nast.telefonu  
→ Vyberte funkci.

### Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

### Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny.

### Automat. vypnutí

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

### Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu: **\*#06#**

**Info** Zobrazení dalších informací k přístroji.

### Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne autotest a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

#### Verze softwaru

Zobrazení v pohotovostním stavu:

**\*#06#**, potom stiskněte **Info**.

## Asist. paměti

Asistent paměti vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu.

## Syst.souborů

### Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně např. vyzvánění, obrázků, her, atd. Formátování může trvat déle než jednu minutu.


### Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

## Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

**\*#9999#** 

## Hodiny



### Čas/Datum

**Změnit** Nejdříve zadejte datum, potom čas.

### Časov.pásma


#### Mapa světa

Zobrazení světových časových pásem:



#### Seznam měst

Seznam světových měst.



### Datum-formát

Vyberte formát zobrazení data.

### Čas-formát

Vyberte 24hod. nebo 12hod..

### Buddhist.rok

Přepněte na buddhistické datum.

### Zobraz. hodiny

Aktivace/deaktivace zobrazení času.

### Aut.čas.pásma

Nastavení času proběhne automaticky přes síť GSM.

## Výměna dat



### GPRS

(General Packet Radio Service)

GPRS je technologie k rychlejšímu přenosu dat v mobilní síti. Symboly na displeji, viz str. 7.

#### Další informace

MPM (Mobile Phone Manager) vytvoří GPRS připojení na internet pro váš počítač nebo notebook s Windows<sup>®</sup>. Software MPM si můžete stáhnout na:

[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

### GPRS info

Informace o připojení na displeji.

### IrDA

Telefon má infračervené rozhraní (SIR (Serial Irda) až 115,2kbps). Obou přístroje musí být vzdáleny max. 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být namířena co nejpřesněji na sebe navzájem. Symboly na displeji viz str. 7.

## Datové služby

Výchozí nastavení a aktivace připojovacích profilů aplikací **MMS**, **Wap**. Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě: více informací si vyžádejte od provozovatele sítě nebo si na internetu najdete adresu [www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare) v oddílu FAQ (často kladených otázek).

## HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě: Pro více informací se obraťte na provozovatele služby nebo si na internetu najdete adresu [www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare) v oddílu FAQ (často kladených otázek).

## Autentifikace

Aktivujte nebo deaktivujte kódované internetové vytáčené připojení (pouze připojení CSD).

## Fax/data mód

### Posl.řeč/fax



Nastavte tuto funkci na telefonu **před** odesláním; tím přepnete z hlasového režimu na režim faxu.

## Přij.řeč/fax

Spust'te požadovaný komunikační program na vašem počítači a zapněte na telefonu funkci **během** volání (počítač převezme připojení).


### Přij.fax/data



Zavolání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spust'te komunikační program ve vašem počítači k přijetí faxu/dat.

## Zabezpečení



→  → Zabezpečení  
→ Vyberte funkci.

## Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní.

## ProSlide-zamk.

Aktivujte/deaktivujte automatické blokování tlačítek při zavření klávesnice. Při otevření klávesnice se tlačítka vždy automaticky odblokují.

### Další informace

Blokování/odblokování v pohotovostním režimu. Kdykoliv:



Dlouze **stiskněte**.

## Přímá volba

Lze vytočit již jen **jedno** telefonní číslo. Požadovaný kód telefonu (4 až 8 číslic) nastavuje uživatel a vložíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.



Toto vypnete dlouhým **stiskem** a vložení kódu telefonu.

## Jen



Omezení volání na čísla chráněná SIM v telefonním seznamu.

## Jen tato SIM



Telefon je chráněn před používáním s **jinou** SIM kartou.

## Kódy

Popis viz str. 14:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2,  
Změň.kód přís

## Blokované sítě



Síťové blokování omezuje používání vaší SIM karty.

## Všechna odch.

Všechna odchozí volání kromě tísňových jsou blokována.

## Odch.mezinár.

### (Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

## Odch.mn.kr.do

### (Odchozí mezinárodní bez tuzemska)

Nejsou možná mezinárodní volání, pouze volání do vaší země.

## Všechn.přích.

Všechna příchozí volání na telefon jsou blokována.

## Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země.

## Kontrol.stavu

Kontrola stavu sít'ových blokování

## Odstranit vše

Zrušení všech blokování.

## Síť



→  → Síť

→ Vyberte funkci.

## Linka



**Musi být zaregistrována dvě nezávislá** telefonní čísla.

## Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.

## Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí.

## Aut.volba sítě

Je-li aktivována, je další síť vyhledána a zvolena v pořadí „upřednostňovaných sítí“.

## Prefer. síť

Nastavte provozovatele sítě, které upřednostňujete při opuštění vaší domovské sítě.

## Vybrat pásmo



Vyberte GSM 900, GSM 1800 nebo GSM 1900.

## Rychlé hledání

Urychlí se opětovné připojení do sítě.

## Uživatel.skup.



Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Ty mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Informujte se o podrobnostech u svého provozovatele sítě.

## Příslušenství



→ → Příslušenství  
→ Vyberte funkci.

## Do auta

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens hands free. Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

## Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!

## Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Nastavte čas, který musí uplynout od vypnutí zapalování před automatickým vypnutím telefonu.

## Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

## Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz příslušenství). Je-li použit originální headset Siemens, profil se aktivuje automaticky při jeho připojení.

**Autom.přijem**

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Měli byste při tom mít headset na uchu.

**Automatický příjem volání**

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, vzniká nebezpečí, že vás volající může nechtěně odposlouchávat.

**ProSlide**

→  ProSlide  
→ Vyberte funkci.

**ProSlide-zamk.**

Aktivujte/deaktivujte automatické blokování tlačítek při zavření klávesnice. Při otevření klávesnice se tlačítka vždy automaticky odblokují.

**Otev.-melodie**

Nastavte hudbu, která se bude přehrávat při otevření klávesnice.

**Zavír.-melodie**

Nastavte hudbu, která se bude přehrávat při zavření klávesnice.

## Rychlá volba


### Tlačítka displeje

Přiřaďte jedno telefonní číslo nebo funkci dvěma tlačítkům displeje.

#### Změna

Tlačítko displeje je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

**Internet** **Krátce** stiskněte, potom **Změnit**.

Vyberte ze seznamu novou funkci a potvrďte pomocí .

#### Použití


Obsazení telefonním „internetem“ zde slouží jen jako příklad.


**Internet** Dlouze **stiskněte**, aplikace se spustí.

### Tlačítka rychlé volby

Přiřaďte jedno telefonní číslo funkce tlačítkům 2 až 9. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

#### Přiřazení funkcí

 Stiskněte krátce číselné tlačítko (např. tlačítko 3), potom stiskněte **Nastav.**

Vyberte ze seznamu novou funkci, kterou chcete přiřadit, a potvrďte pomocí .


#### Použití

Vyberte navolené telefonní číslo nebo spustíte uložené použití (např. **Internet**).

V pohotovostním stavu:

 Dlouze **stiskněte**.

### Moje menu


 Stiskněte.

**Moje m...** Stiskněte.


Nastavte si vlastní menu. Přednastavený je seznam 10 položek, lze jej změnit.


#### Změna menu

Každou položku (1-10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.

 Vyberte položku.

**Změnit** Otevřete seznam funkcí otevřený na výběr.

 Vyberte **novou** položku ze seznamu.

 Potvrďte. Položka je uložena.

#### Vše resetovat

**ResetVš.** Vyberte. Po bezpečnostním dotazu se obnoví výchozí nastavení.

## Organizér

 →  → Zvolte funkci.


### Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Musíte správně nastavit datum a čas.

Kalendář vám nabízí tři náhledy: měsíční náhled, týdenní náhled, denní náhled.

Položky jsou barevně odlišený. Termíny jsou zobrazeny jako vertikální barevné pruhy u horizontálního dělení po hodinách.

Navigace:

 Procházejte mezi týdny/ dny/hodinami.

#### Další informace

K procházení mezi dny nebo týdny můžete použít tlačítko plus/mínus na straně telefonu podle aktuálního přehledu.

### Nast-kalendář

#### Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

#### Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva.

#### Nast.víkend

Nastavení dnů víkendu.

#### Zobrazit narozeniny:

## Schůzky

Termínové položky se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

### Zadejte nový termín

<Nový záznam>

Vyberte.

#### Typy:



**Memo:** Vložte text popisu



**Hlas.poznámka:** Vložte hlasové poznámky.



**Volání:** Vložte telefonní číslo. Ohlásí se alarmem.



**Setkání:** Vložte text popisu.



**Dovolená:** Vložte počáteční a konečné datum.



**Narozeniny:** Vložte jméno a datum.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu.

#### Další informace




**Budík,** nastavení.



**Termín,** nastavení upozornění.

Budík spustí, i když je telefon vypnutý (kromě režimu **Letadlo**, str. 40). Telefon nepřejde do klidového režimu. Toto nastavení deaktivujete stiskem jakéhokoliv tlačítka nebo zavřením a otevřením klávesnice.



## Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne zobrazí jako termín. Nemusí ale na rozdíl od termínu obsahovat údaj o čase. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený. Položky jsou podobné jako u **Schůzky** (viz „Schůzky“).

## Poznámky

Podpora T9 (str. 16) usnadňuje psaní krátkých poznámek, jako jsou např. nákupní seznamy. Důvěrné poznámky uložte chráněně kódem telefonu.

## Ztrac.alarmy

Události se zvukovým připomenutím (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezareagovali, se vypíší ke čtení.

## Hlasový zápis.

Hlasový zápisník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

## Nová nahrávka

<Nový záznam>

Vyberte.



Po krátkém pípnutí namluvte text.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.  
Nahrávka se automaticky uloží s údajem o čase.  
Přejmenovat na **Možnosti**.

## Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/nahrávání.



Dlouze **stiskněte**, rychle dopředu a dozadu.

## Ovládejte pomocí bočního tlačítka

(pohotovostní stav)

- 1 Nefunkční.
- 2 Tlačítko nahrávání

Dlouze **stiskněte**:  
nahrávat.

Krátce **stiskněte**:  
přehrávat



### Pozor

Použití této funkce podléhá omezením ze zákona, zejména pak trestněprávním omezením. Informujte laskavě svého partnera předem, když si budete chtít hovor nahrát, a zacházejte s nahranými hovory důvěrně. Tuto funkci smíte používat pouze tehdy, souhlasí-li váš partner.

## Časov.pásma

Viz str. 45.

## Extra

 →  → Vyberte funkci.

## Služby SIM (volitelně)

### Služby SIM

Provozovatel sítě může nabízet aplikace, jako je mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.



Symbol služeb SIM.

Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

## Budík

Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.



Vypnutí/zapnutí buzení.



Nastavte čas buzení (hh:mm).



Nastavení jednotlivých dnů.



Zobrazení výběru:  
Čas buzení a dny.



Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni.  
Dlouhý **stisk** označí nebo zruší všechny dny.

**OK**

Potvrďte nastavení.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

## Nahrávání zv.

Nahrávání tónu použijte k záznamu zvuků nebo tónu k jejich použití jako vyzvánění.

### Nová nahrávka

<Nový záznam>

Vyberte. Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, i čas nahrávání.

### Další aplikaci spustíte takto:

Objeví se displej nahrávání:



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží spolu s časovým údajem do adresáře **Zvuky**.

**Přejmenovat pomocí Možnosti.**

**Vložit**

Převezměte nahrávku do aplikace.

### Reprodukce



Vyberte požadovanou nahrávku.



Střídání pauzy/nahrávání.



Držte **stisknuté**, rychle dopředu a dozadu.



## Kalkulačka

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí (**Možnosti**).



Vložte čísla.



Procházejte funkcemi.



Použití funkce.

## Převod.jedn.

Můžete přepočítávat navzájem různé měrné jednotky.



Vyberte výchozí jednotku/měnu, potom zadejte počet.



Vyberte cílovou jednotku/měnu. Výsledek se ihned zobrazí.

Zvláštní funkce tlačítek:



Umístěte desetinnou čárku.



Změňte znaménko.

## Převod

Při prvním vyvolání funkce zadejte základní měnu.



Zadejte měnu (např. euro) a uložte pomocí **Uložit**.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávané měny.

## Stopy

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.



Start/stop/vynulovat.

## Odpočítávání

Probíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

## Dálková synchronizace

Pomocí této funkce máte i na cestách na dálku externě přístup k uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu.

## Synchronizace

**Synchr.** Zvolte kalkulačku, spusťte synchronizaci.

**Další** Procházejte různými displeji.

## Synchr. nastavení

Na výběr máte 5 profilů.

## Vlastní soub.

K organizaci souborů máte k dispozici funkci správy souborů. Funguje stejně jako na počítači. Pro různé typy dat již byly vytvořeny složky.



Zobrazí se seznam složek a souborů.

### Navigace



Vyberte v seznámech soubor/adresář.



Kurzorem můžete v náhledu volně pohybovat.



Otevřete adresář nebo spustíte soubor pomocí příslušné aplikace.

**Možnosti** Přístup k různým správním funkcím.

### Nová fotka/Nové video/ Nahr.nov.zvuk

Podle aktuálně zvoleného adresáře se stáhne příslušná aplikace.

### Stáhnout nové

Ukázat seznam odkazů nebo spustit prohlížeč a zobrazit stránku stahování.

## Media player

Když prohlídíte obrázek/video nebo posloucháte melodii, spustí se z aplikace přehrávání.



Přejít na další melodii.



Zapnout osvětlení displeje.

### Obrázky



Zoom. Oběma tlačítky displeje (+/-) se obrázek zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.



Vycentrovat obrázek.



Střídat režim celé obrazovky a zpět.

### Poslat

např. odeslat přes MMS nebo e-mail.

### Melodie/video



Přehrávání nebo pauza, podle situace.



Bez zvuku.



Nastavení hlasitosti.



Ukončit reprodukci.

### Zpracování obrázku

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Změnit.

## Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**www.siemens-mobile.com/  
mobilescustomercaare**

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejcastejí kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: \*#06#), verze SW (zobrazení: \*#06#, pak **Info**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Argentina .....	0 80 08 88 98 78
Austrálie .....	13 00 66 53 66
Bahrajn .....	40 42 34
Bangladéš .....	0 17 52 74 47
Belgie .....	0 78 15 22 21
Bolívie .....	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina .....	0 33 27 66 49
Brazílie .....	0 80 07 07 12 48
Brunej .....	02 43 08 01
Bulharsko .....	02 73 94 88
Česká republika .....	2 33 03 27 27
Chorvatsko .....	0 16 10 53 81
Čína .....	0 21 38 98 47 77

Dánsko .....	35 25 86 00
Dubaj .....	0 43 96 64 33
Egypt .....	0 23 33 41 11
Estonsko .....	06 30 47 97
Filipíny .....	0 27 57 11 18
Finsko .....	09 22 94 37 00
Francie .....	01 56 38 42 00
Hongkong .....	28 61 11 18
Indie .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie .....	0 21 46 82 60 81
Irsko .....	18 50 77 72 77
Island .....	5 11 30 00
Itálie .....	02 24 36 44 00
Jihoafrická rep. ....	08 60 10 11 57
Jordán .....	0 64 39 86 42
Kambodža .....	12 80 05 00
Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Katar .....	04 32 20 10
Keňa .....	2 72 37 17
Kuvajt .....	2 45 41 78
Libanon .....	01 44 30 43
Libye .....	02 13 50 28 82
Litva .....	7 50 11 18
Lotyšsko .....	8 52 74 20 10
Lucembursko .....	43 84 33 99
Maďarsko .....	06 14 71 24 44
Makedonie .....	02 13 14 84
Malajsie .....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Německo * .....	0 18 05 33 32 26
Nigérie .....	0 14 50 05 00
Nizozemsko .....	0 90 03 33 31 00
Norsko .....	22 70 84 00
Nový Zéland .....	08 00 27 43 63
Omán .....	79 10 12
Pákistán .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny .....	05 02 02 59
Polsko .....	08 01 30 00 30
Portugalsko .....	8 08 20 15 21

\* 0,12 euro/minute

Rakousko .....	05 17 07 50 04
Rumunsko .....	02 12 04 60 00
Rusko .....	8 80 02 00 10 10
Řecko .....	0 80 11 11 11 16
Saudská Arábie .....	0 22 26 00 43
Singapur .....	62 27 11 18
Slovensko .....	02 59 68 22 66
Slovinsko .....	0 14 74 63 36
Španělsko .....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty .....	0 43 66 03 86
Srbsko .....	01 13 80 95 50
Švédsko .....	0 87 50 99 11
Švýcarsko .....	08 48 21 20 00
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thajsko .....	0 27 22 11 18
Tunisko .....	71 86 19 02
Turecko .....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina .....	8 80 05 01 00 00
USA .....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie .....	0 87 05 33 44 11
Vietnam .....	84 89 30 01 21
Zimbabwe .....	04 36 94 24

## Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užijte si radosti se svým telefonem.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem! Srážky, vlhkost a tekutiny obsahují minerály, které korodují elektrické obvody. Pokud by telefon navlhnul, okamžitě ho odpojte od napájení, vyjměte akumulátor a nechte telefon při pokojové teplotě vyschnout.
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Pohyblivé části se mohou poškodit.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky!

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obraťte se na prodejce, u něž jste ji zakoupili. Odborný personál vám bude nápomocný, a pokud to bude nutné, přístroj opraví.

## Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybit. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

## Prohlášení o kvalitě displeje

Z technologických důvodů se na displeji může výjimečně objevit několik malých odlišně zabarvených teček.

Pamatujte, že jasnější nebo tmavší tečky obecně nejsou na závadu.

## Údaje o přístroji

### Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communicatiom mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsáný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese: <http://www.siemens-mobile.com/conformity>

CE 0168

## Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880–960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1.710–1.880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1.850–1.990 MHz
Hmotnost:	99 g
Rozměry:	90x48x21 mm (78 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	700 mAh
Provozní teplota:	–10 °C ... +55 °C
SIM karta:	3,0 V

### Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....  
15místné sériové číslo telefonu  
(pod akumulátorem):

.....  
Číslo zákaznického servisu provozovatele sítě:

### Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

## Doba provozu

Provozní doba závisí na podmínkách použití a síti. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

**Doba hovoru: 100 až 270 minut.**

**Pohotovostní doba: 60 až 290 hodin**

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30–90 minut
Podsvícení *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5–10 minut
* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.		

# SAR

**Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.**

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP\* a směnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.\*\* Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.\*\*\*

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem. V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

**www.siemens-mobile.com**

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb. Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,58 W/kg.

\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

\*\* Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na:


**www.who.int/peh-emf** nebo **www.mmfa.org**


\*\*\* SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaheno na 10 gramů tkáně.


V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:


**www.siemens-mobile.com**


# Strom menu

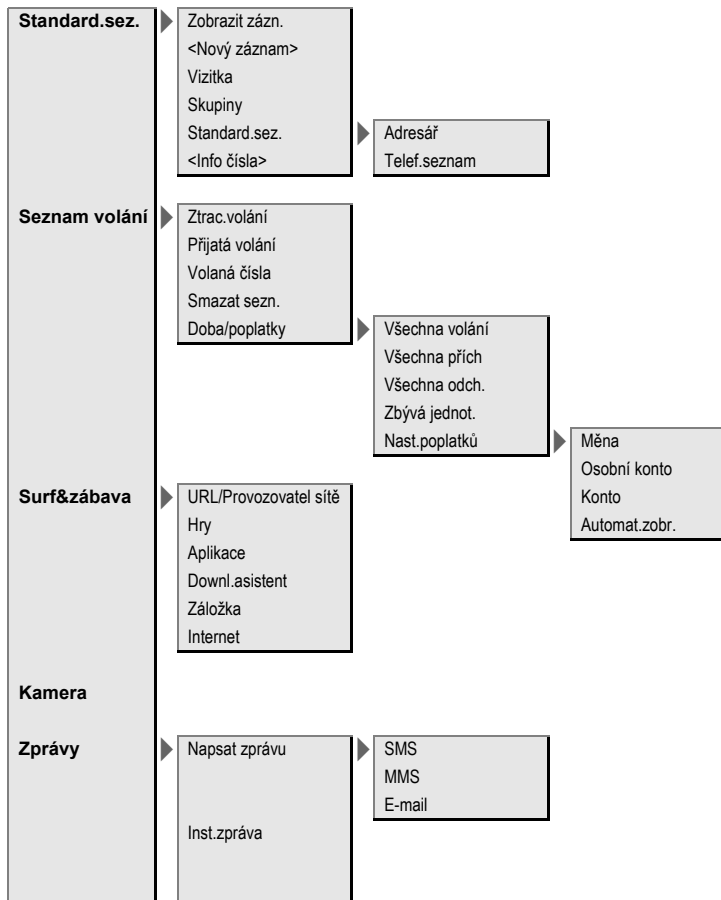


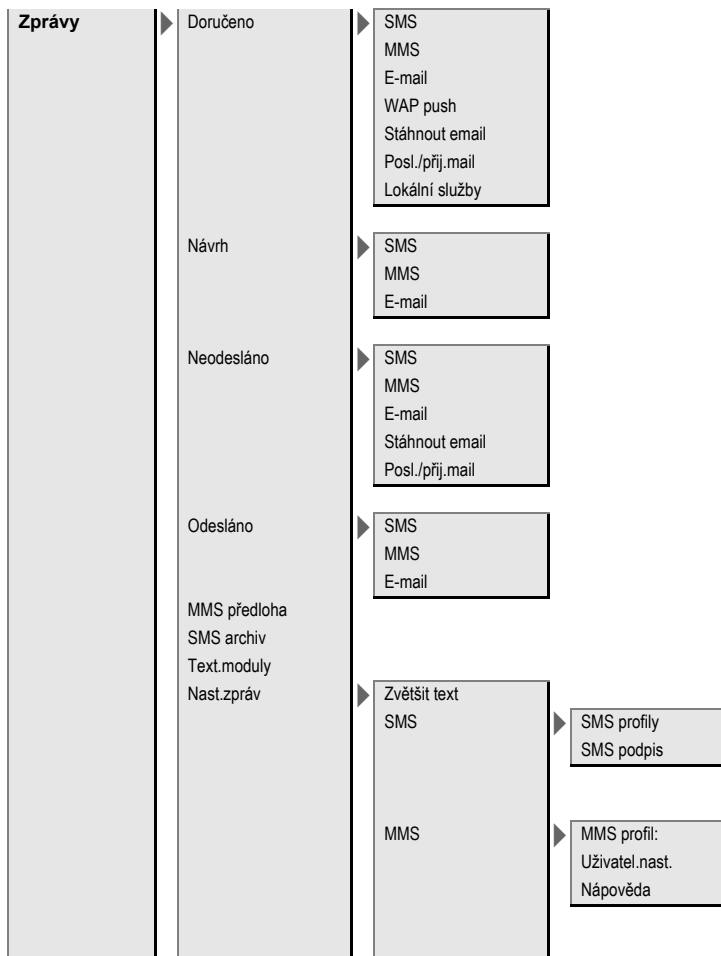

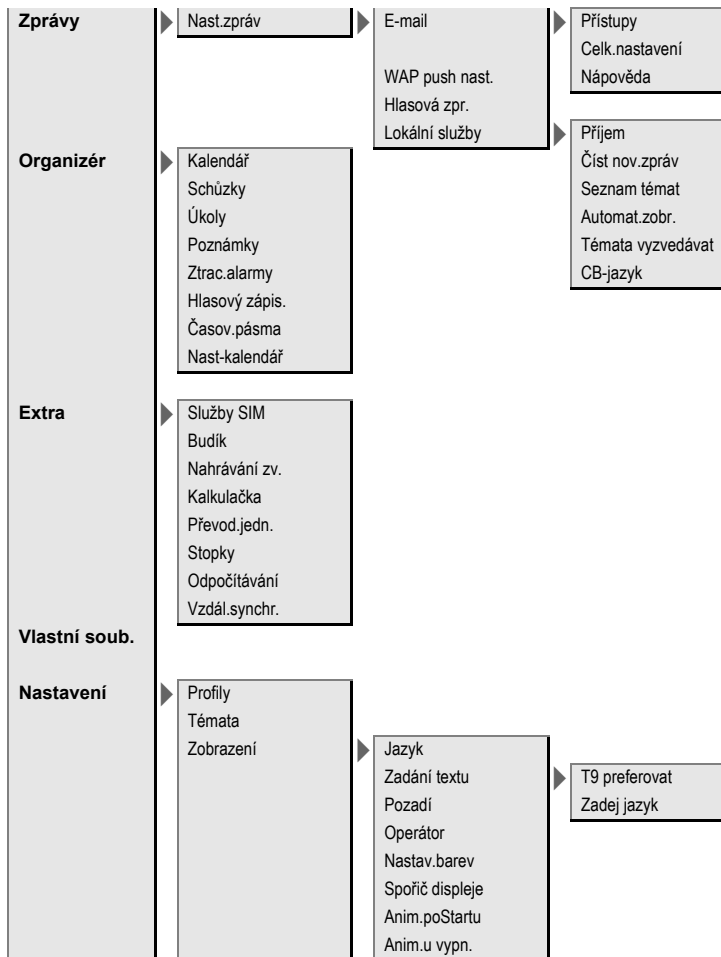64 **Strom menu**

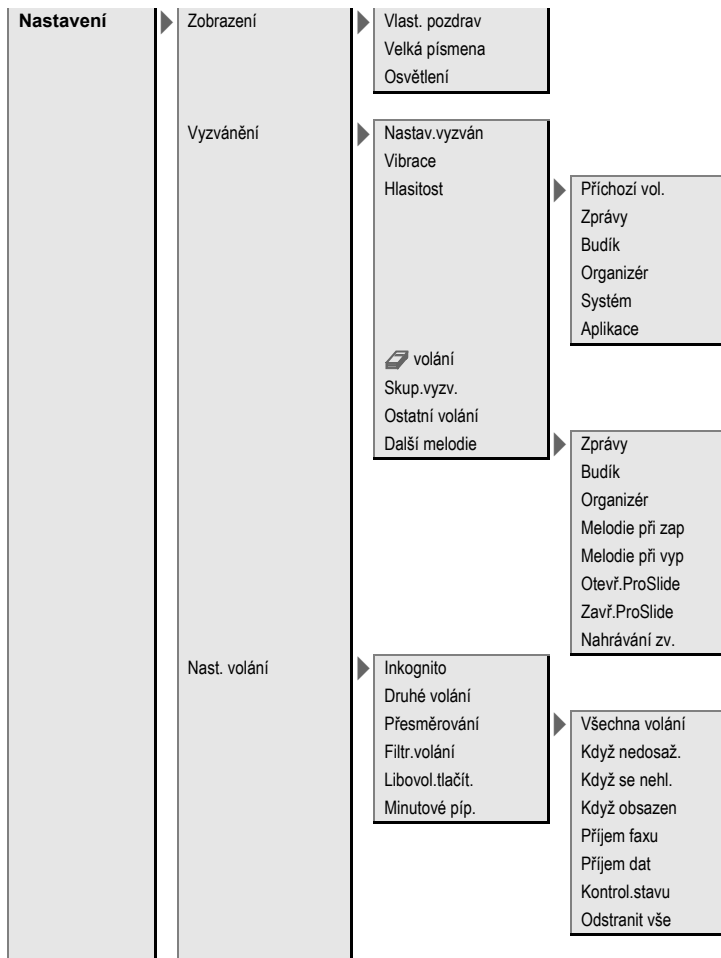

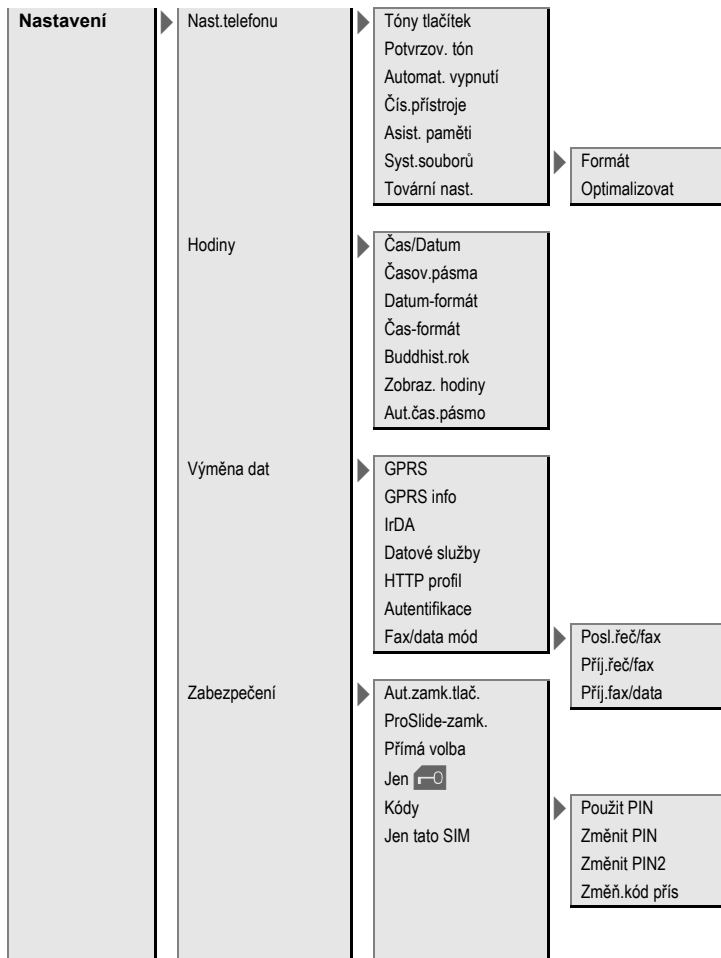

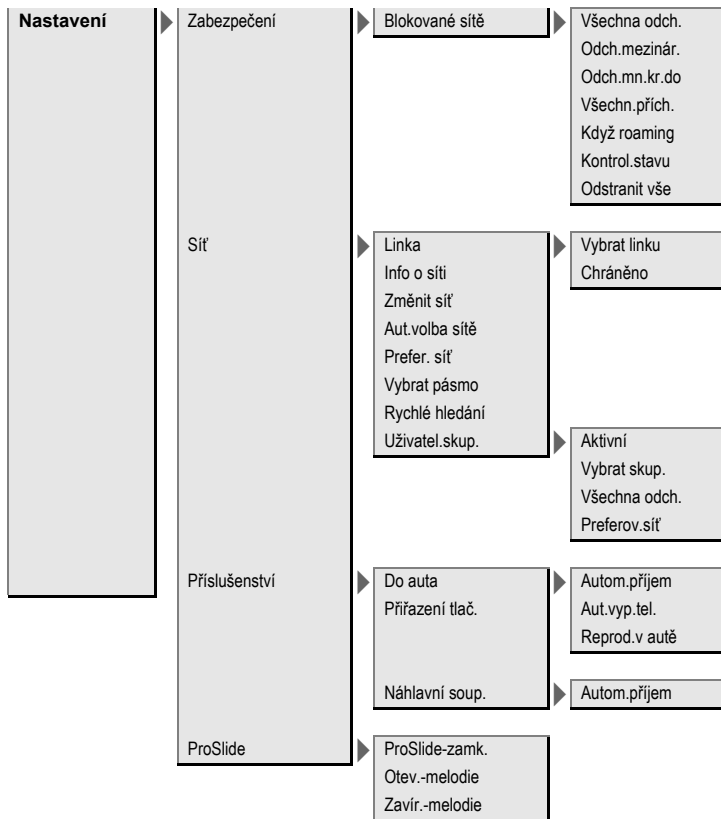



Hlasová schránka.....	36
Hlasový zápisník .....	52
Hodiny .....	45
Hovor	
blokování.....	47
konference .....	19
menu .....	19
odmítnutí .....	18
poplatky .....	25
přesměrování .....	43
přidružení.....	19
přijetí/ukončení.....	18
střídání .....	19
ukončit.....	18
Hry a aplikace .....	39
<b>I</b>	
Identifikační číslo telefonu (IMEI).....	44
Informační služby (CB).....	36
Infračervený .....	45
Inkognito .....	43
Inst.zpráva .....	28
Intenzita příjmu signálu .....	11
Internet .....	37
IrDA (infráčervený) .....	45
<b>J</b>	
Jazyk .....	41
Jen  .....	47
Jen tato SIM .....	47
<b>K</b>	
Kalendář.....	51
Kalkulačka .....	54
Kód telefonu .....	14
Kódy .....	14
Kódy DTMF (tónová volba).....	19
Konference.....	19
Krátká textová zpráva (SMS) .....	29

<b>L</b>	
Libovolné tlačítko.....	43
Limit účtu .....	25
Logo .....	41
Logo provozovatele.....	41
<b>M</b>	
Menu	
moje menu .....	50
ovládání .....	12
zkrácená volba .....	12
Mezinárodní předvolba .....	18
Minutový tón .....	43
Místo uložení (telefonní seznam).....	23
MMS	
odeslání .....	32
přijetí .....	33
psaní.....	31
<b>N</b>	
Nabíjení akumulátoru.....	9
Nahrávání tónu .....	53
Nastavení .....	40
Nastavení času/data .....	45
Nastavení od výrobce.....	44
Nezodpovězená volání .....	43
<b>O</b>	
Obrázky & zvuky (SMS) .....	29
Odpočítávání .....	54
Omezení (čas/poplatky).....	25
Opakovaná volba .....	18
Organizér.....	51

70 **Rejstřík**

<b>P</b>		<b>S</b>	
Pásmo .....	48	servisní telefonní čísla Siemens ...	56
Péče o telefon .....	58	Servisní tóny .....	44
<b>PIN</b>		Síť	
kontrola .....	14	blokování .....	47
zadání .....	10	nastavení .....	47
změna .....	14	připojení .....	47
PIN 2 .....	14	<b>SIM karta</b>	
Pohotovostní doba .....	9	uvolnění blokování .....	15
Pohotovostní stav .....	12	vlození .....	8
Pojistka proti náhodnému		Skupina uživatelů .....	48
zapnutí .....	15	Skupiny .....	22
Poplatky/jednotky .....	25	Služby SIM (volitelně) .....	53
Pozadí (displej) .....	41	<b>SMS</b>	
Poznámky .....	52	archív .....	29
Profily (telefon) .....	40	čtení .....	30
Prohlížeč .....	37	nastavení .....	30
Předdefinovaný text .....	17	psaní .....	29
Předvolba .....	18	skupině .....	30
Přenos telefonního čísla .....	43	<b>SOS</b> .....	10
Přepoččet jednotek .....	54	Spořič displeje .....	42
Přesměrování .....	43	Standardní funkce .....	13
Přesměrování volání .....	43	Standardní seznam .....	20
Přidržení hovoru .....	19	Stažení .....	39
Přijaté hovory (seznam volání) ....	25	Stopky .....	54
Připomenutí .....	18	Strom menu .....	62
PUK, PUK2 .....	14	Střídání .....	19
<b>R</b>		Surf&zábava .....	37
Režim označování .....	13	Symboly .....	7
Režim v letadle .....	40	Synchronizace .....	54
Rychlá volba .....	50		
Rychlé hledání sítě .....	48		

<b>T</b>	Všechna příchozí (blokování).....	47
<b>T9</b>	Všechna volání (přesměrování) ...	43
návrhy slov .....	Vypne zvuk (mikrofon) .....	27
vložení textu .....	Vypnutí telefonu	
Technické údaje.....	automaticky .....	44
Telefonní seznam	ručně .....	10
chráněný SIM.....	Vyzvánění .....	42
další seznamy .....	<b>W</b>	
nová položka .....	WAP push .....	28
VIP čísla .....	<b>Z</b>	
volání položky.....	Zabezpečení .....	14
Telefonní záznamník (externí).....	Zadání jazyka (T9) .....	16
Telefonování .....	Záložky .....	38
Termíny.....	Zámek tlačítek .....	46
Tísňové volání .....	Zapne/vypne mikrofon .....	27
Tlačítka rychlé volby .....	Zapnutí (telefon).....	10
Tónová volba (DTMF).....	Záznamy.....	25
Tóny tlačítek.....	Zmeškané termíny .....	52
Tóny upozornění .....	Zobrazení na displeji .....	7
<b>U</b>	Zpráva	
Údaje o přístroji .....	CB.....	36
Údaje o telefonu.....	e-mail .....	35
Údržba telefonu.....	MMS .....	31
Úkoly.....	seznamy .....	28
Upřednostňovaná síť .....	SMS .....	29, 30
<b>V</b>	Ztracená volání	
Velká a malá písmena .....	(seznam volání) .....	25
Velká písmena .....	Ztráta telefonu, SIM karty.....	59
Vibrace.....	Zvláštní znaky .....	16
Vizitka .....		
Vlastní (telefonní) čísla .....		
Volaná čísla (seznam volání) .....		
Volba číslicovými tlačítky .....		