

Bezpečnostní pokyny	2	 Nastavení	39
Stručný přehled	4	 Profily	47
Symbole na displeji (výběr)	8	 Organizér	48
Uvedení do provozu	10	Kalendář	48
SIM karta/akumulátor	10	Alarmy	48
Nabíjení	11	Úkoly	48
Zapnutí/vypnutí a vložení kódu		Poznámky	48
PIN	12	Hlasový zápisník	49
První zapnutí	12	Časov.pásma	49
Intenzita přijímaného signálu ..	13	 Extra	50
Úvod	14	Budík	50
Zabezpečení	15	Kalkulačka	50
Bezpečnostní kódy	15	Přepoč.kurzu	50
Potvrzení zapnutí	16	Stopky	50
Volání	17	Odpočítávání	51
Zadání textu	20	Kamera (příslušenství)	51
Režim označování	23	Ovládání hlasem	52
 Standard.sez.	24	Přímá volba/Moje menu	53
Telef.seznam	25	 Card-Explorer	54
Adresář	26	Tisk. přes .../Poslat přes ...	55
Volba hlasem	27	Otázky a odpovědi	56
Skupiny	28	Zákaznický servis	59
 Seznamy/Čas/Poplatky	29	Péče a údržba	61
 Hlasové zprávy/Lokální služby		Technické údaje	62
30		Prohlášení o kvalitě akumulátoru	
 Seznamy a profily zpráv	31	63	
 SMS	32	SAR	64
 MMS	33	65
 E-mail	34	Rejstřík	66
 Surfov./zábava	35		
Internetový prohlížeč (WAP) ...	35		
Hry & další	36		

Toto je zkrácený návod k použití.
Plnou verzi najdete na disku CD-ROM.

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



V nemocnici přístroj vypněte. Mohla by být narušena funkce lékařských přístrojů, např. diagnostických zařízení, kardiostimulátorů nebo naslouchacích pomůcek. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a kardiostimulátorem. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. Další informace vám poskytne váš lékař.



Za jízdy telefonujte pouze se sadou do auta (str. 45).



Na palubě letadla telefon vypněte. Zajistěte jej proti neúmyslnému zapnutí (str. 47).



Telefon se nesmí zapínat v blízkosti čerpacích stanic, chemických zařízení nebo v oblastech, kde jsou prováděny práce s trhavinami. Mohl by rušit technická zařízení.



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.



Napětí (V) uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Vyzváněcí tón (str. 40), potvrzovací tóny (str. 40) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree (str. 18). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvěřovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Doporučujeme používat pouze originální akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů. Akumulátor by mohl např. explodovat.



Telefon nesmíte otvírat. Povolena je pouze výměna akumulátoru nebo SIM-karty. Akumulátor nesmíte otevřít za žádných okolností. Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a vede ke ztrátě oprávnění k provozu.

Dodržujte prosím následující pokyny:



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.




Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens. Tak zabráníte možnému poškození zdraví a přístrojů a zajistíte dodržování všech odpovídajících ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

Telefon je možné používat pouze s úplně otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, přičemž pro dosažení optimální kvality zvuku doporučujeme posuvný kryt zcela otevřít.

- ① Reproduktor
- ② Symboly na displeji
Intenzita signálu, GPRS k dispozici, stav akumulátoru
- ③ Ovládací tlačítko
Viz další strana.
- ④ Zadávací tlačítka
Číslice, písmena
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Integrovaná anténa
Telefon zbytečně nezakrývejte nad krytem akumulátoru. Snižuje se tím kvalita přijímaného a vysílaného signálu.
- ⑦ Tlačítko hlasového zázpisníku
V pohotovostním režimu:
Dlouhé stisknutí: nahrávání
Krátké stisknutí: reprodukce
- ⑧ Dlouhé boční tlačítko
 - Během hovoru: nastavení hlasitosti
 - V menu, seznamech, stránkách WAP: listování nahoru a dolů
 - V pohotovostním režimu:
Krátké stisknutí v horní části: zobrazení výběru profilů
Dlouhé stisknutí v dolní části: aktivace ovládání hlasem
- ⑨ Infračervené rozhraní
(IrDA, např. pro komunikaci s počítačem, PDA nebo mobilním telefonem)
- ⑩ Rozhraní přístroje
Konektor pro připojení nabíječe, náhlavní soupravy apod.

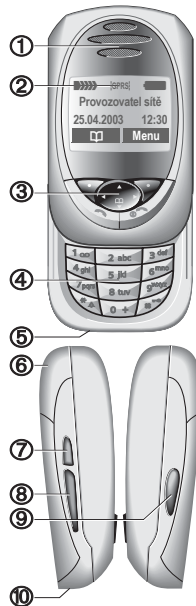

1 Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na spodním řádku displeje jako **text** nebo symbol (např. ☐).

2 Ovládací tlačítko

V hlavním menu:

 Ovládání.

V seznamech a v menu:

 Listování nahoru a dolů.


 Vyvolání funkce.


 V menu o úroveň zpět.

Během hovoru:

 Otevření menu hovoru.

V pohotovostním režimu:

 Ovládání hlasem (dlouhé stisknutí).

 Otevření adresáře/telefonního seznamu.

 Otevření menu.

 GPRS-informace.

3 Tlačítko volání

Volba zobrazeného čísla/jména, případně přijetí volání. V pohotovostním režimu zobrazení posledních volených telefonních čísel.

**1 Tlačítko Zap./vyp./ukončení**

- Vypnutí: **Dlouhým** stisknutím telefon zapnete.
- Během hovoru nebo v aplikaci (mimo „surfování/zábavy“): **Krátkým** stisknutím hovor nebo funkci ukončíte.
- V menu: **Krátkým** stisknutím se přesunete o jednu úroveň zpět.
Dlouhým stisknutím se vrátíte do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu: Je-li blokování tlačítek vypnuté, můžete **dlouhým** stisknutím telefon vypnout, je-li posuvný kryt zavřený.
- Blokování tlačítek v pohotovostním režimu, posuvný kryt je zavřený:
Krátkým stisknutím zablokujete tlačítka.
Krátkým stisknutím a potvrzením pomocí **OK** tlačítka odblokujete.

2 Dlouhé stisknutí

- V pohotovostním režimu: Zapnutí/vypnutí všech upozorňovacích tónů a vyzvánění (kromě budíku).
- U příchozího volání: Vypnutí pouze volacího tónu.

3 Dlouhé stisknutí

- V pohotovostním režimu: Zablokování, popř. odblokování tlačítek.

**Poznámka**

Displej telefonu a kovová ozdoba na zadní straně přístroje jsou při dodání přelepeny ochrannou fólií.

Tuto fólii laskavě odlepte před uvedením přístroje do provozu.

Otevření posuvného krytu:

- Zapnutí osvětlení.
- Odblokování tlačítek.
- Aktivace melodie při otevření (pokud je nastavena).
- Přijetí volání.
- Vypnutí alarmu (termín, budík).



Zavření posuvného krytu:

- Návrat do pohotovostního režimu.
- Vypnutí osvětlení.
- Zablokování tlačítek (pokud je nastaveno).
- Aktivace melodie při zavření (pokud je nastavena).
- Ukončení hovoru.
- Odmitnutí volání.
- Vypnutí alarmu (termín, budík).



Anténa

Aby bylo dosaženo co nejlepšího příjmu, anténa integrovaná v horní části telefonu by neměla být zakrytá.

Symbole na displeji

	Intenzita přijímaného signálu.
	Nabíjení.
	Stav vybití akumulátoru.
	Předvolený seznam (telefonní seznam nebo adresář).
	Seznamy.
	Surfování a zábava.
	Organizér.
	Zprávy.
	Profily.
	Extra.
	Systém souborů.
	Nastavení.
	Všechna volání budou přeměrována.
	Vyzvánění vypnuto.
	Pouze krátký tón.
	Vyzvánění pouze, pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu/adresáři nebo pokud je volající členem skupiny.
	Nastavený alarm.
	Nastavený budík.
	Zapnuté blokování tlačítek.

Telefonní čísla/jména:

	Na SIM-kartě.
	Na SIM-kartě (chráněno kódem PIN 2).
	V paměti přístroje.
	Síť není dostupná.
	Aktivovaná/deaktivovaná funkce menu.
	Telefonní seznam/adresář.
	Ukazatel velikosti psaných písmen.
	Vkládání textu pomocí funkce T9.
	IrDA aktivní.
	IrDA během přenosu.
	Síť podporuje GPRS.
	GPRS je připojeno. Přístroj je připraven na přenos dat.
	Spojení přes GPRS je aktivní. Probíhá přenos dat.
	WAP je aktivní
	WAP je aktivní přes GPRS.
	Síť pro WAP není dostupná.
	Náhlavní souprava je aktivní.
	Automat. příjem volání je zapnutý.

Symboly organizéru a doplňků

	Poznámka.
	Volání.
	Schůzka.
	Hlasový zápisník.
	Narozeniny.
	Budík/stopky.


Dialogová tlačítka

	Nová zpráva SMS.
	Nová hlasová zpráva.
	Přijem dat.
	Přijem obrázku.
	Přijem melodie.
	Nepřijatá volání.
	Uložení do telefonního seznamu/adresáře.
	Vyzvednutí z telefonního seznamu/adresáře.
	Přepínání telefonní seznam/adresář.

SIM karta/akumulátor

Od provozovatele sítě jste obdrželi SIM kartu, která obsahuje všechny důležité údaje týkající se připojení. Pokud má SIM-karta formát kreditní karty, vylomte z ní menší část a odstraňte případné zbytky plastu.


- Stiskněte západku ①, pak vyjměte akumulátor ve směru šipky ②.

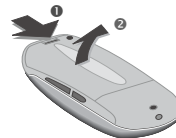

- Položte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** do snímacího otvoru a lehkým tlakem ji zasuňte až nadoraz (dbejte na správnou orientaci zkoseného rohu ③).



- Nasadte akumulátor na spodním okraji ④ a stiskněte směrem dolů ⑤, až zapadne.

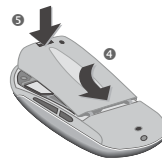

Vyjmutí SIM-karty

- Vyjměte akumulátor. Nejprve SIM-kartu trochu zasuňte do štěrbině ⑥ a současně poněkud nadzdvihněte na protilehlé straně ⑦. Poté SIM-kartu zcela vyjměte.



Další informace

Před vyjmutím akumulátoru vypněte telefon!


V tomto telefonu je podporováno použití SIM-karty s technologií 3 V. V případě starších SIM karet se prosím obraťte na svého provozovatele sítě.

Nabíjení

Dodaný akumulátor není zcela nabitý. Zasuňte proto nabíjecí kabel do telefonu, nabíječ zapojte do elektrické zásuvky a nabíjejte alespoň dvě hodiny.



Zobrazení během nabíjení

 Nabíjení probíhá.

Doba nabíjení

Úplného nabití dosáhnete asi po 2 hodinách nabíjení. Nabíjení je možné pouze v prostředí s teplotou v rozmezí od 5 do 40 °C. Překročí-li teplota toto rozmezí o 5 °C nahoru či dolů, začne symbol nabíjení blikat. Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Symbol nabíjení není zobrazen

Pokud byl akumulátor úplně vybitý, symbol nabíjení se nezobrazí okamžitě při zapojení. Objeví se nejspíše až po dvou hodinách. V takovém případě je akumulátor úplně nabitý po 3–4 hodinách.

Používejte pouze dodaný nabíječ!

Zobrazení během provozu

Zobrazení stavu vybití během provozu (prázdný – plný):



Před úplným vybitím akumulátoru zazní varovný tón. Stav nabití akumulátoru je správně zobrazen pouze je-li cyklus nabíjení a vybíjení nepřerušovaný. Proto byste neměli **bezdůvodně vyjmát akumulátor** ani **předčasně ukončovat nabíjení**, je-li to možné.


Další informace

Nabíječ se při delšímu používání zahřívá. To je obvyklé a není to nebezpečné.

Provozní doba


Plně nabitý akumulátor vydrží 60 až 200 hodin v pohotovostním režimu nebo 100 až 210 minut nepřetržitého hovoru.


Zapnutí a vypnutí

 **Dlouhým stisknutím tlačítka zap./vyp./** ukončení telefon zapnete nebo vypnete.

Vložení kódu PIN

SIM karta může být chráněna kódem PIN o délce 4- až 8-číslic.

 Otevřete posuvný kryt. Pomocí tlačítek s číslicemi zadejte kód PIN. Z důvodu utajení vašeho kódu PIN se na displeji namísto číslic zobrazí * * * *. Chybu můžete opravit pomocí tlačítka **Smazat**.



OK Stisknutím pravého dialogového tlačítka potvrdíte zadání. Přihlášení k síti trvá několik sekund.

Další informace

Změna kódu PIN str. 15
Změna předvoleného seznamu str. 24
Změna sítě str. 45
Odemčení zablokované SIM-karty ... str. 16

První zapnutí


Kontrast

 Nastavte kontrast displeje.

Čas/Datum

Po prvním zapnutí telefonu bude třeba nastavit správný čas.


Ano Stiskněte tlačítko.

 Otevřete posuvný kryt. Nejprve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (ve 24hodinovém formátu včetně sekund).

OK Stiskněte tlačítko. Čas a datum jsou uloženy.

Časová pásma

Zadejte časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

 Vyberte ze seznamu požadované časové pásmo ...

Nastav. ... a nastavte je.

Další informace

Pokud akumulátor vyjmete na delší dobu než 30 s, bude nutné znovu nastavit přesný čas.

Další nastavení hodin str. 42

Telefonní seznam nebo adresář



Můžete zvolit, zda bude standardně používán **telefonní seznam** na SIM kartě, nebo **adresář** v telefonu.

Telefonní seznam je možno zkopírovat ze SIM karty do adresáře. Tento **proces nepřerušuje**. Po dobu jeho provádění **nebudou přijímána** příchozí volání. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li kopírovat ze SIM karty jen některé záznamy, označte je (str. 23) a zkopírujte pomocí funkce Kopírov.do (menu Možnosti v telefonním seznamu).

Předvolený seznam můžete kdykoliv změnit (str. 24).

Intenzita přijímaného signálu

-  Silný signál.
-  Slabý signál může snížit kvalitu hovoru nebo jeho přerušování. Vyhledejte místo se silnějším signálem.

Tísňové volání (SOS)


Používejte pouze v případě nouze!

Pomocí dialogového tlačítka **SOS** můžete uskutečnit tísňové volání v síti i **bez** vložené SIM karty, resp. bez zadání kódu PIN (v některých zemích to není možné).

Pohotovostní režim








Po zobrazení jména provozovatele na displeji je telefon v **pohotovostním režimu** a **připraven k provozu**. Pokud nyní zavřete posuvný kryt, zůstane telefon v pohotovostním režimu.

Levé dialogové tlačítko můžete obsadit různými funkcemi.

-  **Dlouhým** stisknutím tlačítka zap./vyp./ukončení se z jakékoliv situace vrátíte do pohotovostního režimu.

Návod k použití

V návodu jsou použity následující symboly:

-  Zadání čísel nebo písmen.
-  Zap./vyp./ukončení.
-  Volání.
-  Stisknutí ovládacího tlačítka na zobrazené straně.
-  Dialogová tlačítka.
-  Zobrazení funkce dialogového tlačítka na displeji.
-  Pro užívání funkce, která je závislá na síti provozovatele, může být nutná registrace.

Ovládání menu

Kroky potřebné pro aktivaci funkce jsou v návodu popsány ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání:

Menu →  → Ztrac.volání

Vlastní postup je následující:

Menu

Otevřete menu.

V pohotovostním režimu stiskněte **pravé** dialogové tlačítko.



Vyberte položku Seznamy .

Vybrat

Pravým dialogovým tlačítkem otevřete podmenu Seznamy.

Vybrat

Pravým dialogovým tlačítkem otevřete seznam Ztrac.volání.



Listujte až k požadovanému záznamu.

Čísť

Levým dialogovým tlačítkem zobrazte telefonní číslo s datem a časem.

Bezpečnostní kódy






Telefon a SIM karta jsou chráněny proti neoprávněnému použití pomocí několika bezpečnostních kódů.

Uložte tyto tajné kódy na bezpečném místě tak, abyste k nim měli v případě potřeby přístup.

Menu →  → Zabezpečení
→ Vyberte funkci.







Použit PIN

Kód PIN je standardně kontrolován po každém zapnutí telefonu. Kontrolu kódu PIN můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné použití telefonu. Někteří provozovatelé nepřipouštějí vypnutí kontroly.

-  **Vybrat** Stiskněte tlačítko.
-  Zadejte kód PIN.
-  **OK** Potvrďte zadání.
-  **Změnit** Stiskněte tlačítko.
-  **OK** Potvrďte.

Změnit PIN

Kód PIN můžete změnit na libovolné dobře zapamatovatelné 4–8místné číslo.

-  Zadejte **aktuální** kód PIN.
-  **OK** Stiskněte tlačítko.
-   Zadejte **nový** kód PIN.
-   Zopakujte zadání **nového** kódu PIN.

Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, je-li kód PIN 2 k dispozici.) Postupujte stejně jako u funkce Změnit PIN.

Změň.kód přis



Kód, který sami určíte (4 až 8místné číslo), zadáte při prvním vyvolání funkce, jež je chráněna kódem přístroje. Kód poté platí pro všechny funkce, které chrání. Po třech chybných údajích bude zablokován přístup ke kódu telefonu a ke všem funkcím, které jej používají. V tom případě se obraťte na servisní středisko Siemens (str. 59).

Odemčení zablokované SIM-karty

Vložíte-li třikrát po sobě nesprávný kód PIN, SIM karta bude zablokována. Zadejte podle pokynů kód MASTER PIN (PUK), který jste obdrželi spolu se SIM kartou od provozovatele sítě. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.

Potvrzení zapnutí

Potvrzení zapnutí je nutné i v případě, že je vypnuté použití kódu PIN. Zabrání se tím nechtěnému zapnutí telefonu.

-  **Dlouze stiskněte.**
-  **OK** Stiskněte tlačítko. Telefon se zapne.

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (v pohotovostním režimu) a posuvný kryt otevřený.



Telefonní čísla zadávejte vždy včetně předvolby, případně včetně mezinárodního směrového kódu.

Smazat **Krátkým** stisknutím smažete poslední znak, **dlouhým** smažete celé telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka volání volte číslo.

Ukončení hovoru



Stiskněte **krátce** tlačítko ukončení.

Nebo posuvný kryt **zcela** zavřete (tím se hovor ukončí jen v případě, že byl předtím posuvný kryt otevřen)

Hovor se ukončí. Stiskněte toto tlačítko i v případě, že váš partner zavěsil jako první.

Nastavení hlasitosti

Dlouhým bočním tlačítkem (stisknutím nahore nebo dole) můžete upravit hlasitost (pouze během hovoru).

Pokud používáte sadu do auta, je nastavení hlasitosti ve sluchátku nezávislé na nastavení hlasitosti telefonu.

Opakování volby

Volba dříve volaných telefonních čísel:



Stiskněte jednou tlačítko.

V seznamu vyberte požadované telefonní číslo a stisknutím tlačítka ...

... volte číslo.

Je-li obsazeno

Automatické opakování volby

AutOpak Telefonní číslo bude desetkrát automaticky voleno v prodlužujících se časových intervalech.

nebo

Zpětné volání

Zpětné volání

Telefon zazvoní, jakmile se obsazené spojení uvolní.

Připomenutí

Upozor. Po 15 minutách se ozve tón, který vám připomene, že máte znovu volit zobrazené číslo.

Mezinárodní směrový kód

V pohotovostním režimu můžete mezinárodní směrový kód vybrat ze seznamu:



Dlouze stiskněte, až se objeví symbol „+“. Tím nahradíte počáteční nuly mezinárodního směrového čísla.

+Seznam Stiskněte a vyberte zemi.

Přijem volání

Telefon musí být zapnut (v pohotovostním režimu). Příchozí volání má přednost před jiným používáním telefonu.

Pokud je posuvný kryt zavřený, můžete stisknutím dialogového tlačítka **MikrVyp** vypnout vyzvánění pro aktuální volání.

Přijem **nebo**

nebo otevřete posuvný kryt.

Zobrazí se telefonní číslo přijaté ze sítě. Máte-li je zaznamenáno v adresáři/telefonním seznamu, zobrazí se místo něj příslušné jméno. Namísto zvonečku jako symbolu vyzvánění lze nastavit zobrazení libovolného obrázku či animace.

Další informace

+☐ Uložení čísla str. 25, str. 26
 Volba hlasem str. 27
 Blokování tlačítek str. 40
 Přijem volání libovolným tlačítkem ... str. 40

Pozor

Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než si telefon přiložíte k uchu. Tak zabráníte poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Odmítnutí volání

Odmítn. **nebo krátce** stiskněte .

nebo posuvný kryt zcela zavřete (tím se hovor ukončí jen v případě, že byl předtím posuvný kryt otevřen)

Handsfree

Během hovoru můžete využít funkce handsfree, tj. nemusíte držet telefon u ucha (např. když něco potřebujete vyhledat). Telefon můžete položit (např. na stůl) a hovor je reprodukován nahlas.

Handsfr. Aktivujte hlasité volání.

Ano Potvrďte.



Pomocí dlouhého bočního tlačítka nastavte hlasitost.

Handsfr. Vypněte funkci.

Pozor!

Funkci handsfree vypněte, než telefon opět přiložíte k uchu. Tak zabráníte poškození sluchu!

Střídání hovorů



- Během hovoru můžete navázat další spojení.

menu Otevřete menu hovoru.

Držet Aktuální hovor bude podržen.

Volte nové telefonní číslo. Pokud je nové spojení navázáno:

menu Otevřete menu hovoru.

Střídát Stisknutím střídáte mezi telefonními partnery.

- Obdržíte-li během hovoru další volání, zazní zvláštní upozorňovací tón (str. 41).

Střídát Přijměte nové volání a aktuální hovor bude čekat. Mezi hovory můžete přepínat výše uvedeným postupem.

nebo

1 Stisknutím tlačítka ukončíte probíhající hovor.

Přijem Stisknutím tlačítka přijmete nové volání.

- Ukončení obou hovorů:

Posuvný kryt **zcela** zavřete (tím se hovor ukončí jen v případě, že byl předtím posuvný kryt otevřen)

Konference



Můžete zavolat až pěti účastníkům a spojit je do konferenčního hovoru. Během hovoru:

menu Otevřete menu a vyberte položku **Držet**. Aktuální hovor bude čekat.



Nyní volte nové telefonní číslo. Je-li nové spojení navázáno ...

menu ... otevřete menu a vyberte položku **Konference**. Čekající hovor bude připojen.

Opakujte postup, až budou spojeni všichni účastníci konference (maximálně 5 účastníků).

Ukončení



Stiskněte tlačítko ukončení. **Všechny** hovory budou ukončeny současně.

Nebo

posuvný kryt **zcela** zavřete (tím se hovor ukončí jen v případě, že byl předtím posuvný kryt otevřen)

Zadání textu bez funkce T9

Opakovaně stiskněte tlačítka s čísly, dokud se neobjeví požadovaný znak. Po krátké prodlevě se kurzor přesune na další pozici. Příklad:

2 abc

Jedním **krátkým stisknutím** napíšete písmeno **a**, dvojitým stisknutím **b** atd. První písmeno každého jména se automaticky napíše velké.

Dlouhým stisknutím napíšete číslici.

Ä, ä, 1–9

Písmena s přehláskou a číslice jsou zařazena za příslušná písmena.

Smazat

Krátkým stisknutím smažete znak před kurzorem, **dlouhým stisknutím** celé slovo.



Ovládání kurzoru (dopředu/zněpět).



Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Stav se zobrazuje nahoře na displeji.

Dlouhé stisknutí: Zobrazí se všechny režimy zadání.

Krátké stisknutí: Psaní zvláštních znaků.

Dlouhé stisknutí: Otevření zadávacího menu.

0 +

Jedno- nebo vícenásobné stisknutí:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _

Dlouhé stisknutí: napsání nuly.

1 00

Stisknutím napíšete mezeru. Dvojitým stisknutím = přeskočení na další řádek.

Zvláštní znaky



Krátce stiskněte. Zobrazí se tabulka znaků:

1)	ž	^	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	Å	\$	Ł
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) přesun o jeden řádek



Vyberte kurzorem znak.

Vybrat

Stiskněte tlačítko.

Zadávání – menu

Při zadávání textu:



Dlouze stiskněte. Objeví se menu zadávání:

Text-formát (jen SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Zadání textu pomocí funkce T9

Funkce T9 odhaduje výběr správného slova ze zadání jednotlivých tlačítek porovnáváním možných kombinací s obsáhlým slovníkem.

Zapnutí/vypnutí funkce T9

Možnosti Stisknutím tlačítka otevřete menu a vyberte funkce T9 zadání a T9 preferovat.

Změnit Zapněte funkci T9.

Zadej jazyk

Jazyk, ve kterém chcete psát zprávu, můžete zvolit.

Možnosti Stisknutím tlačítka otevřete menu a vyberte funkce T9 zadání a Zadej jazyk.

Vybrat Potvrďte, nový jazyk bude nastaven.

Psaní s využitím funkce T9

V průběhu zadávání se zadávané slovo mění. Proto pište celé slovo až do konce a nevíšimějte si displeje.

Tlačítka, pod kterými je uvedeno příslušné písmeno, tiskněte pouze **jednou**, např. slovo „hotel“:

krátkým stisknutím zapnete režim T9abc a pak

Stiskněte tlačítka. Slovo ukončíte mezerou.

Stiskněte tlačítka. Slovo ukončíte mezerou.

V textu zadávejte pouze písmena bez akcentů, např. A namísto Á, funkce T9 doplní správný tvar.

Další informace

Slovo ukončíte tečkou, pokud následuje mezeru. Ve slovesch má tečka funkci zástupného znaku pro apostrof nebo pomlčku:

např. **Paul.s** = Paul's.

Přesun doprava. Ukončení slova.

Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Stav se zobrazuje nahoře na displeji.

Dlouhé stisknutí: Zobrazí se všechny režimy zadání.

Krátké stisknutí: Volba zvláštních znaků (str. 20).

Dlouhé stisknutí: Otevření menu zadávání (str. 20).

Slova navržená funkcí T9

Pokud je ve slovníku nalezeno více možných slov pro zadanou posloupnost tlačítek, zobrazí se jako první návrh nejčastěji používané slovo.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Poté:

stiskněte znovu tlačítka. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným slovem. Tento postup opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Pokud chcete přidat slovo do slovníku:

Naučit Vyberte položku.

Napište slovo bez pomoci funkce T9 a tlačítkem **Uložit** je uložte do slovníku.

Oprava slova

Přete-li **pomocí** funkce T9:

Přecházejte po slovech doleva či doprava, dokud nebude **zvýrazněno** požadované slovo.

Slova navržená funkcí T9 znovu prolisťujte.

Smazat Stisknutím smažete písmeno vlevo od kurzoru a zobrazíte nová možná slova.

Přete-li **bez** pomoci funkce T9:

Přecházejte po znacích doleva či doprava.

Smazat Stisknutím smažete písmeno vlevo od kurzoru.

Symboly se vloží na místo kurzoru.

Použití registrované obchodní známky T9® Text Input je chráněno následujícími patenty:
U.S. Pat. č. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, a 6, 011, 554;
Canadian Pat. č. 1,331,057;
United Kingdom Pat. č. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat.č. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. č. 51383;
Euro.Pat. č. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
a další patenty jsou projednávány v různých státech.

Text.moduly

V přístroji je možné uložit textové moduly, kterými můžete doplnit zprávy.

Psaní textových modulů

Menu → → Text.moduly

Možnosti Vyberte položku Nový záznam.

Napište textový modul.

Možnosti Vyberte položku Uložit. Potvrďte nabídnutý název nebo zadejte nový a poté segment uložte stisknutím tlačítka **OK**.

Použití textových modulů

Napište text zprávy.

Možnosti Otevřete textové menu.

Vyberte položku Text.moduly.

Vyberte textový modul ze seznamu.

Vybrat Potvrďte. Textový modul se zobrazí.

Vybrat Potvrďte. Textový modul se vloží vpravo od kurzoru.

V případě některých aplikací (např. adresáře) můžete v seznamu označit jeden nebo více záznamů, aby následně zvolená funkce mohla být provedena pro více položek.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.



Pokud jste vybrali **neoznačený** záznam, můžete jej označit:

Označit Označte aktuální záznam.

Pokud jste vybrali **označený** záznam, můžete označení zrušit:

Zruš.zn. Zrušte označení aktuálního záznamu.

Funkce označování v menu možností:

Možnosti Otevřete menu.

Označ všechny Označení všech záznamů.

Zrušit výběr Zrušení označení u všech označených záznamů.

Menu → → Vyberte funkci.

Zobrazit záz.

Zobrazí se záznamy standardního seznamu (adresáře nebo telefonního seznamu), ze kterých můžete vybírat.



Zvolte jméno pomocí počítačného písma a listujte.



Proběhne volba záznamu.

<Nový záznam>

Uložení nového záznamu do standardního seznamu.

Telef.seznam (str. 25)

Adresář (str. 26)

Standard.sez.

Vyberte si telefonní seznam nebo adresář jako standardní seznam. Doporučujeme preferovat adresář, neboť ten umožňuje uložit více záznamů a funkcí, (např. obrázků, narozenin, více telefonních čísel u jednoho záznamu atd.).



Telef.seznam nebo Adresář.

Vybrat

Určete jako předvolený seznam.

Skupiny

(str. 28)

Vizitka

Vytvořte si svoji vlastní vizitku. Můžete ji poté odeslat jako zprávu SMS nebo pomocí infračerveného portu na jiný telefon GSM nebo na vhodný počítač s tiskárnou.

Pokud není vizitka dosud vytvořena, budete vyzváni, abyste zadali potřebné údaje.



Postupujte od jednoho pole k druhému a zadávejte své údaje.

Příjmení	E-mail 2:
Jméno:	URL:
Tel.:	Firma:
Tel./kancelář:	Ulice:
Tel./mobil:	PSC:
Fax:	Město:
Fax 2:	Země:
E-Mail:	Narozeniny:

Uložit Stiskněte tlačítko.

Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

Možnosti Menu adresáře.

Telefonní čísla střediska služeb

V závislosti na provozovateli sítě mohou být v telefonu již uložena čísla střediska služeb.


Záznamy jsou v telefonním seznamu (na SIM kartě) vedeny odděleně od adresáře.

<Nový záznam>

Pokud je telefonní seznam nastaven jako standardní seznam:



Otevřete seznam (v pohotovostním režimu).



Vyberte položku <Nový záznam>.



Stiskněte tlačítko.



Vyberte a vyplňte zadávací pole. Max. počet znaků pro zadání se zobrazuje na displeji.

Číslo: Zadejte číslo včetně předvolby.

Jméno: Zadejte jméno příjmení.

Umístění: Vyberte místo pro uložení: SIM nebo Chráněno SIM (s kódem PIN2).

Záznam čís.: Záznamu bude automaticky přiřazeno pořadové číslo.

Uložit Stiskněte a nový záznam se uloží.

Volání, vyhledání záznamu



Otevřete seznam a vyberte jméno.



Volte telefonní číslo.

Změna záznamu



Vyberte záznam ze seznamu.

Možnosti Stiskněte a poté vyberte položku Změnit. Po změně záznamu stiskněte tlačítko **Uložit**.

Další informace

<Ostatní sezn.>
<Vlastní čísla>: Vložení vlastních telefonních čísel, <VIP-čísla>: zařazení důležitých telefonních čísel do skupiny, <Tel.sez. na SIM>, <Chráněno SIM>, <Servisní čísla>.

Přechodné přepnutí na adresář.

Možnosti Úpravy záznamů, např. kopírování mezi adresářem a telefonním seznamem.

Zadání textustr. 20

V adresáři je možné uložit až 500 záznamů, které budou uloženy v paměti telefonu.

<Nový záznam>


Pokud je adresář nastaven jako standardní:



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Stiskněte tlačítko.



Zadejte jméno nebo příjmení.



Skupina Zařad'te záznam do některé skupiny. Vyberte **Změnit**.



Postupně vyplňte další pole záznamu:

Tel.:	URL:
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Ulice:
Fax:	PSČ:
Fax 2:	Město:
E-Mail:	Země:
E-mail 2:	Narozeniny:

Bitmapa



Záznamu v adresáři můžete přiřadit obrázek. Ten se zobrazí, pokud budete volání z příslušného telefonního čísla.

Všechna pole



Zobrazí všechna zadávací pole, pokud bylo zobrazení předem zredukováno (**Možnosti** → Nastav. pole).

Uložit

Uložení záznamu.

Volání, vyhledání záznamu



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Zvolte jméno pomocí počátečních písmen a listujte.



Proběhne volba záznamu.

Pokud je v záznamu adresáře uloženo více telefonních čísel:



Vyberte číslo.



Proběhne volba záznamu.

Pravé dialogové tlačítko:

Při procházení řádků záznamu se mění význam pravého dialogového tlačítka podle zadávacího pole.

Vol.hlas. Menu hlasové volby (str. 27).

E-mail Sestavení zprávy (str. 34).

Spojit Vyvolání adresy URL (str. 35).

Zobrazit Zobrazení připojeného obrázku.

Zobrazení a změna záznamu



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Vyhledejte požadovaný záznam.

Čist

Stiskněte tlačítko.



Vyberte zadávací pole.

Změnit

Otevřete záznam.



Proveďte změny.

Uložit

Uložte záznam.

Další informace

<Skupiny> Skupinové funkce str. 28

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

Pokyny pro vkládání textu str. 20

Možnosti Úprava záznamu, např. připojení hlasové volby.

Narozeniny Po aktivaci funkce připomenutí zadejte datum a čas, kdy chcete být na výročí upozorněni.

Volba hlasem

Pouhým vyslovením jména můžete volit telefonní číslo. V telefonu (nikoliv na SIM-kartě) je možné uložit až 20 záznamů hlasové volby pro volbu jména nebo funkce (str. 52).

Nahrávání hlasové volby



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.

Možnosti

Otevřete menu.

Volba hlasem

Vyberte položku.



Pokud je k dispozici více telefonních čísel, jedno vyberte.

Nahrát

Stiskněte tlačítko.

Start

Spusťte nahrávání.

Zazní krátký signál. Nyní vyslovte jméno. Po dalším zaznění tónu a výzvě na displeji jméno **zopakujte**. Zaznění tónu nyní signalizuje úspěšnost nahrávky, která je automaticky uložena.

Volba hlasem – použití

Dlouze stiskněte **dlouhé** boční tlačítko v **dolní části** (v pohotovostním režimu).

Nyní vyslovte jméno. Telefonní číslo bude voleno.

Další informace

Hlučné prostředí může negativně ovlivnit rozpoznání příkazu telefonem. V případě chyby stiskněte znovu boční tlačítko a zopakujte jméno.

Skupiny

V telefonu je nastaveno devět skupin, abyste mohli přehledně uspořádat záznamy v adresáři. Sedm skupin můžete přejmenovat.



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

<Skupiny>

Vyberte skupinu (za jménem skupiny je zobrazen počet záznamů – členů).



Soukromé Vyberte položku.

Možnosti Otevřete menu.

Přejmen.skup. Vyberte položku a pojmenujte skupinu.

Další informace

SMS do skupiny str. 32

Žádná skupina: Obsahuje všechny záznamy z adresáře, které nepatří do žádné skupiny (jméno nelze měnit).

Přijato: Obsahuje záznamy z adresáře ve formátu vCard přijaté prostřednictvím portu IrDA nebo SMS (jméno nelze měnit).

Symbol skup.

Přiřaďte skupině symbol, který se zobrazí na displeji pokaždé, když vám zavolá některý člen skupiny.



Vyberte skupinu.

Možnosti

Otevřete menu.

Symbol skup. Vyberte položku.



Vyberte symbol a potvrďte jej pomocí **OK**.

Telefon uchovává v paměti poslední volená čísla pro opakovanou volbu.

Menu →

Vybrat Stiskněte tlačítko.



Vyberte seznam a stiskněte tlačítko **Vybrat**.



Vyberte číslo.



Volte číslo.

Ztrac.volání

Volání, která jste nepřijali, jsou uložena pro zpětné zavolání, pokud používaná síť podporuje funkci identifikace volajících.

Symbol ztraceného volání.

Přijatá volání

Příchozí volání se uloží do seznamu, pokud síť podporuje funkci identifikace volajících.

Volaná čísla

Rychlý přístup k naposledy voleným číslům.

Rychlý přístup v pohotovostním režimu.

Smazat sezn.

Smazání obsahu všech seznamů volání.

Seznamy – menu

Možnosti Úprava záznamu.

Doba/poplatky

Zobrazení poplatků a trvání hovorů a nastavení počtu jednotek pro odchozí hovory.

Menu → → Doba/poplatky

Vyberte požadovanou funkci:

Poslední hovor, Ostatní volání, Zbývá jednot.

Vybrat Zobrazení údaje.

Reset Vynulování ukazatele.

OK Ukončení zobrazování.

Nastavení poplatků

Menu → → Doba/poplatky
→ Nast.poplatků

Měna (Nutná znalost kódu PIN 2)

Měna pro zobrazování poplatků.

Osobní konto (Nutná znalost kódu PIN 2)

Cena za jednotku/impuls.

Konto (Nutná znalost kódu PIN 2)

Na speciální SIM-kartě je možné stanovit kredit nebo dobu, po jejímž vyčerpání bude telefon zablokován pro odchozí volání.

Automat.zobr.

Doba a poplatky za hovor se automaticky zobrazí po každém hovoru.



Hlasové zprávy/Schránka

Menu → → Nastavení
→ Hlasová zpráva

Většina provozovatelů služeb poskytuje externí hlasový záznamník. V této hlasové schránce pro vás může volající zanechat zprávu v těchto případech:

- telefon je vypnutý nebo není schopen přijmout volání,
- nechcete přijmout příchozí volání,
- právě telefonujete.

Pro tuto službu může být nutná registrace u provozovatele sítě a nastavení telefonu.

Nastavení

Od provozovatele získáte dvě telefonní čísla:

Nastavení čísla hlasové schránky

Na toto telefonní číslo voláte, chcete-li vyslechnout uložené hlasové zprávy.

Menu → → Nastavení
→ Hlasová zpráva

Zadejte nové telefonní číslo a potvrďte je pomocí **OK**.

Nastavení čísla přeměrování do hlasové schránky

Na toto číslo (číslo hlasové schránky) budou volání přeměrována.

Menu → → Nast.telefonu
→ Přesměrov.
→ např. Nehlásí se → Nastavit

Zadejte číslo pro přeměrování a pomocí **OK** je odešlete do sítě. Po několika sekundách je přeměrování potvrzeno. Další informace o přeměrování viz str. 41.

Přehrávání

Nová hlasová zpráva může být oznámena některým z těchto způsobů:

Symbodem a zvukovým upozorněním, SMS zprávou nebo příchozím voláním s automatickým oznámením. Zavolejte do své hlasové schránky a vyslechněte zprávu.

Dlouze stiskněte tlačítko (popř. zadejte telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele potvrďte stisknutím **OK** nebo **Mailbox**.

Lokální zprávy

Menu → → Nastavení
→ Lokální služby

Někteří provozovatelé nabízejí informační služby (informační kanály). Pokud jsou aktivovány informační služby, budete dostávat zprávy týkající se témat aktivovaných pomocí volby „Seznam témat“.

Pomocí vašeho telefonu můžete přijímat a odesílat zprávy prostřednictvím SMS, MMS a e-mailu.

Menu → ✉ → Typ zprávy.

Seznamy zpráv

Veškeré zprávy se ukládají do čtyř seznamů, pro zprávy SMS je k dispozici ještě zvláštní archiv:

Doručeno

Menu → ✉ → Doručeno
→ Typ zprávy

Zobrazí se seznam přijatých zpráv.

Návrh

Menu → ✉ → Návrh
→ Typ zprávy

Zobrazí se seznam uložených návrhů.

Neodesláno

Menu → ✉ → Neodesláno
→ Typ zprávy

Zobrazí se seznam dosud neodeslaných zpráv.

Odesláno

Menu → ✉ → Odesláno
→ Typ zprávy

Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.

Možnosti K úpravám zpráv slouží příslušná menu nabízející všechny dostupné funkce.

Profily zpráv

Menu → ✉ → Nastavení
→ Vyberte typ zprávy.

Pro každý typ zprávy je možné a nutné nastavit profil, resp. zadat údaje o účtu elektronické pošty. Pomocí těchto profilů jsou stanoveny vlastnosti pro odesílání zpráv. Podrobné informace najdete v rozšířeném návodu k použití na přiloženém disku CD-ROM.

Tyto údaje už mohou být v přístroji uloženy. V opačném případě je získáte od provozovatele. Viz také síť Internet na adrese:

www.my-siemens.com/sl55

Nastavení zpráv typu Hlasová zpráva a Lokální služby jsou popsána v jiné kapitole (viz str. 30).

Telefon lze použít k přijímání a odesílání velmi dlouhých textových zpráv (o max. délce 760 znaků), které se automaticky rozdělí na několik běžných zpráv SMS po 160 znacích (každá je však vyúčtována zvlášť).

Dodatečně můžete ke zprávě připojit obrázky a tóny.

Psaní a posílání zpráv SMS

Menu → ✉ → Nová SMS



Napište text (pokyny k psaní textu viz str. 21).



Stiskněte tlačítko.



Zadejte telefonní číslo nebo je vyhledejte v telefonním seznamu či adresáři.



Potvrďte. Zpráva je odeslána do střediska služeb, odkud bude doručena.

Čtení zpráv SMS



Symbol na displeji indikuje novou zprávu SMS. Stisknutím levého dialogového tlačítka se zpráva SMS zobrazí.



Ve zprávě můžete listovat po řádcích.



Funkce umožňující přímou odpověď.

Archiv

Menu → ✉ → SMS-Archiv

Zobrazí se seznam zpráv uložených v telefonu.

Další funkce

Možnosti Otevřete menu možností:

SMS do skup.

Zprávu SMS můžete poslat skupině příjemců jako „oběžník“.

Poslat Vyberte položku.

Skupiny Stiskněte tlačítko. V adresáři vyberte záznamy nebo skupiny, na které chcete zprávu odeslat.

Obrázek&zvuk

Text zprávy můžete doplnit obrázky a zvuky:

Obrázek&zvuk

Vyberte položku. Menu obsahuje tyto položky:

Standard.anim, Stand.zvuky, Vlastní anim., Vlastní obr., Vlastní zvuky



Vyberte typ a poté vyberte a potvrďte požadovanou položku.

Text.moduly

Text.moduly

Použití textových modulů (str. 21).

Zprávy MMS (Multimedia Messaging Service) umožňují odesílání textů, obrázků (i fotografií) a zvuků v kombinované zprávě na jiný telefon nebo na adresu elektronické pošty.

V závislosti na nastavení přijmete automaticky kompletní zprávu, popř. jen odkaz na zprávu MMS v síti s udáním odesílatele a velikosti. Tyto zprávy MMS můžete později ručně načíst.

Obrázky a grafiku můžete vytvořit pomocí dalších přístrojů (např. digitálních fotoaparátů) a připojit je ve formátu JPEG, WBMP nebo GIF.

Hudba je odesílána a přijímána jako soubor MIDI, zvuky jako soubor AMR.

Psaní a posílání zpráv MMS

Menu →  → Nová MMS

Zpráva MMS se skládá ze záhlaví s adresou a z obsahu.

Vytvořit MMS Vyberte položku.

Zadávací pole

Komu:/Cc:   Telefonní číslo/ E-mailová adresa příjemce/příjemců.

Předmět: Název zprávy.

Obrázek: **Vložit** Otevřete seznam obrázků pro výběr.

Text: **Změnit** Napište text s podporou funkce T9.

Zvuk: **Vložit** Otevřete seznam melodií pro výběr.

Trvání: Zadejte dobu trvání pro zobrazení jednotlivých stránek (alespoň 0,1 sekundy).

Připojení dalších stránek

Možnosti Otevřete menu.

Nová strana Vyberte položku.

Připojení vizitky nebo termínu

Možnosti Otevřete menu.

Extra Vyberte položku.

 Listujte k položce Vizitka nebo Schůzka.

 Připojte vizitku nebo termín.

Příjem a čtení zpráv MMS

MMS Symbol na displeji indikuje novou zprávu MMS nebo oznámení. V závislosti na nastavení profilu (str. 31):



- zobrazíte celou zprávu MMS,
- zobrazíte oznámení. Stisknutím tlačítka **Příjem** přijmete celou zprávu MMS. Výběrem **Přehrát** se spustí automatické zobrazení zprávy MMS. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte. Další funkce pro práci se zprávou MMS jsou k dispozici pod položkou **Možnosti**.


Telefon obsahuje klienta elektronické pošty. S jeho pomocí můžete psát a přijímat zprávy elektronické pošty.


Vytvoření a odeslání e-mailu


Menu →  → Nový e-mail

Zadání adresy e-mailu

  **Komu:/Cc:/Bcc:** E-mailová adresa příjemce/příjemců.
Příloha: Výběr souboru k připojení ke zprávě.

 **Krátkým stisknutím** vložíte zvláštní symboly jako @ (str. 20).

 **Předmět:** Zadejte předmět zprávy.

 **Obsah:** Napište text (viz též str. 21).


Možnosti Otevřete menu.

Poslat Odešlete zprávu.

Vložení příloh

K e-mailu je možné připojit datový soubor, např. melodii vyzvánění.

Příloha Otevřete systém souborů.

 Vyberte soubor, který chcete připojit.

Označit Označte soubor.

OK Vložte soubor jako přílohu.


Příjem e-mailů

Menu →  → Doručeno → **Příjm.** e-mail

Než budete moci zobrazit došlou poštu, musíte ji stáhnout ze serveru. Podle nastaveného přístupu se určí provozovatel a všechny e-maily budou přeneseny do seznamu příchozí pošty (str. 31).


Čtení e-mailů


Menu →  → Doručeno → E-mail

 Vyberte e-mail.

Číst E-mail se zobrazí.

V závislosti na označeném textu nabízí levé dialogové tlačítko různé funkce:

 E-mailové adresy/ telefonní čísla v textu se zobrazí **Inverzně** a mohou být uloženy do adresáře.

 Zvolte telefonní číslo, popř. začněte psát novou zprávu (e-mail).

Uložit Uložte přílohu.

Odpověď Odpověď odesilatelci.

Spojit Spuštění prohlížeče WAP s označenou adresou URL (str. 35).

Internetový prohlížeč (WAP)

Prostřednictvím telefonu máte přístup k nejnovějším informacím sítě Internet na stránkách WAP, které jsou speciálně přizpůsobeny zobrazovacím možnostem telefonu. Kromě toho si můžete do telefonu uložit hry a aplikace. Pro přístup k síti Internet může být vyžadována registrace u provozovatele sítě.

Přístup k internetu



Menu → → Internet

Vyvoláním funkce aktivujete prohlížeč. Funkce dialogových tlačítek se mění v závislosti na internetové stránce, např. Odkaz nebo Menu. Obsah menu je rovněž proměnný.

Obsah displeje po připojení k Internetu můžete nastavit takto:

Otevřete menu prohlížeče a vyberte položku **Nastavení/Začít s...**

Symbole na displeji

	Otevření menu prohlížeče.
	Offline.
	Online.
	GPRS aktivní.
	Síť není dostupná.
	Zadání zvláštních znaků, např. @, -, /, viz str. 20.

Ukončení spojení



Dlouhým stisknutím spojení ukončete a zavřete prohlížeč.

Poznámka

Maximální velikost souboru při načítání obrázků a melodií prostřednictvím prohlížeče činí 16 kB.

Profily WAP

Menu → → Internet → Profily

Příprava telefonu pro přístup k síti Internet závisí na příslušném provozovateli sítě. Pokud jsou nastavení již připravena provozovatelem, stačí aktivovat příslušný profil. Je-li třeba profil nastavit ručně, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

Aktivace profilu WAP

Profil můžete vybrat před každým přístupem k Internetu (je-li profil nastaven předem).



Vyberte profil a potvrďte tlačítkem **Vybrat**.

Nastavení profilů WAP

V případě potřeby můžete nastavit až 5 profilů WAP (některé mohou být pevně nastaveny provozovatelem). Položky se mohou u jednotlivých provozovatelů lišit:



Vyberte profil a potvrďte tlačítkem **Změnit**. Vyplňte zadávací pole.

Výběr profilu viz **Datové služby**, str. 43.

Hry & další

Do telefonu můžete uložit hry a další aplikace. Vyberte si hru/aplikaci a proces stažení může začít. Po skončení procesu vám bude aplikace k dispozici. Většina aplikací obsahuje návod k použití.

Aplikace a hry najdete na adrese: **wap.my-siemens.com** nebo **www.my-siemens.com/city**

Hry a aplikace

Aplikace a odkazy uložené v telefonu najdete ve složce:

Menu → → Hry & další

V závislosti na označené položce jsou dostupné různé funkce:

★ Spuštění her/aplikací offline

Vybrat Spustitelná aplikace může být spuštěna ihned.

★ Stažení hry/aplikace online

Vybrat Pouze odkaz na aplikaci; aplikaci je nejprve nutné stáhnout.

Vyvolání odkazu, surfování online

Vybrat Bude vyvolána zvolená internetová adresa.

Poznámka

Maximální velikost souboru při načítání je u obrázků 100 KB a u tónů / melodií 52 KB.

Profily HTTP

Menu → → Hry & další

Možnosti Otevřete menu

HTTP profil

Vyberte položku.

Příprava telefonu pro přístup k síti Internet závisí na příslušném provozovateli sítě: Pokud jsou nastavení již připravena provozovatelem, stačí aktivovat příslušný profil. Je-li třeba profil nastavit ručně, obraťte se prosím na provozovatele sítě

Pomocí služby WAP si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stanování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™.

Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které se nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatku tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí. V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené prostřednictvím WAP jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí software Siemens Data Exchange Software.

Zobrazit

Menu →  → Zobrazit
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka displejových textů. Automaticky bude nastaven jazyk, který používá provozovatel sítě ve vaší zemi. Nastavení tohoto jazyka v pohotovostním režimu:

*#0000# 

T9 zadání

(viz též str. 21)

T9 preferovat

Zapnutí/vypnutí inteligentního zadávání textu.

Zadej jazyk

Volba jazyka pro psaní textu.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí na displeji.

Operátor

Zvolte grafiku, která se zobrazí namísto loga provozovatele.

Barev.Schém.

Volba barevných schémat pro celý systém ovládání.

Spořič displeje

Spořič displeje zobrazí po uplynutí nastavené doby na displeji obrázek. Funkce se ukončí příchozím voláním a stisknutím libovolného tlačítka.

Anim.poStartu

Vyberte animaci, která se zobrazí po zapnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vyberte animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte text pozdravu, který se po zapnutí zobrazí namísto animace.

Velká písmena

Můžete volit mezi dvěma velikostmi písma zobrazovaného na displeji.

Osvětlení

Nastavení jasnějšího, popř. temnějšího osvětlení displeje. Temnějším nastavením prodloužíte dobu pohotovostního režimu.

Kontrast

Nastavení kontrastu displeje.

Vyzván./Tóny

Menu →  → Vyzván./Tóny
→ Vyberte funkci.

Nastav.vyzván

Vyzvánění může být zapnuto a vypnuto, příp. omezeno na krátký upozorňovací tón.

Vibrace

Vibrace můžete zapnout nebo vypnout (nezávisle na vyzvánění).

Hlasitost

Hlasitost můžete nastavit pro různá volání a funkce zvlášť.

Pozor

Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než si telefon přiložíte k uchu. Tak zabráníte poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Melodie

Vyzvánění můžete nastavit pro různá volání a funkce zvlášť.

Filtr



Při tomto nastavení jsou akusticky signalizována pouze volání z telefonních čísel, která jsou uložena v telefonním seznamu/adresáři, příp. ve skupině VIP. Ostatní volání jsou pouze zobrazována na displeji.

Tóny tlačítek

Zvukové potvrzení stisknutí tlačítek: Cvaknutí, Tón nebo Bez zvuku.

Minutové píp.

Během hovoru uslyšíte každou minutu pípnutí jako signalizaci délky hovoru.


Potvrzov. tón

Nastavení potvrzovacích a varovných tónů.

Tlačítka

Menu →  → Tlačítka
→ Vyberte funkci.

Libovolným tl.

Příchozí volání můžete přijmout stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka ).

Aut.zamk.tlač.

Automatické zamykání tlačítek je aktivováno automaticky, pokud v pohotovostním režimu po dobu jedné minuty není stisknuto žádné tlačítko. Chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Jste však stále dosažitelní a můžete také volit čísla tísňového volání.

Menu →  → Vyzván./Tóny
→ Vyberte funkci.

ProSlide-zamk.

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek při zavřeném posuvném krytu. Po úplném otevření posuvného krytu se tlačítka automaticky odblokují.

Další poznámky

Funkci blokování lze v pohotovostním režimu ovládat také přímo z klávesnice.

Postupujte takto:



Dlouze stiskněte.

Tóny tlačítek

Viz str. 40.

Nast.telefonu

Menu →  → Nast.telefonu
→ Vyberte funkci.

Druhé volání



Pokud se pro službu Druhé volání zaregistrujete, můžete zjistit, zda je nastavena, a můžete ji zapnout nebo vypnout.

Inkognito



Po zapnutí této funkce se nebude vaše telefonní číslo zobrazovat na displeji volaného účastníka (závisí na provozovateli).

Přesměrování

Můžete nastavit podmínky, za kterých budou volání přesměrována do vaší hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo.

Nastavení přesměrování (příklad):

Nehlási se



Vyberte Nehlási se (další podmínky: Když nedosaž., Když se nehl., Když obsazen).

Vybrat

Stiskněte tlačítko a vyberte položku Nastavit. Zadejte číslo, na které budou volání přesměrována.

OK

Stiskněte tlačítko. Po krátké prodlevě přijde potvrzení ze sítě.

Ostatní volání

Přesměrování všech volání. Symbol se zobrazí na displeji v pohotovostním režimu.

Další typy přesměrování:

Když nedosaž., Když se nehl., Když obsazen, Příjem faxu, faxové volání, Příjem dat

Kontrol.stavu

Po krátké pauze se zobrazí aktuální nastavení.



Podmínka je, resp. není nastavena.



Stav neznámý.

Odstranit vše

Všechna přesměrování se odstraní.



→ Nast.telefonu
→ Vyberte funkci.

Továr.nastav.

Obnovení výchozího (továrního) nastavení telefonu.

Card-Explorer

Formátování systému souborů (Formát) a odstranění všech uložených dat, nebo defragmentace (Optimalizovat).

Čís.přístroje

Zobrazení identifikačního čísla telefonu (IMEI) a verze softwaru.

Aut.vyp.telef.

Telefon můžete nastavit tak, aby se každý den vypnul v určenou dobu.

Hodiny

Menu → Ano/Ne → Hodiny
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Změnit Nastavení data a času.

Další informace

Pokud akumulátor vyjmete na delší dobu než 30 s, bude nutné znovu nastavit přesný čas.

Časová pásma

Zadání časového pásma, ve kterém se právě nacházíte.

Datum-formát

DD.MM.RRRR nebo MM/DD/RRRR

Čas-formát

Vyberte 24hod. nebo 12hod.

Zobraz. hodiny

Zapnutí/vypnutí zobrazení času.

Buddhist.rok

Přepnutí na zobrazení buddhistického data (není dostupné u všech přístrojů).

Výměna dat

Menu → Výměna dat
→ Vyberte funkci.

GPRS

Ano/Ne Zapnutí/vypnutí funkce GPRS.

GPRS info

Zobrazení informací o spojení.

IrDA

Změnit Zapnutí/vypnutí IrDA.

Vzdálenost mezi oběma přístroji nesmí být větší než 30 cm.

Datové služby

Pro aplikace MMS, Wap a Mail, Java, Rms musí být nastaven a aktivován alespoň jeden profil pro připojení.

Případně nastavte parametry CSD-nastavení a GPRS-data (informace získáte od provozovatele sítě):

Možnosti Otevřete menu, vyberte položku Změnit nastav → Změnit a zadejte údaje.

Uložit Uložte nastavení.

HHTP profil

Nastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli:

- Provozovatel již provedl nastavení. Můžete ihned začít.

- Provozovatel již nastavil přístupové profily. Vyberte tedy profil a aktivujte jej.

- Přístupové profily je nutné nastavit ručně.

Informujte se prosím u svého provozovatele.

Fax/data mód

Přij.fax/data

Volání je signalizováno speciálním tónem (fax nebo data). Na počítači spusťte komunikační program pro příjem faxu nebo datovou komunikaci.

Posl.řeč/fax

Aby bylo možné přepnout z hlasového do faxového režimu, musíte tuto funkci zapnout na telefonu ještě před přenosem.

Přij.řeč/fax

Po spuštění komunikačního programu na počítači zapněte tuto funkci během hovoru.

Ukončení přenosu

Ukončete přenos pomocí softwaru na počítači a/nebo stiskněte tlačítko

Autentifikace

Změnit Zapnutí kódování přenosu WAP.

Zabezpečení

Menu →  → Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Kódy

(viz str. 15)

Při hlíd.děti

Po aktivaci této funkce bude možné volit **jen jediné** číslo. Toto číslo vytočíte **dlouhým** stisknutím pravého dialogového tlačítka.

Jen



Omezení odchozích volání na čísla uložená v telefonním seznamu.

Jen posled.10



Omezení volání na seznam naposledy volených čísel (str. 29).

Jen tato SIM



Zabraňuje použití **jiné** SIM-karty ve vašem telefonu.

Blokované sítě



Tato funkce omezuje použití vaší SIM karty v síti.

Všechna odch.: Jsou blokována všechna odchozí volání (kromě tísňové linky 112).

Odch.mezinár.: Jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do: Jsou blokována odchozí mezinárodní volání mimo volání do domovské sítě.

Všechn.přich.: Telefon je blokována pro všechna příchozí volání.

Když roaming: Telefon je zablokována pro příchozí volání, pokud jste mimo domovskou síť.

Kontrol.stavu: Zjištění stavu blokování ze sítě.

Odstranit vše: Zrušení všech blokování.

Sít'

Menu →  → Sít'
→ Vyberte funkci.

Linka



Pro telefon musí být registrována **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Info o síti

Tato funkce slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí GSM.

Změnit síť

Hledání sítě bude zahájeno znovu.

Automat.sít'

Je-li funkce zapnutá, vybere se síť, která je na dalším místě vašeho seznamu preferovaných poskytovatelů služeb.

Menu →  → Sít'
→ Vyberte funkci.

Preferov.sít'

Seznam provozovatelů sítí, ke kterým se můžete připojit, jste-li mimo dosah domovské sítě.

Vybrat pásmo



Vyberte jednu z možností: GSM 900, GSM 1 800 nebo GSM 1900.

Rychlé hledání


Přihlašování do sítě bude probíhat rychleji.

Uživatel.skup.



Vytváření skupin uživatelů pomocí této služby závisí na provozovateli. Tito uživatelé mají např. přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobné údaje vám poskytne provozovatel.

Příslušenství

Menu →  → Příslušenství
→ Vyberte funkci.

Car Kit

Pouze ve spojení s originálním sadou Siemens určenou k vestavění do auta. Po vložení telefonu do držáku se profil aktivuje automaticky.

Autom.přijem

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách. Hrozí nežádoucí vyslechnutí volání třetí osobou!

Aut.vyp.telef.

Je-li telefon napájen z auta, lze nastavit dobu od vypnutí zapalování do vypnutí telefonu.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální náhlavní soupravou Siemens. Po zapojení náhlavní soupravy je profil aktivován automaticky.

Přijetí hovoru tlačítkem volání nebo tlačítkem PTT (Push-To-Talk), rovněž při aktivovaném blokování tlačítek.

Autom.přijem

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách.

Automatický příjem volání

Pokud si nevsimnete, že telefon přijal volání, hrozí nebezpečí nežádoucího odposlechu volajícím.

Zvuk nast. 2

V případě potřeby zvolte pro sadu do auta jiné nastavení zvuků.

ProSlide

Menu →  → ProSlide
→ Vyberte funkci.

Hlasitost

Nastavte hlasitost melodií při otevření, popř. zavření posuvného krytu.

Otev.-melodie

Nastavte melodii, která má zaznít při otevření posuvného krytu.

Zavír.-melodie

Nastavte melodii, která má zaznít při zavření posuvného krytu.

ProSlide-zamk.

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek při zavřeném posuvném krytu. Po úplném otevření posuvného krytu se tlačítka automaticky odblokuje.

Poznámka

Posuvný kryt by měl být vždy zcela otevřený popř. zavřený, aby byla zaručena správná činnost funkcí, které na něm závisí.

V profilu přístroje můžete uložit několik parametrů, abyste přístroj např. přizpůsobili úrovni zvuku okolního prostředí.

- Standardně je připraveno pět profilů s předvolbami, tyto předvolby lze však změnit: Norm.prostř.; Tiché prostř.; Hlučné prostř.; Car Kit, Náhlavní soup.
- Dva profily můžete nastavit individuálně (<Prázdné>).
- Nastavení speciálního profilu Mód Letadlo je pevné a nelze je změnit.

Aktivovat

Menu → 



Zvolte standardní nebo osobní profil.

Aktivov.

Aktivujte profil.

Norm.prostř.:

Tiché prostř.:

Hlučné prostř.:

Aktivov.

Možnosti

Nastavení



Vyberte profil.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte položku Změnit nastav. Zobrazí se seznam možných funkcí.

Car Kit

Profil se po vložení telefonu do držáku automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální sadou Siemens Car Kit (str. 45) určenou k vestavění do auta.

Náhlavní soup.

Profil se při používání náhlavní soupravy (str. 45) automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální náhlavní soupravou Siemens.

Mód Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**. Telefon se výběrem profilu vypne.

Aktivovat



Listujte až k položce Mód Letadlo.

Vybrat

Aktivujte profil. Výběr profilu je nutné potvrdit. Telefon se automaticky vypne.

Běžný provoz

Pokud telefon opět zapnete, automaticky se aktivuje naposledy nastavený profil.


Menu → 1 → Vyberte funkci.

Díky organizéru máte vždy po ruce kalendář s měsíčním, týdenním a denním přehledem, poznámkový blok a hlasový zázpisník.

Kalendář

V kalendáři si můžete ukládat termíny a úkoly.

Způsob procházení pomocí ovládacího tlačítka závisí na režimu zobrazení:


 Listování po týdnech, dnech nebo hodinách.


Program Zobrazení přehledu dne.


Schůzky a připojené nebo otevřené úkoly příslušného dne jsou v programu uspořádány chronologicky. V nastaveném okamžiku zazní signál, je-li pro termín aktivován.


Alarmy

Typy alarmů:

 Memo. Popis se může skládat až z 50 znaků.

 Hlasový zázpisník. Záznam hlasové poznámky.

 Volání. Zadejte telefonní číslo. Toto číslo se zobrazí se zazněním alarmu.

 Setkání. Popis se může skládat až z 50 znaků.

Další informace

Alarm zazní, i když máte telefon vypnutý. Tento alarm lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení alarmů se zobrazí na displeji:
☎ Budík, 📌 Termíny.

Deaktivace všech alarmů str. 47

Nastavení zvuku alarmu str. 40

Úkoly

Úkoly se v příslušném dnu zobrazí jako alarmy. K úkolu však nemusíte uvést žádné datum a čas. V takovém případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud nebude označen jako splněný.

Poznámky

Zadávání pomocí funkce T9 (str. 21) usnadňuje sestavení poznámek, např. nákupního seznamu. Důvěrné informace zajistěte kódem telefonu (str. 15).

Ztracené alarmy

Události s alarmem, na které jste nereagovali, budou zařazeny do seznamu ke kontrole.

Nastavení kalendáře

Můžete nastavit počáteční den v týdnu a uložit data výročí.

Hlasový zázpisník

Hlasový zázpisník můžete použít k nahrávání krátkých poznámek.

Další informace

Použití této funkce může podléhat omezením ze zákona, zvláště pak trestněprávním předpisům. Informujte předem partnera, že si chcete hovor zaznamenat a se záznamem zacházejte důvěrně. Tuto funkci můžete použít pouze se souhlasem partnera.

Ovládání pomocí bočních tlačítek

Nahrávání/
Reprodukce

(tlačítko hlasového
zázpisníku)

Nahlas
Potichu



Nová nahrávka

Držte tlačítko hlasového zázpisníku stisknuté po celou dobu nahrávání. Zobrazí se maximální možná doba nahrávání. Po krátkém upozornovacím tónu se zahájí nahrávání.

Pauza

Chcete-li na chvíli přerušit nahrávání, uvolněte tlačítko hlasového zázpisníku nejdéle na 10 sekund. Pokud jej znovu stisknete, můžete v nahrávání pokračovat, jinak bude záznam ukončen.

Oložení

Uvolněním tlačítka hlasového zázpisníku na dobu delší než 10 sekund ukončíte nahrávání.

Stop Ukončení nahrávání.

Nahrávka se automaticky uloží s uvedením času, kdy byla pořízena.

Uložit Opatřete nahrávku jménem.

Uložit Uložte nahrávku.


Reprodukce

V pohotovostním režimu **krátce** stiskněte tlačítko hlasového zázpisníku. Pokud menu možnost obsahuje položku Handsfree, bude Vám nabídnuta.

nebo

Menu → 1 → Hlasový zázpisník

Otevře se seznam nahrávek.

 Vyberte nahrávku.

Přehrát Stiskněte tlačítko.

Časov.pásma

Menu → 1 → Časov.pásma

Zadejte časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

Menu →  → Vyberte funkci.

Budík

Budík zazvoní v nastavený čas i v případě, že je telefon vypnutý.

Zap. / Vyp.

Zapnutí/vypnutí funkce budíku.

Nastavení

Změnit

Zobrazení nastavení: Čas a den buzení.



Nastavení dnů.

Změnit

Označte dny, kdy chcete být buzení a potvrďte pomocí **OK**.

Kalkulačka



Zadejte číslo (max. 8 znaků).



Vyberte početní operaci.



Výsledek.

=+* /

Stiskněte opakovaně pravé dialogové tlačítko.

±

Změna znaménka.

%

Výpočet procent.

↓ ↑

Uložení a vyvolání čísla.

e

Hodnota exponentu (max. dvoumístné číslo).

Přepoč.kurzu

Můžete přepočítávat tři různé měny.

Pokud ještě není zadána žádná měna, stiskněte při prvním zadávání **OK**.



Zadejte označení měny a potvrďte pomocí **OK**.



Zadejte kurz. Uložte pomocí **Možností** a **OK**.

Chcete-li převést částku na jinou měnu, vyberte dvojici měn.

Spustit

Stiskněte a zadejte částku.



Zobrazte výsledek.

Opakov. Přepočet

můžete opakovat s jinou částkou.

Stopky

Funkce stopky umožňuje odečíst a uložit dva mezičasy.

Reset

Vynulování.



Start/stop.



Mezičas.

Ovládání pomocí bočních tlačítek:

Start/Stop
tlač. hlas. zázpisníku
Mezičas
(Dlouhé tlačítko,
nahore)



Menu →  → Vyberte funkci

Odpočítávání

Odměřuje se nastavený interval. Poslední tři sekundy jsou signalizovány akusticky. Na konci zazní zvláštní signalizační tón.

Nastav. Zadání intervalu.

Start Spuštění odpočítávání.

Stop Přerušení odpočítávání.

Změnit Změna intervalu.

Reset Nastavení odpočítání na začátek.

Kamera

Stiskněte tlačítko, je-li fotoaparát připojen (v pohotovostním režimu).

nebo

Menu →  → Kamera

Zobrazí se počet zbývajících snímků.

OK Potvrďte.

Zobrazí se naposledy pořízený snímek.



Procházení snímků.

V závislosti na situaci a nastavení jsou pomocí dialogových tlačítek dostupné různé funkce:

Pořízení snímku

Zpracování snímku si vyžádá několik sekund.

Stiskněte **dlouhé boční tlačítko nahore**. Po uplynutí doby expozice zazní upozorňovací tón. Snímek se zobrazí na displeji a automaticky se uloží.

Blesk

Funkci blesku můžete zapnout/vypnout v menu možnosti.

Je-li funkce zapnutá, objeví se před zachycením snímku požadavek na nabíjení blesku:


Stiskněte **krátce dlouhé boční tlačítko nahore**. Blesk se nabije. Dalším stisknutím bude snímek vyfotografován.


Menu →  → Vyberte funkci.

Ovládání hlasem

Vyslovením příkazu můžete spustit předem nastavené funkce. Až 20 jmen či funkcí můžete volit, resp. spustit vyslovením jména či názvu funkce. Záznamy volby hlasem se ukládají v telefonu (nikoliv na SIM-kartě).

Záznam

Menu →  → Ovládání hlasem
Zobrazí se seznam s možnými funkcemi.

 Vyberte funkci.

Nahrát Stiskněte tlačítko.

Ano Potvrďte funkci.

Start Spustíte nahrávání.

Zazní krátký signál. Nyní vyslovte vhodný příkaz a po výzvě jej **zopakujte**.

Možnosti Otevřete menu pro úpravy.

Použití

Stiskněte **dlouze dlouhé boční tlačítko dole** (v pohotovostním režimu).

Zazní akustický signál (pípnutí) a na displeji se objeví upozornění. Nyní vyslovte název funkce.

Vzdálená synchronizace

I na cestách můžete mít přístup k externě uloženým datům (adresy, kalendář, atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu.

Synchronizují

Sync Vyberte počítač a spustěte synchronizaci.

Synchr.-nast.

Nastav. Otevřete nastavení.

Synchr.profil

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte položku Změnit.

Nast.serveru

Označte soubor: **Adresy, kalendář, úkoly nebo poznámky** a vyplňte zadávací pole.

Provozovatel

Vyberte provozovatele, viz **Datové služby**, str. 43.

Vzdál. aktivace profilu vzdálené synchronizace

Synchr.-nast.
Vyberte položku.

Synchr.profil
Vyberte, poté zvolte profil a aktivujte pomocí **Vybrat**.

Další informace

www.my-siemens.com/SyncMI

Levé dialogové tlačítko

Dialogovým tlačítkům můžete přiřadit libovolnou funkci nebo telefonní číslo.

Změna (příklad)

Internet **Krátce** stiskněte.

Změnit Vyhledejte funkci, např. NováSMS.
Telefon. číslo: Vyhledejte číslo v telefonním seznamu nebo adresáři.

Vybrat Nastavení potvrďte.

Použití (příklad)


Tlačítko je přiřazeno jméno/telefonní číslo:

Dana **Dlouze** stiskněte.

Tlačítka přímé volby

Tlačítka 2 až 9 lze použít pro přímou volbu telefonních čísel. Tlačítko 1 je rezervováno pro volání do hlasové schránky.


Změna (příklad)

 Stiskněte neobsazené tlačítko (2–9):

Nastav. Vyhledejte položku. Telefon. číslo: Vyhledejte číslo v telefonním seznamu nebo adresáři.
Oblíbené pol.: Vyhledejte adresu URL v oblíbených položkách.

Vybrat Nastavení potvrďte.

Použití (příklad)

 **Dlouze** stiskněte tlačítko 3.

Moje menu

Menu Stiskněte tlačítko.

Moje m. Stiskněte tlačítko.

Vytvořte si své vlastní menu. Přednastaven je seznam 10 funkcí, který lze změnit.

Změnit nastav

Každou funkci (1–10) lze nahradit jinou funkcí, která je pro **Moje menu** k dispozici.



Vyberte záznam.

Možnosti Stiskněte tlačítko a vyberte položku **Změnit nastav**.

Nastav. Stiskněte tlačítko.



Vyberte ze seznamu **novou** položku.

Nastav. Stiskněte tlačítko.

Je-li novou vybranou položkou telefonní číslo nebo oblíbená stránka WAP, otevře se odpovídající aplikace.

Vše resetovat

Možnosti Stiskněte tlačítko a vyberte položku **Vše resetovat**.

Po potvrzovacím dotazu a zadání kódu přístroje se obnoví výchozí nastavení.

Při práci se soubory na kartě můžete používat systém souborů podobně, jako na počítači. V systému souborů jsou pro různé datové typy vytvořeny samostatné složky:

Menu → 

Zobrazí se seznam existujících složek a souborů.

Otevřít Otevřete složku, popř. otevřete soubor pomocí příslušné aplikace. Pokud jde o soubor neznámého typu:

Označit Označte soubor.

Následující soubory lze tímto způsobem přímo otevřít:

bmp, jpg, gif, png, bmx (anim)	Pictures: Zobrazení obrázků / animací.
mid, amr, mmf	Sounds: Přehrání melodie nebo zvuku.
vmo	Voice memo: Přehrání hlasové poznámky.
col	Colour scheme: Barevné schéma (lze použít pouze pomocí funkce Nastavení, str. 39).
sms, smi	Sms: Obsahuje následující složky: Inbox, Draft, Unsent, Sent
tmo	Textmodule: Textové moduly.
txt	Misc: Textové soubory

*.jad	Aplikace
*.jar	Data
*.db	Odkaz pro stažení

Systém souborů – menu

Možnosti Otevřete menu.

Otevřít	Otevření složky
Přesunout	Přesun označených souborů nebo složek do pomocné paměti.
Kopírovat	Kopírování označených položek do pomocné paměti.
Vložit	Vložení obsahu pomocné paměti do aktuální složky.
Smazat	Smazání aktuální položky.
Vše smazat	Smazání všech položek.
Označit	Viz režim označování (str. 23)
Označ všechny	Označení všech položek, viz režim označování (str. 23).
Nová složka	Vytvoření nové složky (pouze ve složce první úrovně).
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Třídít	Nastavení řazení (abecedně, podle typu nebo času).
Info	Údaje k označeným souborům nebo složce.
Jednotka-info	Zobrazení velikosti zaplněné/volné paměti.

Přístup k těmto funkcím vám bude nabídnut v menu možností příslušné aplikace. Uvědomte si prosím, že pro přenos se užívá tabulka znaků ANSI. Pokud chcete správně zobrazit zvláštní znaky, musí být tiskárna nastavena na správnou převodní tabulku (kódovou stránku).

IrDA (infračervený port)

Zapnutí portu IrDA viz str. 43.

Možné použití:

Poslat/Tisk... → IrDA

Poslat Odeslání dat zvoleným způsobem.

Tisk Odeslání dat na připojenou tiskárnu.

Vše přes IrDA

Možné použití:

Poslat/Tisk... → Vše přes IrDA

Odeslání nebo vytisknutí všech záznamů v telefonním seznamu/ adresáři a organizéru.

Odeslat / Tisk
Viz výše.

Přijem prostřednictvím portu IrDA

Zapnutí portu IrDA pro příjem (str. 43).

SMS

Záznamy z telefonního seznamu/ adresáře a schůzky lze odeslat na jiný vhodný mobilní telefon jako zprávu SMS. Velké objekty budou podle potřeby rozděleny do více zpráv SMS.

SMS jako text

Vizitky, záznamy z adresáře a schůzky můžete posílat jako text prostřednictvím zpráv SMS (případně dojde k rozdělení textu na více zpráv SMS).

Importovat


Povolení přenosu pro možný příjem **několika** objektů po sobě prostřednictvím portu Ir-DA. Zapnutí portu IrDA viz str. 43.

Datové objekty

Soubory přijaté prostřednictvím portu IrDA nebo zprávy SMS budou uloženy v systému souborů (str. 54).

Budete-li mít při používání přístroje nějaké otázky, obraťte se na naši službu na adrese www.my-siemens.com/customercare. Nejčastější otázky a odpovědi jsou shrnuty dále.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce. Vybitý akumulátor. Znečištěné kontakty akumulátoru. Viz také dále v odstavci „Chyba při nabíjení“.	Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí telefonu po dobu min. 2 sekund. Nabíjeje jej. Ověřte ukazatel stavu nabíjení na displeji. Očistěte kontakty.
Pohotovostní doba příliš krátká	Časté používání organizéru, případně her. Funkce „rychlé hledání“ je aktivní. Zapnuté osvětlení displeje. Neúmyslné stisknutí tlačítka (zapnutí osvětlení).	Omezte používání těchto funkcí. Vypněte funkci „rychlé hledání“ (str. 45). Vypněte osvětlení displeje (str. 39). Zapněte funkci blokování tlačítek (str. 40).
Chyba při nabíjení (na displeji není vidět symbol nabíjení).	Zcela vybitý akumulátor. Teplota je mimo rozsah 5 až 40 °C. Chybné připojení. Chybějící napětí. Nesprávný nabíječ. Vadný akumulátor.	1) Zasuňte nabíjecí kabel. Akumulátor se začne dobíjet. 2) Symbol nabíjení se objeví přibližně po 2 hodinách. 3) Dobijte akumulátor. Zajistěte změnu teploty a chvíli vyčkejte, poté pokračujte v nabíjení. Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a přístroje, případně je očistěte a poté akumulátor znovu vložte do telefonu. Připojte přístroj do jiné zásuvky a zkontrolujte napětí. Používejte pouze originální příslušenství Siemens. Vyměňte jej.
Chyba SIM-karty.	SIM-karta není správně vložena do telefonu. Znečištěné kontakty SIM-karty. SIM-karta používá nesprávné napětí. SIM-karta je poškozená (např. přelomená).	Zajistěte správné vložení SIM-karty do telefonu (str. 10). Očistěte SIM-kartu suchým hadříkem. Lze používat pouze SIM-karty s napětím 3 V. Prohlédněte kartu. Vyměňte si SIM-kartu u provozovatele sítě.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Nelze navázat spojení se sítí.	Slabý signál. Nacházíte se mimo dosah signálu sítě GSM. SIM-karta je neplatná. Nově zvolená síť je nepřístupná. Je nastaveno blokování sítě. Síť je přetížená.	Vyhledejte výše položené stanoviště, přejděte k oknu nebo na volné prostranství. Prohlédněte si mapu pokrytí území GSM sítě provozovatele. Reklamujte jí u provozovatele sítě. Proveďte ruční volbu sítě nebo zkuste připojení k jiné síti (str. 45). Zkontrolujte nastavená blokování sítě (str. 44). Zkuste zavolat později znovu.
Telefon ztrácí spojení se sítí.	Velmi slabý signál.	Nové spojení s jiným provozovatelem sítě je automatické (str. 45). Proces urychlíte vypnutím a zapnutím telefonu.
Nelze telefonovat.	Je nastavena druhá linka. Byla vložena nová SIM-karta. Byl vyčerpán povolený počet jednotek. Kredit je vyčerpán.	Nastavte první linku  (str. 44). Zkontrolujte nastavení nových blokování. Vynulujte limit pomocí kódu PIN 2 (str. 29). Doplňte kredit.
Některá volání nelze uskutečnit.	Je zapnuto blokování některých odchozích volání.	Určitá blokování může nastavit i provozovatel sítě. Zkontrolujte blokování (str. 44).
Zápis záznamů do telefonního seznamu není možný.	Telefonní seznam je zaplněn.	Vymažte nepotřebné záznamy z telefonního seznamu nebo adresáře (str. 25).
Hlasová schránka nefunguje.	Není nastaveno přeměrování volání do hlasové schránky.	Nastavte přeměrování volání do hlasové schránky (str. 41).
Symbol zprávy SMS  bliká.	Paměť pro zprávy SMS je zaplněná.	Paměť uvolníte vymazáním některé zprávy (str. 32) nebo archivací.
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě tuto službu nezajišťuje nebo je nutné se zaregistrovat.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Problémy s pamětí u funkce Hry a další, vyzvánění, obrázků, archivu zpráv.	Paměť přístroje je zaplněná.	Smažte soubory v příslušných složkách.
Není přístup k WAP, nelze stahovat.	Profil není aktivován, chybné nastavení profilu/neúplné údaje profilu.	Aktivujte profil WAP (str. 35) nebo profil HTTP (str. 36). Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Nelze poslat zprávu.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.	Informujte se u provozovatele sítě.
	Číslo střediska služeb není nastaveno nebo je nastaveno chybně.	Nastavte číslo střediska služeb (str. 35).
	Smluvní podmínky týkající se SIM-karty tuto službu neumožňují.	Obratě se na provozovatele sítě.
	Středisko služeb je přetížené.	Zkuste poslat zprávu později.
	Příjemce zprávy nemá kompatibilní telefon.	Zkontrolujte tuto možnost.
Obrázky a tóny EMS se nezobrazí u příjemce.	Přístroj příjemce nepodporuje standard EMS.	
Přístup k Internetu není možný.	Je nastaven chybný profil WAP, popř. jsou chybná či neúplná nastavení.	Zkontrolujte nastavení, popř. se informujte u provozovatele.
Chyba při zadání kódu PIN/PIN 2.	3 nesprávné pokusy o zadání.	Podle pokynů zadejte kód PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi spolu se SIM-kartou. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.
Chyba při zadání kódu telefonu.	3 nesprávné pokusy o zadání.	Volejte servisní středisko společnosti Siemens (str. 59).
Chyba kódu provozovatele.	Pro příslušnou službu nemáte oprávnění.	Obratě se na provozovatele sítě.
Chybí nebo přebývají položky menu.	Provozovatel sítě mohl prostřednictvím SIM-karty přidat nebo ubrat některé funkce.	Informujte se u provozovatele sítě.
Nelze poslat fax.	Počítač není správně nastaven.	Zkontrolujte nastavení (str. 43).
	Pro tuto službu nemáte oprávnění.	Obratě se na provozovatele sítě.
Čítač poplatků nefunguje.	Nedochází k přenosu impulsů.	Obratě se na provozovatele sítě.
Poškození		
Silný ořes.	Vyjměte a znovu vložte akumulátor a SIM-kartu. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navihl.	Vyjměte akumulátor a SIM-kartu. Ihned je osušte suchým hadříkem; nezahřívte je. Důkladně osušte kontakty. Telefon vystavte ve svislé poloze do proudícího vzduchu. Telefon nerozebírejte!	

Uvedení všech nastavení do stavu při dodání (viz též str. 42): * # 9 9 9 9 #

Jednoduchá a rychlá podpora pro případ technických a uživatelských otázek je k dispozici prostřednictvím online služby v síti Internet na adrese: www.my-siemens.com/customer-care nebo v kapitole "Otázky a odpovědi" (S. 56).

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Argentina	0 80 08 88 98 78	Maroko	22 66 92 09
Austrálie	13 00 66 53 66	Mauritius	2 11 62 13
Bahrajn	40 42 34	Makedonie	02 13 14 84
Bangladéš	0 17 52 74 47	Mexiko	01 80 07 11 00 03
Belgie	0 78 15 22 21	Německo*	0 18 05 33 32 26
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49	Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Brazílie	0 80 07 07 12 48	Norsko	22 70 84 00
Brunej	02 43 08 01	Nový Zéland	08 00 27 43 63
Bulharsko	02 73 94 88	Omán	79 10 12
Česká republika	233 032 727	Pákistán	02 15 66 22 00
Čína	0 21 50 31 81 49	Pobřeží slonoviny	21 35 02 35
Dánsko	35 25 86 00	Polsko	08 01 30 00 30
Dubaj	0 43 96 64 33	Portugalsko	8 08 20 15 21
Egypt	0 23 33 41 11	Rakousko	05 17 07 50 04
Estonsko	06 30 47 97	Rumunsko	02 12 04 60 00
Filipíny	0 27 57 11 18	Rusko	8 80 02 00 10 10
Finsko	09 22 94 37 00	Řecko	0 80 11 11 11 16
Francie	01 56 38 42 00	Saúdská Arábie	0 22 26 00 43
Hongkong	28 61 11 18	Srbsko	01 13 22 84 85
Chorvatsko	0 16 10 53 81	Singapur	62 27 11 18
Indie	01 13 73 85 89 - 98	Slovensko	02 59 68 22 66
Indonésie	0 21 46 82 60 81	Slovensko	0 14 74 63 36
Irsko	18 50 77 72 77	Spojené arabské emiráty	0 43 31 95 78
Island	5 11 30 00	Švédsko	0 87 50 99 11
Itálie	02 66 76 44 00	Švýcarsko	08 48 21 20 00
Jihoafriická republika	08 60 10 11 57	Španělsko	9 02 11 50 61
Jordánsko	0 64 39 86 42	Tchajwan	02 23 96 10 06
Kambodža	12 80 05 00	Thajsko	0 22 68 11 18
Kanada	1 88 87 77 02 11	Tunisko	71 86 19 02
Katar	04 32 20 10	Turecko	0 21 65 79 71 00
Keňa	2 72 37 17	Ukrajina	8 80 05 01 00 00
Kuvajt	2 45 41 78	USA	1 88 87 77 02 11
Libanon	01 44 30 43	Velká Británie	0 87 05 33 44 11
Lotyšsko	7 50 11 14	Vietnam	45 63 22 44
Litva	8 52 74 20 10	Zimbabwe	04 36 94 24
Libye	02 13 50 28 82		
Lucembursko	43 84 33 99		
Maďarsko	06 14 71 24 44		
Malajsie	03 21 63 11 18		

Poznámka

Budete-li volat zákaznický servis, připravte si prosím účtenku, identifikační číslo telefonu (IMEI, zobrazíte je stisknutím *#06#), verzi softwaru (zobrazíte ji stisknutím *#06# a poté **Info**) a vaše zákaznické číslo u servisu společnosti Siemens, pokud je máte.

Váš telefon byl velmi pečlivě projektován a vyroben a také by se s ním mělo pečlivě zacházet. Pokud se budete řídit níže uvedenými pokyny, budete moci svůj telefon používat ještě velmi dlouho.

- Chraňte telefon před vodou a vlhkem! Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by se do telefonu přesto dostala vlhkost, odpojte jej ihned od napájecího adaptéru, popř. vyjměte akumulátor!
- Nepoužívejte ani neskladujte telefon v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých částí telefonu.
- Neuchovávejte telefon v příliš teplém prostředí. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátor a některé plasty zdeformovat nebo roztavit.
- Neuchovávejte telefon v chladném prostředí. Po přechodu do tepla by uvnitř telefonu mohla kondenzovat vlhkost, která poškozuje elektronické obvody.

- Dbejte, aby telefon nespadol, nevystavujte jej úderům, nárazům a otřesům. Hrubým zacházením by mohlo dojít k poškození jemných součástek a plošných spojů v přístroji!
- K čištění telefonu nepoužívejte žíravé chemikálie, čisticí roztoky nebo žíravé čisticí prostředky!

Všechny výše uvedené pokyny platí stejným způsobem pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí řádně nefunguje, obraťte se na prodejce. Ten vám bude nápomocen a v případě potřeby zajistí opravu přístroje.

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens tímto prohlašuje, že přístroj popsaný v této příručce splňuje všechny základní požadavky směrnice 1999/5/EC (R&TTE).

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením“. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL-1/R/2000. Prohlášení o shodě platné pro Českou republiku je součástí návodu.

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM	4 (2 W)
Frekvenční pásmo:	880–960 MHz
Třída GSM:	1 (1 W)
Frekvenční pásmo:	1 710–1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 W)
Frekvenční pásmo:	1 850–1 990 MHz
Hmotnost:	79 g
Rozměry:	81,6 × 44,5 × 21,9 mm (63 cm)

Lithiový iontový	500 mAh
Provozní teplota:	–10 až 55 °C
SIM-karta:	3,0 V
SAR:	0,62 W/kg*

* Platí pro telefon dodaný společně s předním a zadním krytem a klávesnicí.

Identifikace telefonu

Při ztrátě telefonu nebo SIM-karty jsou důležité následující údaje. Zapište je zde:
Číslo SIM-karty (na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):

.....

Servisní číslo provozovatele sítě:

.....

Ztráta telefonu

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu nebo SIM-karty, obraťte se ihned na svého provozovatele sítě.

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím a vybitím. Kapacita se pozvolna snižuje také skladováním při vysokých či velmi nízkých teplotách. Tím může dojít k výraznému snížení pohotovostní doby telefonu i po úplném nabití akumulátoru.

V každém případě je však akumulátor uzpůsoben k tomu, aby mohl být nabíjen a vybitý nejméně po dobu šesti měsíců od koupě telefonu. Pokud po uplynutí šesti měsíců výrazně poklesne výkonost akumulátoru, doporučujeme jej vyměnit. Používejte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP* a směrnici EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.** Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem.

V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

www.my-siemens.com

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,62 W/kg.

* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

** Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu.


Další informace najdete na:

www.who.int/peh-emf nebo www.mmfa.org

*** SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramů tkáně. V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou u jednotlivých státech lišit.

Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:

www.my-siemens.com

A	časová pásma	42
adresář	číslo přístroje, IMEI	42
akumulátor	e-mail	34
nabíjení	extra	50, 61
prohlášení o kvalitě	F	
provozní doba	filtr pro volání	40
vložení	fotoaparát	51
alarm	frekvenční pásmo	45
budík	G	
termín	GPRS	43
vypnutí	H	
animace po zapnutí	handsfree	18
automatická opakování volby	hlasitost	
B	profily	47
bezpečnostní kódy	sluchátko, hlasitost	17
bezpečnostní pokyny	vyzvánění	40
blesk	hlasový zápisník	49
blokování sítě	hlasová zpráva	30
blokování telefonu	hlasové ovládání	52
budík	horká linka Siemens	59
C	hovor	
Car Kit	konference	19
Cell Broadcast (CB)	středání	19
CSD	ukončení	17
D	hry a další	36
datové služby	hry, stažení	36
datové služby, nastavení	HTTP, profil	36
datum/čas, nastavení	I	
displej	identifikační číslo telefonu, IMEI ..	42
nastavení	IMEI, kód	42
symboly	infračervený port (IrDA)	55
dětský telefon	inkognito	41
dobal/poplatky	intenzita signálu	13
držení hovoru	internet (WAP)	35
druhé číslo	J	
E	je-li obsazeno	17
čas/datum, nastavení	jen 	44

jen posledních 10	44	vložení	12
K		změna	15
kalendář	48	předvolený seznam	24
kalkulačka	50	početní operace	50
kód přístroje	15	přepočítání měny	50
konference	19	přesměrování	41
L		pohotovostní doba	11
Letadlo, profil	47	pohotovostní režim	13
lokální zprávy	30	příjem libovolným tlačítkem	40
M		připomenutí	17
mailbox (hlasová schránka)	30	přístup (datové služby)	43
menu		pořadové číslo záznamu	25
moje menu	53	poplatky	29
mezinárodní směrový kód	17	potvrzení zapnutí	16
měna, přepočítání	50	potvrzovací tóny	40
MMS	33	pouze tato SIM karta	44
moje menu	53	profily	
N		telefonu	47
nabíjení akumulátoru	11	zpráv	31
náhlavní souprava	45	profilů WAP	35
nastavení	39	program	48
nastavení času	42	prohlížeč	35
nastavení vyzvánění	40	R	
nový záznam	48	režim označování	23
nová složka (systém souborů)	54	S	
O		SAR	64
odeslání přes	55	schránka, hlasová	30
odpočítávání	51	schůzky	48
opakování volby	17	servisní čísla (Siemens)	59
organizér	48	seznamy	29
otázky a odpovědi	56	volání	29
ovládání hlasem	52	zpráv	31
P		síťové funkce	44
péče o telefon	61	SIM-karta	
PIN		problémy	56
chyba	58	vložení	10
		zrušení blokování	16
		skupina	28

složka (systém souborů)	54	poplatky	29
sluchátko, hlasitost	17	volání, přesměrování	41
SMS	32	volba hlasem	27
SOS	13	vyzvánění	40
spořič displeje	39	vyzvánění/tóny	40
stažení	36	Z	
střídání	19	zabezpečení	15, 44
stopky	50	zákaznický servis	59
surfování a zábava	35	zobrazení nastavení	39
symboly na displeji	8	zprávy	31
systém souborů	54	ztráta telefonu, SIM-karty	62
T		zvláštní znaky	20
T9, psaní textu	21		
technické údaje	62		
telefon, nastavení	41		
telefonní seznam	25		
textové segmenty	21		
tisk přes	55		
tísňové volání	13		
tlačítka přímé volby	53		
tlačítka, nastavení	40		
tovární nastavení	42		
U			
údržba telefonu	61		
úkoly	48		
uvedení do provozu	10		
úvodní menu (WAP)	35		
V			
výchozí nastavení	42		
velká a malá písmena, zadání	20		
vibrační vyzvánění	40		
vizitka	24		
vložení mezin. směr. kódu	17		
volání			
blokování	44		
odmítnutí	18		
přesměrování	41		
příjem/ukončení	18		