

<b>Začínáme .....</b>	<b>6</b>	Omezené vytáčení .....	29
Sestavení .....	6	Pevné vytáčení .....	30
Zapnutí telefonu .....	7	Doba a cena hovoru .....	30
Nápověda v telefonu .....	8	Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla .....	30
Nabíjení baterie .....	8	<b>Zprávy .....</b>	<b>31</b>
Přehled telefonu .....	9	Zprávy SMS .....	31
Přehled nabídek .....	11	Zprávy MMS .....	32
Procházení nabídek .....	13	Možnosti zpráv .....	33
Správce souborů .....	14	Šablony .....	33
Jazyk telefonu .....	16	Hlasové zprávy .....	34
Zadávání textu .....	16	E-mail .....	34
<b>Volání .....</b>	<b>18</b>	Služba Přátelé .....	36
Uskutečňování a přijímání hovorů .....	18	<b>Práce s obrázky .....</b>	<b>38</b>
Kontakty .....	19	Fotoaparát a videokamera .....	38
Seznam volání .....	24	Použití fotoaparátu .....	39
Rychlé vytáčení .....	24	Ikony a nastavení fotoaparátu .....	39
Hlasová schránka .....	24	Zkratky pro použití fotoaparátu .....	40
Ovládání telefonu hlasem .....	25	Přenos fotografií .....	40
Přesměrování hovorů .....	27	Tisk z fotoaparátu .....	41
Obsluha více než jednoho hovoru .....	27	Obrázky .....	42
Zobrazení vlastních čísel .....	29	Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™ .....	43
Povolené hovory .....	29	Schémata .....	43

<b>Zábava .....</b>	<b>44</b>	<b>Další funkce .....</b>	<b>62</b>
Stereofonní přenosná souprava handsfree .....	44	Režim Letadlo .....	62
Přehrávač hudby .....	44	Služby určení polohy .....	63
Videopřehrávač .....	44	Budíky .....	63
Ovládání přehrávače hudby a videoklipů .....	44	Kalendář .....	64
Přenos hudby z počítače .....	46	Poznámky .....	66
Služba TrackID™ .....	47	Úkoly .....	66
Rádio .....	48	Profily .....	67
Služba PlayNow™ .....	48	Čas a datum .....	67
Vyzvánění a melodie .....	49	Zámky .....	68
Funkce MusicDJ™ .....	50	<b>Odstraňování potíží .....</b>	<b>70</b>
Záznam zvuku .....	50	Nejčastější dotazy .....	70
Hry .....	50	Chybové zprávy .....	72
Aplikace .....	51	<b>Důležité informace .....</b>	<b>74</b>
<b>Možnosti připojení .....</b>	<b>52</b>	Bezpečné a efektivní použití .....	76
Nastavení .....	52	Licenční smlouva pro koncového uživatele .....	80
Název telefonu .....	52	Omezená záruka .....	80
Použití Internetu .....	52	FCC Statement .....	82
Webové kanály .....	55	Declaration of Conformity for G502 .....	83
Bezdrátová technologie Bluetooth™ .....	56	<b>Rejstřík .....</b>	<b>84</b>
Použití kabelu USB .....	57		
Synchronizace .....	59		
Aktualizační služba .....	61		

## Sony Ericsson G502

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1209-6664.1

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno v důsledku práv třetích stran, mimo jiné včetně omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí

strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další žádané patenty v různých zemích světa. Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoli softwaru či technických dat obsažených ve výrobku nebo dodaných s výrobkem se mohou vztahovat nařízení pro kontrolu vývozu USA. Mezi tato nařízení patří nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. Export Administration Act) a jeho prováděcí předpisy a sankční programy USA řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Dále se na výrobek mohou vztahovat nařízení pro dovoz nebo vývoz platná v jiných zemích. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Bez omezení na zde uvedené příklady nesmí být tento výrobek včetně jakéhokoli

softwaru v něm obsaženém stažen ani jinak vyvezen či opět vyvezen (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům, obyvatelům či entitám těchto zemí: Kuba, Irák, Irán, Severní Korea, Súdán, Syrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státním na seznamu SDN (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA nebo (iii) jakýmkoliv osobám a entitám na jakémkoliv jiném seznamu pro zákaz vývozu vydávaném příležitostně vládou Spojených států, kromě jiného včetně seznamu zakázaných osob nebo entit Ministerstva obchodu USA nebo seznamu pro zákaz šíření produktů (Nonproliferation Sanctions) Ministerstva zahraničních věcí USA.

Omezení právu: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správy USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dotacích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

S ohledem na nabídku dekodérů nebo enkodérů videa ve formátu MPEG-4 držitelem licence je vydáno následující prohlášení: Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video ve formátu MPEG-4“) nebo (ii) dekodování videa ve formátu MPEG-4, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu MPEG-4. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoliv jiné použití. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Podrobnější informace naleznete na webové stránce <http://www.mpegla.com>.

Upozornění vyžadované k licenci udělené v souladu s články 2.1 a 2.6. Podmínkou udělení licence v souladu s články 2.1 a 2.6 je souhlas držitele licence s tím, že jakékoliv osobě, která od držitele licence získá produkt s licenčním poplatkem pro formát AVC, poskytne následující upozornění: Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů formátu AVC pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekodování videa ve formátu AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci na poskytování videa ve formátu AVC. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoliv jiné použití. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoliv jiné použití. Podrobnější informace naleznete na webové stránce <http://www.mpegla.com>.

Licence na technologii dekodování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společností Fraunhofer IIS a Thomson.


Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.


## Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly.

 Poznámka

 Tip

 Varování

 Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

> K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

# Začínáme

## Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

### Vložení karty SIM



- 1 Zatlačte na kryt baterie a sejměte jej podle obrázku.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

### Vložení baterie



- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

## Zapnutí telefonu

### Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte jazyk.
- 4 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.

⚠️ *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko (C).*

### Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

⚠️ *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 21.*

### Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (\*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

⚠️ *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část Zámek karty SIM na straně 68.*

### Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část *Použití obrázků* na straně 42.

### Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim.

## Nápověda v telefonu

V telefonu je k dispozici nápověda a informace. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

### *Použití průvodce nastavením*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Průvodce nastavením**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### *Zobrazení informací o funkcích*

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možnosti**.

### *Zobrazení prohlídky telefonu*

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Prohlídka**.

### *Zobrazení informací o stavu*

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

## Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

## Nabíjení baterie



- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

💡 *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.*

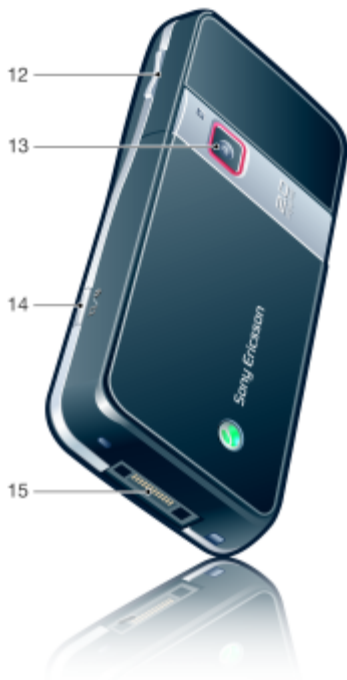
## Přehled telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Obrazovka
- 3 Funkční tlačítka
- 4 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 5 Čtečka paměťové karty (pod krytem)
- 6 Tlačítko nabídky činností
- 7 Tlačítko zámku klávesnice
- 8 Tlačítko pro ukončení hovoru
- 9 Tlačítko C (mazání), vypínač telefonu
- 10 Navigační tlačítko
- 11 Tlačítko tichého režimu

**!** Viz část Klávesové zkratky pro použití Internetu na straně 53.



- 12 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/ vzdálení
- 13 Hlavní fotoaparát
- 14 Tlačítko fotoaparátu
- 15 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB



## Přehled nabídek



PlayNow™\*



Internet\*



Zábava

Služby online\*  
Hry  
TrackID™  
Služby určení polohy  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Dálkové ovládání  
Záznam zvuku  
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou  
Doručené zprávy  
E-mail  
Webové kanály  
Koncepty  
Zprávy k odeslání  
Odeslané zprávy  
Uložené zprávy  
Přátelé\*  
Volat hlas. schr.  
Šablony  
Práce se zprávami  
Nastavení



Média



Budíky



Kontakty

Můj stav  
Nový kontakt



Rádio



## Hovory\*\*



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



## Organizátor

Správce souborů\*\*  
 Aplikace  
 Kalendář  
 Úkoly  
 Poznámky  
 Synchronizace  
 Časovač  
 Štopky  
 Kalkulačka  
 Paměť kódů



## Nastavení\*\*



Všeobecné

Profily  
 Čas a datum  
 Jazyk  
 Aktualizační služba  
 Ovládání hlasem  
 Nové události  
 Zkratky  
 Režim Letadlo  
 Zabezpečení  
 Průvodce  
 nastavením  
 Zjednodušení  
 ovlád.\*  
 Stav telefonu  
 Obnova nastavení



Zvuky a upozornění  
 Hlasitost vyzvánění  
 Vyzvánění  
 Tichý režim  
 Zesilující vyzvánění  
 Vibrační upozornění  
 Upozornění na zpr.  
 Zvuk tlačítka



Displej  
 Tapeta  
 Schémata  
 Úvodní obrazovka  
 Spořič obrazovky  
 Velikost hodin  
 Jas  
 Upravit názvy linek\*



Hovory  
 Rychlé vytáčení  
 Chytré hledání  
 Přesměrování  
 Přepnout na linku 2\*  
 Ovládání hovorů  
 Doba a cena hovoru\*  
 Zobrazit / skrýt číslo  
 Handsfree



Připojení  
 Bluetooth  
 USB  
 Název telefonu  
 Sdílení v síti  
 Synchronizace  
 Správa zařízení  
 Mobilní sítě  
 Nastavení Internetu  
 Nast. datového toku  
 Nastavení zpráv\*  
 Příslušenství

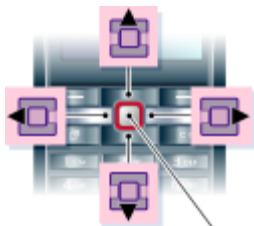
\* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

\*\* Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 13.

## Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

### Procházení nabídek telefonu



Prostřední navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.**
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

### Výběr akcí na obrazovce

- Stisknutím levého, prostředního nebo pravého funkčního tlačítka vyberete funkci zobrazenou ve spodní části obrazovky.

### Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte **Možnosti**.

### Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .


### Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

### Procházení médií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Média**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vpravo vyberete položku.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

### Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraní položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

## Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

### Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídk.** a stiskněte **1-9**, **(\*)** nebo **(#)**.

### Použití zkratk pro navigační tlačítko

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte **(\*)**, **(#)** nebo **(\*)**.

### Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídk.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

## Nabídka činností

Nabídka činností poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

## Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko **(\*)**.

## Karty nabídky činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

## Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

- ! **Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.**

## Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

## Vložení paměťové karty



- 1 Otevřete kryt baterie.
- 2 Vložte paměťovou kartu kontakty zlaté barvy směrem dolů.

## Vyjmutí paměťové karty



- 1 Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt baterie a uvolněte ji zatlačením na její hranu.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

## Zobrazení možnosti paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > karta **Na paměťové kartě**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti**.

## Práce se soubory

Soubory můžete přesouvat a kopírovat mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a teprve při nedostatku místa do paměti telefonu. Soubory, jejichž formát se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**.

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Ve všech složkách kromě složek **Hry** a **Aplikace** můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory najednou.

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

## Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Na paměťové kartě** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

### Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

### Použití souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Označit** > **Označit více**.

- 4 Přejděte na každý soubor, který chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

### Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko **(C)**.

## Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

### Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.


## Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ **T9**. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.



### Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko **(\*)a(=)**.


### *Přepínání velkých a malých písmen*

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .









### *Zadávání čísel*

- V režimu zadávání textu stiskněte a podržte některé z tlačítek –.





### *Zadávání teček a čárek*

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

### *Zadání textu pomocí textového vstupu T9™*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka , , , . Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka .

### *Zadávání textu pomocí běžného textového vstupu multitap*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko –, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka  přidejte mezeru.

### *Přidávání slov do vestavěného slovníku*


- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte **Možnosti** > **Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

# Volání

## Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

### Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko .





Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část *Kontakty na straně 19* a část *Seznam volání na straně 24*. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část *Ovládání telefonu hlasem na straně 25*.

### Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

### Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.



*Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

### Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .



### Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

### Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.



*Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

## Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

## Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

## Ruční přepnutí sítí


- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Mobilní síť** > **Sítě GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s složenou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

- ! *V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš provozovatel sítě uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.*

## Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

## Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Tísňová čísla**.

## Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

## Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

## **Výběr výchozích kontaktů**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## **Kontakty v telefonu**


Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.




## **Přidání kontaktu do telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.


## **Volání kontaktů**

### **Volání na kontakt v telefonu**




- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

-  Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte některé z tlačítek -.

### **Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Kontakty na SIM**.
- 3 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

### **Volání pomocí chytrého hledání**

- 1 Stisknutím tlačítek - v pohotovostním režimu zadejte řadu číslic (nejméně dvou). Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

### **Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Úprava kontaktů

### *Přidání informací ke kontaktu v telefonu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Upravit kontakt.**
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat.**
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost **Uložit.**

• *Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění.*

### *Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat ze SIM.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### *Kopírování jmen a čísel na kartu SIM*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

### *Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Aut. uložení na SIM.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### *Ukládání kontaktů na paměťovou kartu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Záloh. na pam. kartu.**

### *Kontakty na kartě SIM*


Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

### *Přidání kontaktu na kartu SIM*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat.**
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK.**
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK.**


- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

### **Volání na kontakt na kartě SIM**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

### **Odstraňování kontaktů**

#### **Odstranění kontaktu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

#### **Odstranění všech kontaktů v telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Odstr. vš. kontakty**.

### **Odesílání kontaktů**

#### **Odeslání kontaktu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

### **Řazení kontaktů**

#### **Výběr kritéria pro řazení kontaktů**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Způsob řazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### **Využití paměti**

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

### **Zobrazení využití paměti**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

### **Synchronizace kontaktů**

Kontakty lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

## Informace o vlastníkovi telefonu


Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

### Zadání informací o vlastníkovi telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.


### Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Přidat** > **Vytvořit novou**.
- 4 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.

 Chcete-li zadat symbol, vyberte **Možnosti** > **Přidat symbol** > **Vložit**.

## Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte možnost **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

 Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

## Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část **Zprávy** na straně 31. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část **Povolené hovory** na straně 29.

### Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres



- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Skupiny**.
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokrač.**

- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.
- 7 Vyberte **Pokrač.** > **Hotovo**.


## Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.


### *Volání na číslo ze seznamu volání*

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

### *Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů*

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost **Nový kontakt**. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

## Vymazání seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kartu **Všechny hovory** a vyberte **Možnosti** > **Odstranit vše**.


## Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

### *Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Rychlé vytáčení**.
- 3 Vyhledejte číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

### *Rychlé vytáčení*

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .



## Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

## Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

## Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **(1)**.

## Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

## Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Aktivovat**.

- 2 Vyberte **Ano** > **Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

! *Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.*

## Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Upravit názvy**.
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte **Možnosti** > **Nahrát hlas. př.**
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

## Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Když vám zavolá kontakt, pro který jste nahráli název kontaktu, uslyšíte nahraný název tohoto kontaktu.

## **Vytáčení pomoci hlasových příkazů**

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

## **Aktivační příkaz**

Aktivační příkaz je hlasový příkaz, pomocí kterého můžete aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů bez toho, abyste museli stisknout jakékoli tlačítko. Chcete-li použít aktivační příkaz, musí být k telefonu připojena souprava handsfree.


! *Jako aktivační příkaz zvolte dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí. Tuto funkci nepodporují soupravy handsfree s funkcí Bluetooth.*

## **Aktivace a nahrání aktivačního příkazu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Aktivační příkaz** > **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.

- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Vyberte, kde se má aktivační příkaz aktivovat.

## **Uskutečnění hovoru pomocí aktivačního příkazu**

- 1 V pohotovostním režimu zkontrolujte, zda je zobrazena ikona .
- 2 Řekněte aktivační příkaz.
- 3 Počkejte na tón a řekněte hlasový příkaz.

## **Přijímání hovorů hlasovými příkazy**

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

## **Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Přijímání hlasem** > **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.

- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

#### **Přijetí hovoru hlasovým příkazem**

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

#### **Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem**

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



### **Přesměrování hovorů**

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.



*Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část **Omezené vytáčení** na straně 29.*

#### **Přesměrování hovorů**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Přesměrování**.

- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.



### **Obsluha více než jednoho hovoru**

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

#### **Signalizace čekajícího hovoru**


Je-li aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

#### **Aktivace signalizace čekajícího hovoru**


- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Čekající hovor** > **Aktivovat**.

#### **Uskutečnění druhého hovoru**


- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Podržet hovor**. Probíhající hovor bude podržen.

- 2 Vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

### **Přijetí druhého hovoru**

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

### **Odmítnutí druhého hovoru**

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

### **Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru**

- Během hovoru vyberte možnost **Nahradiť akt. hov.**

**Obsluha dvou hlasových hovorů**  
Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

### **Přepnutí mezi dvěma hovory**

- Během hovoru stiskněte tlačítko .



### **Sloučení dvou hovorů**

- Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory**.

### **Spojení dvou hovorů**

- Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Spojit hovory**. Odpojte se od obou hovorů.

### **Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru**


- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .



### **Konferenční hovory**

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

### **Přidání nového účastníka**

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Podržen hovor**. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

### **Uvolnění účastníka**

- 1 Vyberte **Možnosti** > **Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

### **Soukromá konverzace**

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory**.

## Zobrazení vlastních čísel

Můžete zobrazit, přidat a upravit svoje telefonní čísla.

### Zobrazení vlastních telefonních čísel


- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

### Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo možnost **Skupiny**.

 Viz část **Skupiny** na straně 23.

## Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Všichni volající**.



## Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



*Pokud přeměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.*

## Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

## Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Omezené hovory**.

- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.



## **Pevné vytáčení**

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Můžete uložit jen části čísel. Uložíte-li například číslo 0123456, budete moci volat na všechna telefonní čísla začínající řadou 0123456.



*Když je aktivováno pevné vytáčení, nemůžete zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na kartě. Můžete však volat na mezinárodní tísňové číslo 112.*

### **Použití pevného vytáčení**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Pevné vytáčení** > **Aktivovat**.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK**.

### **Uložení čísla pro pevné vytáčení**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Pevné vytáčení** > **Pevná čísla** > **Nové číslo**.
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



### **Doba a cena hovoru**

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

#### **Zobrazení doby hovoru**

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Doba a cena hovoru** > **Měřiče hovoru**.



### **Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla**

Při volání můžete volanému účastníkovi ukázat (zprístupnit v síti) nebo skrýt svoje telefonní číslo.

#### **Skrytí vlastního telefonního čísla**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Zobrazit / skrýt číslo**.
- 2 Vyberte možnost **Skrýt číslo**.

# Zprávy

## Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

### *Uložení zprávy na paměťovou kartu*

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

### *Uložení zprávy na kartu SIM*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

### *Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

### *Odstranění zprávy*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko **(C)**.

# Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

## Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo vám poskytnou poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není na kartě SIM uloženo, musíte jej zadat sami.

### *Zadání čísla střediska služeb*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

### *Napsání a odeslání zprávy SMS*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zprávy SMS**.

- 2 Napište zprávu a vyberte **Pokrač.**  
> **Hledat kontakt.**
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat.**

! Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část Skupiny na straně 23.


### **Kopírování a vkládání textu ve zprávě SMS**

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti**  
> **Kopírovat a vložit.**
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopíř.** Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Kopírovat a vložit**  
> **Vložit.**

### **Přidání položky do zprávy SMS**

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti**  
> **Přidat položku.**
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

### **Volání na číslo ve zprávě SMS**

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

### **Zapnutí dlouhých zpráv**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**  
> **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS.**
- 2 Vyberte **Max. délka zpráv** > **Max.**  
**dostupné.**

## **Zprávy MMS**

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videoklipy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

### **Příprava na použití zpráv MMS**

Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



### **Výběr profilu MMS**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**  
> **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**  
> **Profil MMS.**
- 2 Vyberte profil.

### **Nastavení adresy serveru zpráv**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**  
> **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS.**
- 2 Přejděte na možnost **Profil MMS** a vyberte možnost **Upravit.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upravit.**
- 4 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit.**
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK** > **Uložit.**

## Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

## Přijímání zpráv MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti (síti vašeho provozovatele).
- **Ne v cizí síti** – nestahovat, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávy stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**.

## Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Automatické stažení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

### Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

### Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

### Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možnosti** > **Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.



## Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

### **Přidání šablony zprávy SMS**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**  
> **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona**  
> **Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte možnost **Možnosti** a přidejte položky. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

### **Přidání šablony zprávy MMS**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**  
> **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona**  
> **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

### **Uložení zprávy jako šablony**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobraz.**  
> **Možnosti** > **Uložit jako šabl.**



### **Hlasové zprávy**

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



**Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.**

### **Nahrání a odeslání hlasové zprávy**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou**  
> **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit**  
> **Odeslat** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



### **E-mail**

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

#### **Příprava na použití e-mailu**

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení, nebo můžete nastavení zadat ručně. Nastavení můžete získat také z webové stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### **Vytvoření e-mailového účtu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.



**Zadáváte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.**

### ***Napsání a odeslání e-mailové zprávy***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
- 2 Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 7 Přejděte na možnost **Přílohy** a vyberte soubor, který chcete připojit.
- 8 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

### ***Přijetí a přečtení e-mailových zpráv***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy** > **Možnosti** > **Zjistit novou poštu**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

### ***Uložení e-mailové zprávy***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit** > **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

### ***Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Odpověď**.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

### ***Zobrazení přílohy e-mailové zprávy***

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Použít** > **Zobrazit**.

### ***Uložení přílohy e-mailové zprávy***

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Použít** > **Uložit**.

### ***Synchronizace e-mailů***

E-maily lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

## Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

### Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Vyberte účet.

### Odstranění e-mailu (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko **C**.

### Odstranění e-mailu (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Označit k odstr.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Vymazat doruč.**



*Označené e-mailové zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.*

### Automatické stahování e-mailů

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

## Zapnutí upozorňování na nové e-maily určené k automatickému stažení

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Nastavení** > **Upoz. na e-maily**.

## Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

### Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

### Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > **Nastavit**.
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Přidat**.

### **Přihlášení k serveru služby Přátelé**

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Přihlásit se](#).

### **Odhlášení ze serveru služby Přátelé**

- Vyberte [Možnosti](#) > [Odhlásit se](#).

### **Přidání kontaktu pro konverzaci chat**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Přidat kontakt](#).

### **Odeslání zprávy chat**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Chat](#).
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost [Odeslat](#).

### **Stav**

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například [Šťastný](#) nebo [Zaneprázdněn](#). Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

### **Zobrazení vlastního stavu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Možnosti](#) > [Nastavení](#) > [Zobrazit můj stav](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### **Změna vlastního stavu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Vlastní stav](#).
- 2 Upravte informaci.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit](#).

### **Skupina chat**

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

### **Vytvoření skupiny chat**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Přidat skup. chat](#) > [Nová skupina chat](#).
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte [Pokrač.](#) > [Odeslat](#).

### **Přidání skupiny chat**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**  
> **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat**  
> **Možnosti** > **Přidat skup. chat.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

! *Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

### **Uložení konverzace**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Konverzace.**
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Uložit konverzaci.**

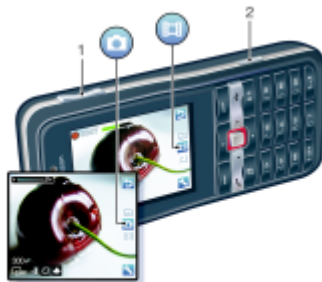
## **Práce s obrázký**

### **Fotoaparát a videokamera**

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.


#### **Hledáček a tlačítka fotoaparátu**

- 
- 1 Přiblížení nebo oddálení
- 
- 2 Pořízení snímku nebo nahrání videoklipu
- 








## Použití fotoaparátu

### Aktivace fotoaparátu





- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .

### Pořízení snímku


- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím tlačítka  pořídte snímek.
- 3 Fotografie bude automaticky uložena.

-  *Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stavivu nebo samospouště.*

### Nahrání videoklipu


- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Úplným stisknutím tlačítka  spusťte nahrávání.

### Ukončení prohlížení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Videoklip bude automaticky uložen.

### Přiblížení nebo vzdálení obrazu




- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

-  *Při fotografování je přiblížení nebo vzdálení obrazu k dispozici pouze v režimu VGA.*





### Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

### Prohlížení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Přejděte na požadovanou položku.
- 3 Videoklip přehrajte stisknutím prostředního navigačního tlačítka.


### Vylepšení obrázku pomocí funkce Photo fix

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Nastavení**.
- 3 Zkontrolujte, zda je možnost **Náhled** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
- 4 Pořídte snímek.
- 5 Když je snímek zobrazen, vyberte **Možnosti** > **Oprava fotografie**.


## Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce **Nastavení**.


### Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .

## Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost 

## Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Oddálení
	Přiblížení
	Fotoaparát: <b>Režim snímání</b> Videokamera: <b>Velikost videa</b>
	<b>Samospoušť</b>
	<b>Noční režim</b>
	Přehled tlačítek fotoaparátu

## Přenos fotografií

### Přenos do počítače a z počítače

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB můžete přenášet obrázky a videoklipy mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 56 a v části *Použití kabelu USB* na straně 57.

Po instalaci aplikace Adobe™ *Photoshop™ Album Starter Edition* nebo aplikace *Sony Ericsson Media Manager* můžete obrázky a videoklipy zobrazit, upravit nebo uspořádat. Tyto aplikace jsou k dispozici ke stažení na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Fotoblog a videoblog

Blog je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete do blogu odeslat své obrázky nebo videoklipy.

- ! *Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.*

### Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte **OK** > **Uveřej.**

### ***Odeslání videoklipů do blogu***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Video**.
- 2 Přejděte na videoklip.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte **OK** > **Uveřej.**

### ***Návštěva adresy blogu některého z kontaktů***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost **Navigace**.

### ***Odeslání obrázku nebo videoklipu***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

### ***Přijetí obrázku nebo videoklipu***

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

### **Tisk z fotoaparátu**

Obrázky z fotoaparátu můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.

- 💡 *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.*

### ***Tisk obrázků z fotoaparátu pomocí kabelu USB***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Tisk**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Připojte k telefonu kabel USB.
- 6 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 7 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 8 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.

- 💡 *Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.*

## Obrázky

Obrázky můžete zobrazit, přidat, upravit nebo odstranit pomocí nabídky **Média**.

### Použití obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

### Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Použít jako**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.




### Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Prezentace**.
- 4 Vyberte náladu.


## Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek.

### Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 4 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a stiskněte prostřední navigační tlačítko.

### Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možnosti** > **Nová značka**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte ikonu.
- 6 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka označte obrázek.

## Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit obrázky a videoklipy.

### *Úprava a uložení obrázku*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsic a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Použít PhotoDJ™**.
- 4 Upravte obrázek.
- 5 Vyberte **Možnosti** > **Uložit obrázek**.

### *Úpravy a uložení videoklipu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte **Možnosti** > **VideoDJ™**.
- 3 Upravte videoklip.
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit**.

### *Oříznutí videoklipu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte **Možnosti** > **VideoDJ™** > **Upravit** > **Oříznout**.

- 3 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte počátek a vyberte možnost **Začátek**.
- 4 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte konec a vyberte možnost **Konec**.
- 5 Vyberte **Oříznout** > **Možnosti** > **Uložit**.


## Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Nastavení schématu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Schémata** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav.**

# Zábava

 Informace o procházení médií naleznete v části Procházení nabídek na straně 13.

## Stereofonní přenosná souprava handsfree



### Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

## Přehrávač hudby



### Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** > **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

### Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

### Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

### Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo .

## Videopřehrávač

### Přehrávání videoklipů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Video**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

### Zastavení přehrávání videoklipů

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

## Ovládání přehrávače hudby a videoklipů

### Změna hlasitosti

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Návrat do nabídky přehrávače

- Vyberte možnost **Zpět**.

### Opuštění nabídky přehrávače

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

## Procházení souborů

Hudební soubory a videosoubory jsou ukládány a kategorizovány.

- **Interpreti** – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Media Manager.
- **Alba** – seznam hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě, seřazených podle alba.
- **Skladby** – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- **Seznamy skl.** – zde můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.
- **Zvuk. knihy** – seznam zvukových knih, které byly přeneseny z počítače.
- **Kan. podcast** – seznam všech kanálů podcast, které byly přeneseny z počítače.
- **Videozáznamy** – seznam všech videoklipů v telefonu nebo na paměťové kartě.

## Seznamy skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory. Soubory můžete seřadit podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte z paměti soubor, ale pouze odkaz na tento soubor.

## Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy skl.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

## Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy skl.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Vyberte možnost **Přidat skladby**.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

### **Odstranění skladeb ze seznamu skladeb**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy sklad.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko **(C)**.

### **Odstranění seznamu skladeb**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy sklad.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko **(C)**.

### **Zobrazení informací o skladbě**

- Přejděte na skladbu a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

### **Odeslání hudby**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.


- Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

### **Přijetí hudby**

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

## **Přenos hudby z počítače**

Pomocí aplikace *Sony Ericsson Media Manager* můžete přenášet hudbu z disků CD či z počítače nebo hudbu zakoupenou do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

-  Aplikace *Sony Ericsson Media Manager* je k dispozici ke stažení na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Příprava na použití aplikace Media Manager**

Chcete-li v počítači používat aplikaci *Media Manager*, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows® Vista® (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic),
- Windows® XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

### **Použití aplikace Media Manager**

- 1 Propojte telefon s počítačem pomocí kabelu USB.
- 2 **V počítači:** *Start/Programy/ Sony Ericsson/Media Manager*.

- 3 **Telefon:** Vyberte možnost **Velkokap. přenos**. Telefon bude restartován v tomto režimu a znovu restartován při odpojení kabelu USB.

! *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*

- 4 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu, klepněte v aplikaci **Průzkumník systému Windows** pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku a vyberte možnost **Vysunout**. Viz část **Použití kabelu USB** na straně 57.

Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v *nápovědě aplikace Media Manager*. Klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna aplikace *Media Manager*.

### Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtete si část *Nastavení* na straně 52. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nast. datového toku**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

### Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky**.
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

### Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.

### Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **TrackID™**.
- Když hraje rádio, vyberte **Možnosti** > **TrackID™**.

## Rádio

- ! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.*

### Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Rádio**.



### Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.



### Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Hledat**.

### Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

### Přepínání mezi předvolbami rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

### Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.



### Uložení rozhlasových stanic

- Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možnosti** > **Uložit**.



### Výběr rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Rádio** > **Možnosti** > **Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

### Uložení rozhlasových stanic na pozice 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stiskněte a přidržte tlačítko +.

### Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stiskněte některé z tlačítek +.



## Služba PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



- *Tato služba není dostupná ve všech zemích. V některých zemích lze zakoupit hudbu od některých světových hudebních interpretů.*

### Příprava na použití služby PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část **Nastavení** na straně 52.

## **Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **PlayNow™**.
- 2 Vyberte hudbu ze seznamu.

### **Stahování ze seznamu PlayNow™**

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

### **Stažení hudebního souboru**



- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.
- 2 Výběrem možnosti **Ano** stáhněte soubor.
- 3 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení.

## **Vyzvánění a melodie**


### **Nastavení vyzvánění**


- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

### **Nastavení hlasitosti vyzvánění**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

### **Vypnutí vyzvánění**

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .


 *Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.*

### **Nastavení vibračního upozornění**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.


### **Odeslání vyzvánění**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na vyzvánění a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

 *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

## Přijetí vyzvánění





- Postupujte podle zobrazených pokynů.

- ! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen ikonou .*

## Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén** a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

### Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **MusicDJ™**.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky **Vložit**, **Kopír.** nebo **Vložit**.
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit melodii**.

## Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! *Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

### Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Záznam zvuku**.

### Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehr.**


## Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

### Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Hry**.
- 2 Vyberte hru.

## **Ukončení hry**

- Stiskněte tlačítko .

## **Aplikace**

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

### **Příprava na použití aplikací Java™**

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 52.

### **Výběr aplikace Java**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Vyberte aplikaci.

### **Zobrazení informací o aplikaci Java**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Informace](#).

### **Nastavení oprávnění pro aplikace Java**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Oprávnění](#).
- 3 Nastavte oprávnění.

## **Velikost obrazovky aplikace Java**

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

### **Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Obrazovka](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### **Profily připojení k Internetu pro aplikace Java**

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč.

# Možnosti připojení


## Nastavení

Před synchronizací pomocí internetové služby a použitím Internetu, služeb PlayNow™ a Přátelé, aplikací Java, zpráv MMS, e-mailu a fotoblogu budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení ještě nejsou zadána, můžete je stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo na webových stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Průvodce nastavením** > **Stážení nastavení**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

 *Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

### ***Stážení nastavení prostřednictvím počítače***

- 1 Přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních.

### ***Zadání názvu telefonu***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

## Použití Internetu

### ***Spuštění prohlížeče***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### ***Ukončení prohlížeče***

- Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Ukončit prohlížeč**.

### ***Použití záložek***

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

### ***Vytvoření záložky***

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Nástroje** > **Přidat záložku**.
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost **Uložit**.

### **Výběr záložky**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet.**
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky.**
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost **Navigace.**

### **Odeslání záložky**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet** > **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky.**
- 2 Přejděte na záložku.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

### **Odeslání odkazu**

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Nástroje** > **Odeslat odkaz.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### **Historie navštívených stránek**

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

### **Zobrazení historie navštívených stránek**

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet** > **Možnosti** > **Navigace** > **Historie.**

### **Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce**

- 1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko **(#→)**.
- 2 K posouvání rámu použijte navigační tlačítko.
- 3 Stiskněte tlačítko **Zobraz.**
- 4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko **(#←)**.

- ! **Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce Smart-fit: Možnosti > Upřesnit > Smart-Fit > Vypnuto.**

### **Ukončení režimu Posunutí a lupa**







- Vyberte možnost **Zpět.**

### **Klávesové zkratky pro použití Internetu**


Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

### **Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet.**
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Režim klávesnice** > **Zkratky.**

Tlačítko	Zkratka
 – 	Zadat adresu, Prohledat web nebo vyhledejte záložku v nabídce Záložky.
	Záložky
	Přiblížit / vzdálit
	Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce Smart-Fit).
	Celá obrazovka, Na šířku nebo Normální zobraz.

### **Uskutečnění hovoru během prohlížení**

- Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .

### **Uložení obrázku z webové stránky**

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Uložit obrázek.
- 2 Vyberte obrázek.

### **Nalezení textu na webové stránce**

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Najít na stránce.
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko Najít.

### **Kopírování a vkládání textu během prohlížení**

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Označit a kopíř.
- 2 Přejděte na místo, odkud chcete začít kopířovat, a vyberte možnost Označit.
- 3 Označte text.
- 4 Vyberte možnost Kopíř.
- 5 Přejděte na místo, kam chcete vložit text, a vyberte Možnosti > Vložit.

### **Uložení webové stránky**

- Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Uložit stránku.

### **Zobrazení uložených webových stránek**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > Web. stránky > Uložené stránky.
- 2 Přejděte na položku a vyberte možnost Zobr.


### **Certifikáty a zabezpečení Internetu**

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

## **Zobrazení certifikátů v telefonu**

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Certifikáty**.


## **Webové kanály**

Často aktualizovaný obsah, jako jsou kanály podcast nebo denní zpravodajství, můžete přijímat pomocí webových kanálů. Kanály lze přidat ze stránek, které jsou označeny ikonou .

### **Přidání nových kanálů z webové stránky**

- Když je zobrazena stránka Internetu, která obsahuje webové kanály, vyberte **Možnosti** > **Webové kanály**.

### **Aktualizace webových kanálů**

Webové kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

### **Naplánování aktualizací webových kanálů**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možnosti** > **Plán aktualizace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## **Ruční aktualizace webových kanálů**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možnosti** > **Aktualiz.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



### **Webové kanály v pohotovostním režimu**

Pomocí webových kanálů můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

### **Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu**

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Webové kanály** > **Možnosti** > **Nastavení** > **Telegr. zpr.** v pohot. > **Zobrazit v pohotov.**

### **Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Telegr.**
- 2 Chcete-li si přečíst informace webového kanálu, pomocí tlačítka  nebo  přejděte na titulky zprávy a vyberte možnost **Navíhace**.

## Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



*Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.*

### Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

#### Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.

- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

#### Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

#### Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
- 2 Přejděte na možnost **Nové zařízení** a výběrem možnosti **Přidat** proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

#### Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Povolit připojení**.

### ***První spárování telefonu se soupravou Bluetooth***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 2 Vyberte možnost **Ano**.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

### ***Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Moje handsfree** > **Nové handsfree**.
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost **Přidat**.

### ***Šetření energie***

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

### ***Zapnutí šetření energie***

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Šetření energie** > **Zapnuto**.

### ***Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth***

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

### ***Přepnutí zvuku***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

### ***Přepnutí zvuku během hovoru***

- 1 Během hovoru vyberte možnost **Zvuk**.
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

### ***Přenos souborů***

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Synchronizace pomocí počítače* na straně 59.

### ***Použití kabelu USB***

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu **Velkokap. přenos** nebo v režimu **Přenos médií**. Pomocí režimu **Režim telefonu** můžete také

synchronizovat data, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v příručce Začínáme na webových stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Příprava na použití kabelu USB

Chcete-li přenášet soubory pomocí kabelu USB, musíte mít některý z těchto operačních systémů:

- Windows® 2000,
- Windows XP (Professional nebo Home),
- Windows Vista™ (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic).

### Režimy Přenos médií a Velkokapacitní přenos

Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player 11 nebo novější, můžete v aplikaci *Průzkumník systému Microsoft Windows* přesouvat soubory pomocí myši mezi počítačem a telefonem nebo paměťovou kartou.

! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

### Použití režimu Přenos médií a režimu Velkokapacitní přenos



💡 *Dříve než začnete přenášet soubory, musíte do počítače nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite. Software Sony Ericsson PC Suite můžete stáhnout z webové stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Velkokap. přenos**. Telefon bude restartován v tomto režimu a znovu restartován při odpojení kabelu USB.
- 3 **Telefon:** Vyberete-li možnost **Přenos médií**, zůstane telefon během přenosu souborů zapnutý.

- 4 **Počítač:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v *Průzkumníkovi systému Windows*.
- 5 Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

### **Bezpečné odpojení kabelu USB**

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v *Průzkumníkovi systému Windows*.
- 2 Vyberte možnost *Vysunout*.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: **Relace velkokapacitního přenosu je ukončena. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.**

### **Režim telefonu**

Před synchronizací nebo použitím telefonu jako modemu musíte do počítače nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*.

### **Použití režimu telefonu**

- 1 **V počítači:** Spusťte software *PC Suite* v nabídce *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 3 **Telefon:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.

- 4 **V počítači:** Když se zobrazí informace, že software *Sony Ericsson PC Suite* našel telefon, můžete začít používat aplikace v režimu telefonu.



*Po instalaci softwaru Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.*

## **Synchronizace**

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook. Telefon můžete také synchronizovat s internetovou službou pomocí standardu SyncML nebo s aplikací Microsoft Exchange ActiveSync pomocí serveru Microsoft® Exchange. Další informace naleznete v příručce Začínáme na webových stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



*Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.*

### **Synchronizace pomocí počítače**

Před synchronizací musíte nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*. Tento software obsahuje nápovědu.

Software si můžete stáhnout na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Chcete-li v počítači používat software PC Suite, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows XP (Professional nebo Home) s aktualizací Service Pack 2 nebo novější,
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic).

### Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Telefon můžete synchronizovat online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 52.

### Příprava na spuštění synchronizace


Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Název databáze** – databáze pro synchronizaci.

### Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **SyncML**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Vyberte možnost **Adresa serveru**. Zadejte požadované informace a vyberte možnost **OK**.
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo**.
- 6 Přejděte na kartu **Aplikace** a označte aplikace, které chcete synchronizovat.
- 7 Vyberte možnost **Název databáze** a zadejte požadované informace.
- 8 Přejděte na kartu **Uprěsnit** a zadejte další nastavení pro synchronizaci.
- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

### Odstranění účtu


- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a stiskněte tlačítko .

### Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

## Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange


V telefonu můžete prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange používat a synchronizovat podnikové sdílené informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.

 Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.

### Příprava na spuštění synchronizace

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Doména** – doména serveru.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
- **Heslo** – heslo k účtu.

 **Dříve než zahájíte synchronizaci pomocí aplikace Exchange ActiveSync, musíte v telefonu zadat správné časové pásmo.**

### Zadání nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **Exchange ActiveSync**.

- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

### Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.



### Aktualizační služba

Pomocí aktualizací služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



**Aktualizační služba vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.**

**Příprava na použití aktualizací služby**  
Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část **Nastavení** na straně 52.

### **Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Verze softwaru**.

### **Použití aktualizační služby pomocí telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

### **Použití aktualizační služby pomocí kabelu USB**

- 1 Přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) nebo klepněte na položku **Aktualizační služba Sony Ericsson v softwaru PC Suite**, je-li v počítači nainstalován.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### **Nastavení připomínání aktualizační služby**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba** > **Nastavení** > **Připomenutí**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## **Další funkce**

### **Režim Letadlo**

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu **Letadlo**, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.



*V režimu **Letadlo** lze používat funkci **Bluetooth™**.*

### **Aktivace nabídky režimu Letadlo**


- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Režim Letadlo** > **Zobr. po spuštění**.


### **Výběr režimu Letadlo**

- 1 Když je aktivována nabídka režimu **Letadlo**, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**.

## Služby určení polohy

Pomocí služeb určení polohy můžete vyhledat cestu, zobrazit svou přibližnou polohu a uložit svá oblíbená místa.

 Máte-li příslušenství *GPS Enabler HGE-100*, můžete zjistit přesnější informace o své aktuální poloze.

 Některé funkce služeb určení polohy využívají Internet.

### Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí aplikace Google Maps™ můžete prohlížet mapy a satelitní snímky, vyhledávat různá místa a vypočítávat délky tras.

#### Použití aplikace Google Maps

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Služby určení polohy** > **Google Maps**.

#### Zobrazení nápovědy pro aplikaci Google Maps

- V aplikaci Google Maps vyberte **Možnosti** > **Nápověda**.

#### Uložená místa

Všechna místa, která jste uložili, jsou ve složce **Moje oblíbené**.

## Zobrazení uloženého místa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Služby určení polohy** > **Moje oblíbené**.
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost **Přejít**.

 V aplikaci **Google Maps** můžete stisknutím tlačítka  zobrazit svá oblíbená místa.

## Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

#### Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK** > **Uložit**.

#### Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.

- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hotovo** > **Uložit**.

#### **Nastavení signálu budíku**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Najděte a vyberte signál budíku. Vyberte možnost **Uložit**.

#### **Umlčení budíku**

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

#### **Vypnutí budíku**

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost **Vypnout**.


#### **Zrušení budíku**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vyp.**

#### **Budík v tichém režimu**

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

#### **Nastavení chování budíku v tichém režimu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

#### **Kalendář**

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

#### **Výchozí zobrazení**

Můžete vybrat, zda se má po otevření kalendáře jako první zobrazit měsíc, týden nebo den.

### ***Nastavení výchozího zobrazení***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí zobrazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### ***Události***

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

### ***Přidání události***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

### ***Zobrazení události***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**

### ***Úprava události***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.

- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

### ***Odeslání události***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

### ***Zobrazení kalendářního týdne***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Zobrazit týden**.

### ***Nastavení doby spuštění připomenutí***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Připomenutí**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

- ! *Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.*

## Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v pohotovostním režimu.

### *Přidání poznámky*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

### *Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit v pohot.**

### *Odstranění poznámky z pohotovostního režimu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Skrýt poznámku**.

## Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

### *Přidání úkolu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

### *Zobrazení úkolu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz.**

### *Opakované použití existujícího úkolu*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

## Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

## Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti** > **Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

## Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

### Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte profil.

## Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit/upravit**.

! Normální profil nelze přejmenovat.

## Čas a datum

### Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

### Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

### Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Vlastní časové pásmo**.
- 2 Vyberte vaše časové pásmo.

! Pokud vyberete město, funkce **Vlastní časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.

## Zámky

### Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

### Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

### Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN následovaná zprávou **Původní kód PIN****, byl chybně zadán původní kód PIN.*

### Aktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

### Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

### **Aktivace zámku telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

### **Odemknutí telefonu**

- Zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

### **Změna kódu zámku telefonu**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

### **Zámek klávesnice**


Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.


### **Aktivace automatického zámku klávesnice**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Aut. zámek kláv.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### **Ruční zamknutí klávesnice**

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zamk.**






### **Ruční odemknutí klávesnice**

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Odemk.**

### **Číslo IMEI**

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

### **Zobrazení čísla IMEI**

- V pohotovostním režimu stiskněte , , , , .

## Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Nejčastější dotazy

***Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu***

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

**Obnovení nastavení telefonu**

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

**Obnovení výchozích nastavení**

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Obnovení nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

***Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.***

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část **Nabíjení baterie** na straně 8.

***Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení***

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

***Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou***

Služba není aktivována. Obrátte se na provozovatele sítě.

***V telefonu nelze používat zprávy SMS***



Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část **Zprávy SMS** na straně 31.

***V telefonu nelze používat zprávy MMS***

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 8 nebo přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 52.

### ***Jak lze zapnout a vypnout textový vstup T9 během psaní?***

Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Když je aktivován textový vstup T9, je v horní části obrazovky zobrazena ikona .

### ***Jakým způsobem lze změnit jazyk telefonu?***

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### ***Nelze používat Internet.***

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obráťte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 8 nebo přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a objednejte si nastavení pro Internet podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 52.

### ***Nelze použít klávesové zkratky během prohlížení***

Zkontrolujte, zda je možnost **Režim klávesnice** nastavena na hodnotu **Zkratky**. Viz část *Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu* na straně 53.

### ***Je nastaveno zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu, ale webové kanály se nezobrazují***

Zkontrolujte, zda je v pohotovostním režimu zobrazena poznámka. Pokud je, skryjte ji. Viz část *Odstranění poznámky z pohotovostního režimu* na straně 66.

### ***Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potíchu***

Zkontrolujte, zda není vypnutý mikrofon. Viz část *Vypnutí mikrofonu během hovoru* na straně 18.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 49.

Zkontrolujte profil. Viz část *Výběr profilu* na straně 67.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 27.

**Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth**

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 56.

**Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem**

Kabel nebo software nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a přečtěte si příručku *Začínáme*, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

**Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?**



## Chybové zprávy

### Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

### Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

### Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **Ano**. Viz část *Vložení karty SIM* na straně 6.

### Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 68.

### Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 68.

### Žádný signál sítě

Telefon je v režimu Letadlo. Viz část *Režim Letadlo* na straně 62.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obráťte se na provozovatele sítě a ověřte, zda je dostupné pokrytí sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

### Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 19.

### Kód PUK je blokován. Obráťte se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

### Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson. Viz část *Baterie* na straně 77.

# Důležité informace

## Webové stránky pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

## Servis a podpora

Máte přístup k řadě exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.

## Podpora

Argentina	800-333-7427
Australie	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388

- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce. Na webové stránce [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) naleznete nejnovější nástroje a informace podpory. Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě. Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Pokud v následujícím seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Hovory jsou účtovány podle platných vnitrostátních sazeb včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.) Pokud by výrobek vyžadoval servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Pro účely záruční reklamace si uchovejte doklad o koupi.

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CZ@support.sonyericsson.com  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
questions.DE@support.sonyericsson.com  
questions.GR@support.sonyericsson.com  
  
questions.ES@support.sonyericsson.com  
questions.FR@support.sonyericsson.com  
questions.HK@support.sonyericsson.com  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
questions.IN@support.sonyericsson.com  
questions.ID@support.sonyericsson.com

Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

## Bezpečné a efektivní použití

Dodržujte tyto zásady. Nedodržení těchto zásad může ohrozit vaše zdraví nebo způsobit nesprávnou funkci výrobku. Máte-li pochybnosti, zda výrobek funguje správně, před nabíjením a použitím nechte výrobek prohlédnout certifikovaným servisním partnerem.



### Doporučení pro péči o naše výrobky a jejich bezpečné použití

- S výrobkem zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- **Varování!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo nadměrné vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek působení extrémních teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).
- Nevystavujte výrobek působení plamene nebo zapalených tabákových výrobků.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Nepokoušejte se výrobek barvit, rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Pokud máte otevírací telefon, při zavírání výrobku se nesmí mezi klávesnicí a displejem nacházet žádný předmět. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Před použitím výrobku v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických přístrojů či pomůcek se poraďte s kompetentním zdravotnickým personálem a seznamte se s pokyny výrobce příslušného zdravotnického přístroje.
- Na místech, kde je to požadováno, přestaňte používat elektronická zařízení nebo vypněte jejich rádiový vysílač.



- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.
- **Pozor:** Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.
- Náhlavní soupravu Bluetooth nepoužívejte v pozicích, ve kterých je její použití nepohodlné nebo ve kterých je namáhána.



### DĚTI

**Varování!** Uchovujte mimo dosah dětí. Nedovte dětem, aby si hrály s mobilními telefony nebo jejich příslušenstvím. Děti by mohli poranit sebe nebo jiné osoby. Výrobky mohou obsahovat malé součásti, které by se mohly oddělit a děti by se jimi mohly udusit.



### Napájení (nabíječka)

Nabíječku připojujte pouze ke zdrojům napájení, které odpovídají označení na výrobku. Nepoužívejte ve venkovním nebo vlhkém prostředí. Neměňte kabel ani jej nevystavujte poškození nebo namáhání. Před čištěním výrobek odpojte. Nikdy neměňte vidlice kabelu. Pokud vidlice neodpovídá zásuvce, nechte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem. Když je výrobek připojen k elektrické zásuvce, odebírá malé množství energie. Chcete-li zamezit této malé, ale zbytečné spotřebě energie, po nabití odpojte výrobek z elektrické zásuvky. Používejte nabíječek jině značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

## Baterie

Nové nebo dlouho nepoužívané baterie mohou mít po krátkou dobu sníženou kapacitu. Před prvním použitím baterií zcela nabijte. Baterii používejte pouze k určenému účelu. Baterii nabíjejte při teplotách od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F). Nevkládejte baterii do úst. Nedopusťte, aby se kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Před vyjmutím baterie vypněte výrobek. Výkon závisí na teplotě, síle signálu, způsobu použití, zvolených funkcích a hlasových či datových přenosech. K výměně vestavěných baterií mají oprávněné pouze servisní partneři společnosti Sony Ericsson. Použití baterií jiné značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

## Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivňovat činnost implantovaných zdravotnických přístrojů. Riziko ovlivnění snížíte, pokud mezi telefonem a přístrojem zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců). Telefon přikládejte k pravému uchu. Nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li podezření, že telefon způsobuje rušení, vypněte jej. Používáte-li jakýkoliv zdravotnický přístroj, poraďte se se svým lékařem a výrobcem přístroje.

## Řízení vozidla

Někteří výrobci automobilů zakazují používat telefony v jejich vozidlech, pokud instalace není doplněna soupravou handsfree s venkovní anténou. Chcete-li ověřit, zda mobilní telefon nebo souprava handsfree Bluetooth nebudou ovlivňovat elektronické systémy vozidla, obraťte se na zastoupení výrobce vozidla. Vždy věnujte plnou pozornost řízení a dodržujte platné zákony a předpisy, které omezují použití bezdrátových zařízení během řízení.

## Funkce využívající systém GPS a služby určení polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na systému GPS nebo službách určení polohy. Funkce určení polohy je poskytována „tak jak je“ a „se všemi nedostatky“. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti informací o poloze. Použití informací o poloze zařízením nemusí fungovat bez přerušení nebo bez chyb a může také záviset na dostupnosti služeb sítě. Upozorňujeme, že v některých prostředích může tato funkce fungovat omezeně nebo nemusí fungovat vůbec, například v interiérech budov nebo v blízkosti budov. Pozor: Nepoužívejte systém GPS způsobem, který rozptyluje řidiče během řízení.

## Tísňová volání

Spojení hovoru nelze zaručit za všech okolností. Při důležité komunikaci se nikdy nespolehejte pouze na mobilní telefony. Hovory nemusí fungovat ve všech oblastech, ve všech sítích nebo při používání některých síťových služeb či funkcí telefonu.

## Anténa

Použití anténového vybavení, které není prodáváno společností Sony Ericsson, může vést k poškození telefonu, snížení jeho výkonu a zvýšení hodnot SAR nad povolené limity. Nezakrývejte anténu rukou, protože tím ovlivníte kvalitu hovoru a výkonovou úroveň a můžete zkrátit dobu vydrže při hovorech a v pohotovostním režimu.

## Působení rádiových vln a úrovně měrné míry pohlcení (SAR)

Když zapnete telefon nebo soupravu handsfree Bluetooth, vysílají malé množství energie na rádiové frekvenci. Na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií byly vyvinuty mezinárodní bezpečnostní směrnice. Tyto směrnice

uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln. Tyto směrnice obsahují bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob a zohledňuje možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou pro měření rádiové energie, kterou lidské tělo pohlcuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je určena jako nejvyšší certifikovaná úroveň výkonu v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být hodnota SAR mnohem nižší, protože telefon je navržen tak, aby k dosažení zvolené sítě používal nejnižší nutný výkon. Neexistují žádné důkazy o odlišné bezpečnosti na základě odlišné hodnoty SAR.

Výrobky vybavené rádiovými vysílací a přijímači, které jsou prodávány v USA, musí mít certifikát komise FCC (Federal Communications Commission). Je-li požadováno testování, je telefon testován v pozici u ucha a při nošení na těle. Tento telefon byl testován pro provoz při nošení na těle, když je umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo když je správně používán s vhodným příslušenstvím značky Sony Ericsson nošeným na těle. Další informace o hodnotkách SAR a působení rádiové energie naleznete na webové stránce: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Škodlivý software

Škodlivý software jsou aplikace, které mohou poškodit mobilní telefon nebo počítače. Mezi tyto škodlivé aplikace patří viry, červi, spyware a další nežádoucí programy. Přestože toto zařízení využívá bezpečnostní opatření proti těmto aplikacím, nemůže společnost Sony Ericsson zaručit ani prohlásit, že bude toto zařízení odolné vůči útokům škodlivého softwaru. Riziko útoků škodlivého softwaru však můžete snížit tím, že budete při stahování obsahu nebo povolování aplikací opatrní, nebudete otvírat zprávy z neznámých zdrojů a nebudete na ně

odpovídat, pro přístup k Internetu budete používat důvěryhodné služby a do mobilního telefonu budete stahovat pouze obsah ze známých, spolehlivých zdrojů.

## Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství značky Sony Ericsson a využívejte pouze služby certifikovaných partnerů. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování příslušenství jiných výrobců. Příslušenství může mít vliv na působení rádiové energie, rádiový výkon, hlasitost zvuku, elektrickou bezpečnost a další oblasti. Použití příslušenství a součástí od jiných výrobců může mít za následek vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika a snížení výkonu.

## Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V USA mohou telefony Sony Ericsson nabízet kompatibilitu s terminály TTY (při použití nezbytného příslušenství). Další informace získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY), na čísle 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webové stránce [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Liquidace použitých elektrických a elektronických zařízení

S elektrickými a elektronickými zařízeními a bateriemi nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Namísto toho by tato zařízení měla být odevzdána na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu. Tím se zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o platných místních předpisech vám poskytnou na obecním úřadě, v komunálních službách, v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili, nebo na informační lince společnosti Sony Ericsson.



## Likvidace baterie

Seznamte se s platnými místními předpisy nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson. Nikdy neodhazujte do odpadu z domácnosti.



## Paměťová karta

Pokud je tento výrobek dodán společně s vyměnitelnou paměťovou kartou, je tato karta všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem. Nemusí být však kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu s kartou. Pokud je výrobek vybaven čtečkou paměťové karty, před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte její kompatibilitu.

Paměťové karty jsou zpravidla dodávány již naformátované. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

## Varování!

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkładějte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

## Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.

- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovoďte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty vmístech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

## Ochrana osobních informací

Před likvidací výrobku odstraňte z výrobku všechna svá osobní data. K odstranění osobních dat použijte funkci obnovení nastavení. Odstraněním dat z paměti telefonu nelze zajistit, že data nebude možné obnovit. Společnost Sony Ericsson nezaručuje, že informace nebude možné obnovit, a nepřebírá žádnou odpovědnost za vyzrazení jakýchkoliv informací, dokonce ani po použití funkce obnovení nastavení.

## Varování ohledně nastavení hlasitosti

Vyhýbejte se úrovním hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.

## Licenční smlouva pro koncového uživatele

Software dodaný s tímto zařízením a jeho média jsou vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo jejich dceřiných společností a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence.

Společnost Sony Ericsson vám uděluje nevýhradní, omezenou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Vlastnictví softwaru nelze prodat, převést ani jinak přenést na jinou osobu.

Nepoužívejte žádné prostředky, které umožňují odhalit zdrojový kód nebo jakoukoliv součást softwaru, a rozmnožovat, šířit nebo pozměňovat software. Máte oprávnění převést svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s podmínkami této licence.

Tato licence je platná po celou dobu životnosti tohoto zařízení. Ukončena může být písemným převodem práv k zařízení na třetí osobu.

V případě nedodržení kterékoliv z těchto podmínek bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence zůstávají vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Tato licence se řídí zákony Švédska. Tam, kde je to možné, se na zákonná práva spotřebitele vztahují následující podmínky.

V případě, že jsou k softwaru dodanému s tímto zařízením dodány dodatečné podmínky, bude se těmito podmínkami řídit také vaše vlastnictví a používání softwaru.

## Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), kde získáte další informace.

## Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

## Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu\*, kde byl

výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoli ztracené informace jakéhokoli druhu a v případě takové ztráty nemá nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

## Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla\*\* vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.  
Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson. Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepartrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.
- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálními příslušenstvími výrobků Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek. Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských

koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

## \* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

\*\* V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause interference, and  
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for G502

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3022121-BV** and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511-V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328-V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, January 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,  
*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC).

# Rejstřík

<b>A</b>		
aktivační příkaz .....	26	
aktualizace		
webové kanály .....	55	
aktualizační služba .....	61	
aplikace .....	51	
automatické stahování e-mailů .....	36	
<b>B</b>		
baterie		
nabíjení .....	8	
použití a údržba .....	77	
vložení .....	6	
bezpečné použití .....	76	
blog		
video .....	41	
Bluetooth™, bezdrátová technologie ..	56	
budíky .....	63	
<b>Č</b>		
čas .....	67	
časové pásmo .....	67	
<b>D</b>		
datum .....	67	
dílčí nabídky .....	13	
doba hovoru .....	30	
<b>E</b>		
e-mail .....	34	
<b>F</b>		
fotoaparát		
nastavení .....	39	
fotografie		
Photo fix .....	39	
vylepšení .....	39	
funkční tlačítka .....	13	
<b>G</b>		
Google Maps .....	63	
<b>H</b>		
handsfree .....	25, 44	
technologie Bluetooth .....	57	
historie		
webové stránky .....	53	
hlasitost		
reproduktor sluchátka .....	18	
vyzvánění .....	49	
hlasová schránka .....	24	
hlasové zprávy .....	34	
hovory		
mezinárodní .....	18	
nahrávání .....	50	
obsluha dvou hovorů .....	28	

podržení .....	27	skupiny .....	23
povolené .....	29	synchronizace .....	59
přijetí a odmítnutí .....	18	výchozí kontakty .....	19
tísňové .....	19	kopírování a vložení	
uskutečnění a přijetí .....	18	během prohlížení .....	54
hry .....	50		
<b>I</b>		<b>M</b>	
IMEI .....	69	Media Manager .....	46
Internet		metoda přenosu	
nastavení .....	52	technologie Bluetooth .....	56
zabezpečení a certifikáty .....	54	USB .....	57
záložky .....	52	mikrofon .....	18
		MMS, viz zprávy MMS	
		MusicDJ™ .....	50
<b>J</b>		<b>N</b>	
Java™ .....	51	nabídka činností .....	14
jazyk .....	16	nabídky .....	13
		nastavení	
<b>K</b>		Internet .....	52
kalendář .....	64–65	Java™ .....	51
kanály RSS		nápověda .....	8
v pohotovostním režimu .....	55	název telefonu .....	52
kanály RSS, viz webové kanály			
karta SIM		<b>O</b>	
kopírování na kartu a z karty .....	21	obnovení nastavení .....	70
zamčení a odblokování .....	68	obrázky .....	42
klávesové zkratky .....	14	Photo fix .....	39
konferenční hovory .....	28	úpravy .....	43
kontakty		vylepšení .....	39
přidání kontaktů do telefonu .....	20		

odblokování karty SIM .....	68	prohlížení	
odesílání		kopírování a vložení .....	54
hudba .....	46	procházení nabídek .....	13
melodie a vyzvánění .....	50	Přátelé .....	36
obrázky .....	41	přehled nabídek .....	11
události a úkoly .....	65	přehrávač hudby .....	44
vizitky .....	23	přenos	
záložky .....	53	fotografie .....	40
osobní vyzvánění volajícího .....	21	hudba .....	46
ovládání telefonu hlasem .....	25	soubory .....	57
označování fotografií .....	42	zvuk .....	57
<b>P</b>		přesměrování hovorů .....	27
paměťová karta .....	14	přiblížení/vzdálení .....	39
pevné vytáčení .....	30	přidání	
Photo fix .....	39	poznámky .....	66
PhotoDJ™ .....	43	přijímání hovorů hlasovými příkazy .....	26
PIN		PUK .....	7, 68
odblokování .....	7	<b>R</b>	
změna .....	68	režim Letadlo .....	62
pohotovostní režim .....	7	rychlé vytáčení .....	24
poznámky .....	66	<b>S</b>	
posunutí a lupa		sestavení .....	6
webové stránky .....	53	seznam volání .....	24
poznámky .....	66	seznamy skladeb .....	45
přidání .....	66	schémata .....	43–50
zobrazení		skrýtí čísla .....	30
v pohotovostním režimu .....	66	skupiny .....	23
profily .....	67	Služba PlayNow™ .....	48

služby určení polohy .....	63	videopřehrávač .....	44
SMS viz zprávy SMS		vizitky .....	23
SOS, viz tísňová čísla		volání na číslo ve zprávě .....	32
správce souborů .....	14	vyhledání	
stahování hudby .....	49	na webových stránkách .....	54
synchronizace .....	59–61	využití paměti .....	22
<b>Š</b>		vyzvánění .....	49–50
šablony .....	33	<b>W</b>	
<b>T</b>		web	
textový vstup T9™ .....	17	vyhledání .....	54
tísňová čísla .....	19	webové kanály .....	55
tlačítka .....	9	aktualizace .....	55
<b>U</b>		zobrazení	
události .....	65	v pohotovostním režimu .....	55
uložené webové stránky		webové stránky	
zobrazení .....	54	historie .....	53
uložení		posunutí a lupa .....	53
webové stránky .....	54	uložení .....	54
úkoly .....	66–67	<b>Z</b>	
úvodní obrazovka .....	7	zadávání textu .....	16
<b>V</b>		zapnutí nebo vypnutí	
video		Bluetooth .....	56
blog .....	41	zámek klávesnice .....	69
úpravy .....	43	zámek pro ochranu karty SIM .....	68
VideoDJ™ .....	43	zámek telefonu .....	69
videokamera .....	38		

záložky	
odesílání .....	53
výběr .....	53
vytvoření .....	52
zámek	
karta SIM .....	68
klávesnice .....	69
telefon .....	68
zámek klávesnice .....	69
automatický .....	69
ruční .....	69
záruka .....	80
záznam zvuku .....	50
záznamová služba .....	24
zobrazení	
uložené webové stránky .....	54
zobrazení vlastních čísel .....	29
zprávy	
e-mail .....	34
hlasové .....	34
MMS .....	32
text .....	31
zprávy MMS .....	32
zprávy SMS .....	31