

Úvod 4

Uskutečnění a přijetí prvního hovoru.

Seznámení s telefonem 7

Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Osobní nastavení telefonu 16

Výběr vyzváněcího signálu, schématu a jiných nastavení.

Telefonování 25

Používání telefonního seznamu, možnosti volání.

Nastavení funkce Mobile Internet 39

Nastavení pro síť Internet a elektronickou poštu.

Zprávy 44

Zprávy chat, elektronická pošta, textové zprávy a zprávy MMS.

Použití služby Mobile Internet 54

Prohlížeč WAP, záložky.

Další funkce 58

Události, budík, stopky, časovač, hry.

Zabezpečení 61

Zámek karty SIM, zámek telefonu.

Řešení problémů 63

Řešení problémů s telefonem.

Doplňující informace 65

Webová stránka pro spotřebitele výrobků značky Sony Ericsson, bezpečné a efektivní použití, záruka, Declaration of conformity.

Ikony 73

Význam ikon na displeji.

Rejstřík 78

Sony Ericsson T290i

GSM 900/1800

První vydání (listopad 2004)

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© 2004 Sony Ericsson Mobile Communications AB
Všechna práva vyhrazena.

Číslo publikace: CS/LZT 108 7575 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

CommuniCam™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencována v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson.

Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Ostatní názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Společnost Sony Ericsson doporučuje uživatelům, aby záložovali svá osobní data.

Všechny obrázky mají pouze ilustrativní význam a nemusí přesně znázorňovat skutečný telefon.

Úvod

Tato uživatelská příručka

Pro snazší orientaci je určena kapitola „Seznámení s telefonem“, která obsahuje stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zkratk a obecných údajů.

Další informace a data ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.SonyEricsson.com/support.

Poznámka: Slova *WAP* a *web* používaná v této uživatelské příručce označují vzájemně zaměnitelné internetové služby.

Dostupnost služeb

Některé služby a funkce zmíněné v této příručce závisí na typu sítě a předplacených službách. Z tohoto důvodu mohou být některá menu telefonu nedostupná. Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. O předplacených službách se informujte u provozovatele sítě.



Karta SIM

Pokud jste se registrovali u provozovatele sítě, obdrželi jste kartu SIM (modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umožňuje sledování telefonního čísla, služeb obsažených v předplatném a údaje telefonního seznamu.

Tip: Před vyjmutím karty SIM z telefonu zkontrolujte, zda na ní máte uloženy své informace. Položky telefonního seznamu mohou být například uloženy v paměti telefonu.

Sestavení telefonu

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii. Viz „Údaje o kartě SIM a baterii“ na straně 5.







Poznámka: Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Údaje o kartě SIM a baterii

Pokud je baterie zcela vybitá, může při nabíjení trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.

1. Vložte kartu SIM. Ujistěte se, že je karta SIM umístěna pod kovovými úchyty.
2. Vložte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby konektory směřovaly proti sobě (štítkem nahoru).
3. Umístěte zadní kryt do dolní části telefonu a posunutím směrem nahoru jej upevněte na místo.
4. Připojte k telefonu nabíječku do konektoru se symbolem blesku. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
5. Při nabíjení může trvat až třicet minut než se na displeji zobrazí ikona nabíjení baterie. Počkejte asi čtyři hodiny než bude ikona signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Pokud se ani poté nezobrazí ikona baterie, aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka nebo středového tlačítka pro výběr. Displej se v průběhu nabíjení přepne do úsporného režimu.
6. Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.

Poznámka: Před použitím telefonu musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

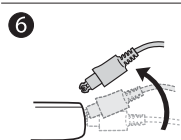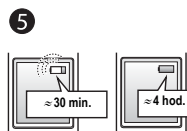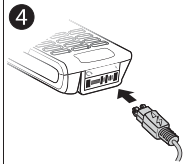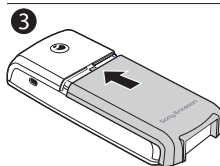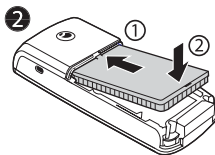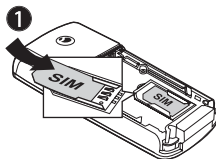



Držení telefonu

Telefon držte jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Při mluvení do mikrofону nasměrujte telefon nahoru nad rameno.



Vnitřní anténa

Telefon je vybaven vnitřní anténou. Chcete-li dosáhnout nejlepšího příjmu, nezakrývejte při držení telefonu rukou vnitřní anténu. Anténa je umístěna na zadní straně přístroje, nad zadním krytem.

Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko **NO** a držte jej stisknuté, dokud neuslyšíte tón. Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN (osobní identifikační číslo), zadejte kód. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte chybné číslo stisknutím tlačítka **C**.



Pokud váš kód PIN začíná stejnými číslicemi jako tísňové číslo, např. číslicemi 911, nebudou tyto číslice při zadávání nahrazeny znaky *. Je to proto, abyste viděli a mohli vytočit tísňové číslo bez nutnosti zadání kódu PIN. Další informace lze nalézt v části „Tísňová volání“ na straně 26.

Poznámka: Pokud zadáte třikrát po sobě kód PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva „PIN blokováno“. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kód PUK poskytuje provozovatel sítě.

Uskutečnění a přijetí hovoru

- Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. Volání uskutečnete stisknutím tlačítka **YES**.
- Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko **NO**.
- Pokud telefon zvoní, lze hovor přijmout stisknutím tlačítka **YES**.

Seznámení s telefonem

Hlavní funkce

Tlačítko nastavení hlasitosti Zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka během hovoru. Procházení seznamů v menu. Vstup do menu Stav telefonu v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka jednou ztišíte vyzvánění příchozího hovoru. Druhým stisknutím tlačítka odmítnete příchozí hovor.




Telefonování nebo přijetí hovoru. Výběr menu, dilčího menu nebo možnosti.



Po stisknutí zobrazí možnosti nebo nápovědu. Stisknutím a přidržením lze spustit relaci WAP.

1–9, 0 Zadání číslic 0 až 9 a písmen. Přidržením stisknutého tlačítka **0+** lze zadat znak mezinárodní předvolby +. Procházení systému menu pomocí zkratk. Stisknutím a přidržením tlačítek 2 až 9 lze nalézt kontakt, jehož první písmeno odpovídá písmenu tlačítka.

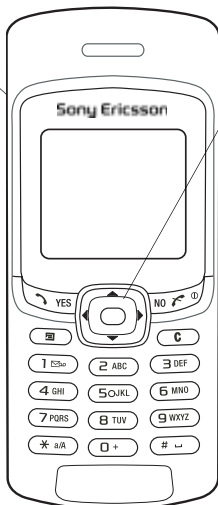

Posunutím navigačního tlačítka nahoru, dolů, doleva nebo doprava lze procházet menu, seznamy a texty. Stisknutí středového tlačítka je ekvivalentní stisknutí tlačítka **YES** pro výběr možnosti.



Stisknutím a přidržením tlačítka lze zapnout nebo vypnout telefon nebo přejít z menu do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka lze ukončit nebo odmítnout hovor, přejít o jednu úroveň zpět v systému menu nebo ponechat nastavení beze změn.



Odstranění čísel, písmen nebo objektu ze seznamu. Stisknutím a přidržením lze vypnout mikrofon (během hovoru), ztišit telefon nebo zamknout klávesy (pohotovostní menu).



Zadání znaku # nebo mezery.

Rychlá volba funkcí

V následujícím textu jsou popsány užitečné kombinace tlačítek.

Činnost	Pohotovostní režim:
Uskutečnění tísňového volání	Zadejte mezinárodní tísňové číslo a stiskněte tlačítko YES .
Vstup do hlavní nabídky a její procházení	Stiskněte tlačítko ← nebo →.
Zpřístupnění možnosti <i>Volat kontakt</i>	Stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓.
Zpřístupnění možnosti <i>Seznam volání</i>	Stiskněte tlačítko YES .
Volání hlasové pošty	Stiskněte a přidržte tlačítko 1^{ES} .
Zadání symbolu +	Stiskněte a přidržte tlačítko 0+ .
Ztišení vyzvánění přichozího hovoru	Stiskněte tlačítko C nebo jednou stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti.
Napsání nové textové zprávy	Stiskněte a přidržte tlačítko ←.

Činnost

Přepnutí telefonu do tichého režimu nebo zamknutí klávesnice

Vyhledání kontaktu začínajícího určitým písmenem

Vyvolání telefonního čísla na určité pozici na kartě SIM

Rychlé vytáčení

Nalezení prvního kontaktu v seznamu *Volat kontakt*

Vstup do menu Stav telefonu a zobrazení aktuálního data a názvu modelu telefonu (může se také zobrazit dostupnost služby GPRS)

Pohotovostní režim:

Stiskněte a přidržte tlačítko **C**.

Stiskněte a přidržte některé z tlačítek **2** – **9**.

Stiskněte číslo pozice a **#**.

Stiskněte a přidržte některé z číselných tlačítek **1^{ES}** – **9** a pak stiskněte tlačítko **YES**.

Stiskněte a přidržte tlačítko →.

Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Činnost	Pohotovostní režim:
Odmítnutí volání	Při obdržení hovoru dvakrát krátce stiskněte horní nebo dolní stranu tlačítka nastavení hlasitosti, nebo stiskněte tlačítko NO .
Ztišení vyzvánění	Při vyzvánění jedenkrát krátce stiskněte některou stranu tlačítka nastavení hlasitosti.
Změna jazyka na nastavení <i>Automaticky</i>	Stiskněte ← 8888 → .
Změna jazyka na anglický	Stiskněte ← 0000 → .
Změna jazyka na čínský	Stiskněte ← 0008 → .
Činnost	Během hovoru:
Podržení hovoru	Stiskněte tlačítko YES .
Přijmutí čekajícího hovoru	Stiskněte znovu tlačítko YES .
Vypnutí mikrofonu	Stiskněte a přidržte tlačítko (C) .

Činnost	V systému menu:
Pohyb v seznamech menu	Použijte navigační tlačítka nebo stiskněte (a přidržte) horní nebo dolní stranu tlačítka nastavení hlasitosti.
Otevření menu rychlých možností nebo nápovědy (je-li k dispozici)	Stiskněte tlačítko (☰) .
Odstranění položky	V seznamu stiskněte a přidržte tlačítko (C) .
Návrat do pohotovostního režimu	Stiskněte a přidržte tlačítko NO .
Činnost	Během zadávání znaků použitím textového vstupu multitap:
Napsání druhého písmene nebo znaku na tlačítku	Stiskněte a přidržte horní stranu tlačítka ovládání hlasitosti a příslušné číselné tlačítko.
Napsání třetího písmene nebo znaku na tlačítku	Stiskněte a přidržte dolní stranu tlačítka ovládání hlasitosti a příslušné číselné tlačítko.


Činnost	Během zadávání znaků použitím textového vstupu multimap:
Přepnutí mezi velkými a malými písmeny	Stiskněte tlačítko (*)a/A a potom písmeno.
Zadání čísel	Stiskněte a přidržte některé z číselných tlačítek.
Zadání otazníku	Stiskněte horní stranu tlačítka ovládání hlasitosti a pak tlačítko (1)E∞ .
Zadání symbolu @	Stiskněte dolní stranu tlačítka ovládání hlasitosti a pak tlačítko (0)+ .
Zadání mezery	Stiskněte tlačítko (#)↵ .
Odstranění písmen a číslic	Stiskněte tlačítko (C) .
Přepínání mezi běžnou metodou vstupu textu (multimap) a metodou T9™ (za předpokladu, že funkce T9 je zapnutá)	Stiskněte a přidržte tlačítko (*)a/A .
Přepínání mezi jazyky vstupu a jinými metodami vkládání znaků a čísel	Stiskněte a přidržte tlačítko (#)↵ .



Činnost	Během zadávání znaků použitím textového vstupu T9:
Zobrazení alternativních slov	Stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓ .
Přijetí slova a vložení mezery	Stiskněte tlačítko (#)↵ .
Zadání tečky	Stiskněte tlačítko (1)E∞ .
Zobrazení alternativních interpunkčních znamének	Stiskněte tlačítko (1)E∞ a potom opakovaně tiskněte ↑ nebo ↓ .
Přepnutí mezi velkými a malými písmeny	Stiskněte tlačítko (*)a/A a potom písmeno.
Zadání čísel	Stiskněte a přidržte některé z číselných tlačítek.
Odstranění písmen a číslic	Stiskněte tlačítko (C) .
Přepínání mezi běžnou metodou vstupu textu (multimap) a metodou T9	Stiskněte a přidržte tlačítko (*)a/A .
Přepínání mezi jazyky vstupu a jinými metodami vkládání znaků a čísel	Stiskněte a přidržte tlačítko (#)↵ .


Činnost

Zadání pomlky *p* (pauza)

Při zadávání čísel:

Při zadávání čísel nebo ukládání kódů stiskněte a přidržte tlačítko  *a/A*.

- Existují dva způsoby odstranění položek:
- Vyberte položku a stiskněte tlačítko .
 - Vyberte položku, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost *Odstranit* nebo *Odstranit vše*.


- Existují dva způsoby úpravy položek:
- Vyberte položku, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost *Upravit*.
 - Přejděte k položce, kterou chcete upravit, dvakrát stiskněte tlačítko **YES** a vyberte možnost *Upravit*.

Tip: *Stejným způsobem můžete položku přejmenovat.*


Texty nápovědy a ikony

V telefonu jsou k dispozici bližší informace, vysvětlení nebo tipy o vybraných menu nebo funkcích.

Získání nápovědy

1. Přejděte na menu nebo funkci a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost *Nápověda* (je-li k dispozici) a stiskněte tlačítko **YES**.

Vstup do slovníčku ikon

1. Přejděte na menu nebo funkci a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost *Slovníček ikon*.

Odstranění, úprava a přejmenování

Pokud do telefonu přidáte položku, např. kontakt, událost nebo záložku webové stránky, můžete tyto informace odstranit, upravit nebo přejmenovat.

Přehled menu

(1) Telefonní seznam**



- 1 Volat kontakt
 - 2 Přidat kontakt
 - 3 Práce s kont.
 - 4 Obrázky
 - 5 Osobní vyzv.
 - 6 Speciální čísla
 - 7 Upřesnit
 - 8 Možnosti
- Najít a odeslat*

(2) Zprávy



- 1 Textové zprávy
- 2 MMS
- 3 Volat hlas. poš.
- 4 El. pošta
- 5 Chat
- 6 Doručené push
- 7 Informace z obl. **
- 8 Možnosti

(3) Hovory



- 1 Zmeškané hov.
- 2 Seznam volání
- 3 Ovládání hovorů
- 4 Čas a cena
- 5 Další volání
- 6 Možnosti
- Místní hovory**
- Přepnout na l. 1**
- Přepnout na l. 2**

nebo Aktivní hovory*



- 1 Zapnout reprodukt.*
- Vypnout reprodukt.*
- 2 Vypnout tóny*
- 3 Podržet hovory*
- 4 Přepnout hov.*
- 5 Uvolnit aktivní*
- 6 Sloučit hovory*
- 7 Spojit hovory*
- 8 Uvolnit všechny*
- Vyjmout účast.*
- Uvolnit účast.*
- Účastníci konf.*
- 9 Hovory*
- 10 Stav telefonu

Poznámka:

(1) Číslování hlavního menu se nezobrazuje (číslování menu se může změnit při přidání určitých funkcí nebo služeb).
* K dispozici pouze během hovoru nebo konferenčního hovoru.

** Závisí na síti

a předplacených službách.

(4) Obrázky a zvuky



- 1 Moje obrázky
- 2 Další obrázky
- 3 Moje zvuky
- 4 Další zvuky
- 5 schémata
- 6 Další schémata
- 7 Skladatel
- 8 Záznam zvuku
- 9 CommuniCam™

(5) Nastavení



- 1 Zvuky a varov.
- 2 Displej
- 3 Jazyk
- 4 Čas a datum
- 5 Zámky
- 6 Handsfree
- 7 Obnovit nastav.

(6) Služby WAP**



- 1 Sony Ericsson
- 2 Záložky
- 3 Doručené push
- 4 Zadat adresu
- 5 Pokračovat
- 6 Upřesnit
- 7 Možnosti

(7) Organizátor



- 1 události
- 2 Budíky
- 3 Časovač
- 4 Stopky
- 5 Kalkulačka

(8) Připojení



- 1 Síť GSM
 - 2 Datová komun.
 - 3 Příslušenství
- (Pokud je připojeno.)

(9) Hry**



Zadávání písmen a znaků


Při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní textových zpráv nebo zadávání adres webových stránek se zadávají znaky.


Kromě standardního zadávání znaků do telefonu prostřednictvím textového vstupu multitap je možné psát textové zprávy a zprávy elektronické pošty pomocí **textového vstupu T9™**. Tento způsob zadávání lze použít jen v případě, že je podporován zvolený jazyk vstupu. Textový vstup T9™ je prediktivní metoda zadávání a zrychluje psaní textů.

Jazyky vstupu

Před zadáváním znaků je nutné zvolit jazyk, ve kterém se bude psát.

Volba jazyka vstupu





1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Vstup*, **YES**.
2. Přejděte na požadovaný jazyk nebo abecedu, kterou chcete při psaní používat, a stiskněte tlačítko . Toto proved'te pro všechny požadované jazyky.
3. Opusťte menu stisknutím tlačítka **YES**.

Při psaní lze přepnout na jeden ze zvolených jazyků zadáváním stisknutím tlačítka  a zvolením možnosti *Jazyk*. Viz „Seznam možností“ na straně 16.

Textový vstup multitap

Při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo psaní webových adres se znaky zadávají pomocí textového vstupu multitap. Stiskněte několikrát každé tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. V následujícím příkladě je ukázáno napsání jména v telefonním seznamu.

Zadání znaků použitím textového vstupu multitap

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Přidat kontakt*, **YES** a ještě jednou **YES**.
2. Stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko,  – ,  nebo , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak. Znaky uvidíte na řádku, který se na chvíli zobrazí v horní části displeje při stisknutí tlačítka.

Poznámka: *Nastavené jazyky vstupu a metody vkládání znaků nebo čísel určují, co se na displeji zobrazuje nebo jaké znaky se vkládají.*

V následující tabulce jsou uvedeny znaky latinské abecedy (abc):

Tlačítko	Zobrazovaný nebo zadaný znak
	- ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
	D E F è É 3 Δ Φ
	G H I ì 4
	J K L 5 Λ
	M N O Ñ Ö Ø ò 6
	P Q R S ß 7 Π Σ
	T U V Û ù 8
	W X Y Z 9
	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
	Mezera # * _ ¶ ¶
	Vymazání písmen a číslic
	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
–	Zadání číslic (stiskněte a přidržte tlačítko)

Příklad:

- Písmeno „**A**“ zadáte jedním stisknutím tlačítka
- Písmeno „**B**“ zadáte rychlým stisknutím tlačítka dvakrát za sebou.
- Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko a pak zadejte písmeno.


Tip: *Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka pro nastavení hlasitosti. Písmeno „**B**“ lze zadat stisknutím horní strany tlačítka nastavení hlasitosti a současným tisknutím tlačítka . Písmeno „**C**“ lze zadat stisknutím horní strany tlačítka nastavení hlasitosti a současným tisknutím tlačítka .*

Textový vstup T9™

Textový vstup T9 lze použít pro psaní textu, např. v textových zprávách nebo v elektronické poště. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.










Poznámka: *Abyste mohli používat metodu textového vstupu T9, musíte vybrat jazyk vstupu.*

Zapnutí nebo vypnutí textového vstupu T9


Poznámka: Textový vstup T9 můžete zapínat a vypínat stisknutím a přidržetím tlačítka  a/A.

Následující příklad vysvětluje, jak začít psát textovou zprávu:



Zadání písmen pomocí textového vstupu T9







1. Přejděte na Zprávy, **YES**, Textové zprávy, **YES**, Napsat novou, **YES**.
2. Pokud například chcete napsat slovo „Jane“, stiskněte , , , .
3. Stiskněte opakovaně  nebo , zobrazí se alternativní slova (možná slova).
4. Pokud se zobrazí požadované slovo:
 - Stiskněte tlačítka  a , pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru.
 - Stiskněte tlačítka  nebo **YES**, pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery.

Pokud mezi nabídnutými možnými slovy není slovo, které chcete napsat, můžete toto nové slovo při vybírání přidat do seznamu.


Poznámka: Chcete-li při psaní textu zadat číslici, stiskněte a přidržte klávesu dané číslice. Pokud například chcete napsat číslo 5, stiskněte tlačítka .

Přidání slova mezi možná slova

1. Přejděte na možné slovo, které se podobá slovu, které chcete přidat, stiskněte tlačítka , vyberte možnost Upravit slovo a stiskněte tlačítka **YES**.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete smazat písmena, která nepotřebujete. Napište nové slovo pomocí textového vstupu multitap a stiskněte tlačítka **YES**. Slovo bude přidáno do slovníku. Při příštím zadání se slovo právě přidané do slovníku zobrazí jako jedno z alternativních slov.
3. Pokračujte v psaní zprávy. Viz také „Odesílání textových zpráv“ na straně 45.

Tip: Tlačítkem  lze zadat tečku. Pokud chcete zadat jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítka  a pak opakovaně  nebo . Stiskněte tlačítka , pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru. Stiskněte a přidržte tlačítka  a/A, pokud chcete vybrat metodu vstupu pro text, který právě píšete.

Seznam možností

Při psaní stiskněte tlačítko . Otevře se seznam následujících možností:

- *Přidat symbol* – zobrazí symboly a interpunkční znaménka. Seznam těchto symbolů můžete procházet pomocí středového tlačítka pro výběr.
- *Vložit objekt* – přidání obrázku, zvukového efektu, melodie nebo animace do zprávy.
- *Upravit slovo* – pouze pro textový vstup T9. Upravte navržené slovo pomocí textového vstupu multitap.
- *Formát textu* – úprava velikosti písma, stylu, zarovnání nebo začátku nového odstavce.
- *Jazyk* – zobrazení dříve nastaveného jazyka vstupu.
- *Metoda vstupu* – zobrazí seznam dostupných metod vstupu pro aktuální jazyk vstupu.
- *Možná slova* – pouze pro textový vstup T9. Zobrazí se seznam alternativních slov.
- *Nápověda*.

Osobní nastavení telefonu

Telefon lze nastavit podle vlastních požadavků.

Schémata

Prostřednictvím schémat lze změnit vzhled displeje, např. barvy a obrázek na pozadí. V telefonu jsou předem nastavená schémata. Tato schémata nemůžete odstranit, můžete však pomocí služby Sony Ericsson Mobile Internet vytvořit nová schémata a načíst je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.SonyEricsson.com.

Výběr schématu


- Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Schémata*.

Poznámka: *Chcete-li nastavit kontrast displeje, vyberte Nastavení, YES, Displej, YES, Kontrast.*

Výměna schémat

Schémata můžete odesílat a přijímat prostřednictvím multimediálních zpráv MMS, jinak také nazývaných obrázkové zprávy, a elektronickou poštou nebo si je můžete stáhnout do telefonu ze sítě WAP. Další informace o posílání schémat ve zprávách lze nalézt v části „Zprávy“ na straně 44.

Odeslání schématu

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Schémata*.
2. Vyberte schéma a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost *Odeslat* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko **YES**.

Poznámka: *Není dovoleno přenášet materiál chráněný autorskými právy.*

Obrázky

Telefon se dodává s obrázky. Lze:

- Nastavit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.
- Přiřadit obrázek ke kontaktu v telefonním seznamu. Pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem, zobrazí se obrázek na displeji (pokud předplacené služby obsahují službu identifikace volajícího čísla). Viz „Přidání obrázku ke kontaktu telefonního seznamu“ na straně 29.
- Vložit obrázek do textové zprávy.
- Odeslat obrázek v obrázkové zprávě nebo elektronickou poštou.

Všechny obrázky se ukládají do složky *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje obrázky*.

Práce s obrázky

Obrázky lze přidat, odstranit nebo přejmenovat v menu *Moje obrázky*. Počet ukládaných obrázků závisí na jejich velikosti. Jsou podporovány soubory typu GIF, JPEG a WBMP.

Zobrazení obrázků

- Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje obrázky*. Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li zobrazit obrázek v plné velikosti, stiskněte tlačítko **YES**.


Poznámka: *Animace pro obrázkové zprávy lze zobrazit ve složce *Moje obrázky*. Animace pro textové zprávy lze zobrazit pouze při vložení objektu do textové zprávy. Viz „Vložení objektu do textové zprávy (EMS)“ na straně 45.*

Zobrazení obrázků ve fotoaparátu (je-li připojen)

- Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *CommuniCam™* nebo:
- Přejděte na *Připojení*, **YES**, *Příslušenství*.

Volba obrázku jako pozadí

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Tapeta*.
2. Vyberte možnost *Vybrat obrázek* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **YES**.

Tip: Při prohlížení obrázků můžete stisknutím tlačítka  nastavit obrázek jako pozadí.

Zapnutí nebo vypnutí obrázku pozadí (nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)



- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Tapeta*, **YES**, *Aktivovat*.

Výměna obrázků

Obrázky můžete odesílat jako obrázkové zprávy nebo ve zprávách elektronické pošty a přijímat prostřednictvím obrázkových zpráv. Další informace o posílání obrázků ve zprávách lze nalézt v části „Zprávy“ na straně 44.

Poznámka: *Není dovoleno přenášet materiál chráněný autorskými právy.*

Odeslání obrázku

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje obrázky* nebo *CommuniCam™*.
 2. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **YES**. Stiskněte tlačítko .
 3. Vyberte možnost *Odeslat* a stiskněte tlačítko **YES**.
 4. Vyberte metodu přenosu.
- Při přijetí obrázku v textové zprávě nebo ve zprávě MMS se v seznamu doručených zpráv zobrazí nová zpráva. Vyberte obrázek ve zprávě, stiskněte tlačítko  a výběrem možnosti *Uložit* uložte obrázek do složky *Moje obrázky*.

Vyzváněcí signály a melodie

V telefonu je celá řada standardních a polyfonních melodií, které můžete používat jako vyzváněcí signály. Standardní melodie lze vytvořit nebo upravit a odeslat příjemci v textové nebo obrázkové zprávě. Standardní a polyfonní melodie si můžete také stáhnout prostřednictvím služby WAP.

Poznámka: *Není dovoleno přenášet materiál chráněný autorskými právy.*

Výběr vyzváněcího signálu

- Přejděte na **Nastavení**, **YES**, **Zvuky a varov.**, **YES**, **Vyzvánění**.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Přejděte na **Nastavení**, **YES**, **Zvuky a varov.**, **YES**, **Hlasitost vyzv.**, **YES**.
2. Pomocí tlačítka **←** nebo **→** zvyšte nebo snižte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nastavení.

Upozornění! Příliš hlasité zvonění může poškodit váš sluch. Přijměte hovor dříve, než si telefon přiložíte k uchu, nebo snižte hlasitost.

Zapnutí nebo vypnutí vyzváněcího signálu

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **(C)** a vyberte možnost **Zap. tichý rež.** nebo **Vyp. tichý rež.** Všechny signály kromě budíku a odečítání času se vypnou.

Vytvoření vyzváněcího signálu nebo melodie


1. Přejděte na **Obrázky a zvuky**, **YES**, **Skladatel**, **YES**.
 - Zadejte notu stisknutím tlačítka **(1)** – **(7)**.
 - Stisknutím tlačítka **(8)** nebo **(9)** notu zkrátíte nebo prodloužíte. Noty mohou mít šest různých délek.
 - Stisknutím tlačítka **(O+)** lze změnit oktávu.
 - Jedním stisknutím tlačítka **(#)** lze zvýšit notu o půltón.
 - Stisknutím tlačítka **(#)** dvakrát lze snížit notu o půltón.
 - Stisknutím tlačítka **(E)** lze přidat melodický efekt, nastavit tempo, hlasitost, styl a délku.
 - Tlačítkem **(*/a/A)** lze zadat pomlku.
 - Stisknutím tlačítka **(C)** lze noty odstranit.
2. Vytvořenou melodii si lze poslechnout po stisknutí tlačítka **YES**.
3. Po dalším stisknutí tlačítka **YES** můžete melodii uložit a pojmenovat. V úpravě melodie lze pokračovat po stisknutí tlačítka **NO**.



Poznámka: *Chcete-li upravit melodii, přejděte na **Obrázky a zvuky**, **YES**, **Moje zvuky**, vyberte melodii a stiskněte tlačítko **(E)**.*

Používání piano

1. Aktivujte piano v menu *Skladatel* stisknutím horní nebo dolní strany tlačítka nastavení hlasitosti.
2. Mezi klávesami se pohybujte pomocí středového tlačítka pro výběr.
3. Vyberte notu stisknutím tlačítka **YES**.
4. Deaktivujte piano stisknutím horní nebo dolní strany tlačítka nastavení hlasitosti.

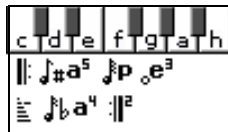


Viz „Ikony“ na straně 73.

Výměna melodií

Zvuky a melodie můžete odesílat a přijímat prostřednictvím zpráv SMS nebo MMS nebo si je můžete stáhnout ze sítě WAP.

Poznámka: *Vícehlasé melodie nelze přenášet ve zprávě SMS.*

Odeslání melodie

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje zvuky*, **YES**.
2. Vyberte melodii a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost *Odeslat* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte metodu přenosu.

Poznámka: *Informace o odeslání vyzvánění nebo melodie v textové zprávě lze nalézt v části „Vložení objektu do textové zprávy (EMS)“ na straně 45.*

Zesilující vyzvánění

Lze zvolit zesilující vyzvánění, což je typ vyzváněcího signálu, který se postupně mění od nejnižší do nejvyšší úrovně.

Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění (nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zesilující vyzv.*

Různé vyzváněcí signály

Pokud si předplatíte službu dvou linek, můžete pro každou linku nastavit jiný vyzváněcí signál. Namísto textu *Hlasové hovory* se zobrazí text *Linka 1* a text *Linka 2*. Máte-li předplacenu službu identifikace volajících čísla (CLI), můžete přiřadit individuální vyzváněcí signál velkému počtu volajících.



Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro volajícího

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Osobní vyzv.*, **YES**, *Přidat nově?*, **YES**.
2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte vyzvánění a stiskněte tlačítko **YES**.

Poznámka: *Vyzváněcí signál nelze přiřadit k číslu uloženému pouze na kartě SIM.*

Zvuky a varov.

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním.

Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy:

- *Zapnuto* – trvale.
- *Vibr. při tichém* – vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu,
- *Výpnuto* – trvale.

Nastavení vibrátoru

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vibrátor*, **YES**.
2. Vyberte požadovaná nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.

V menu *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.* můžete také vybrat funkce:

- *Zvuk budíku*, který se bude ozývat při buzení.
- *Upoz. na zprávu* upozorňující na přijetí zprávy.
- *Zvuk tlačítka* při používání klávesnice.
- *Připomen. minut*, které pípnutím upozorňuje každou minutu na probíhající hovor.

Jazyk systému menu

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena. V ostatních případech je předem nastaveným jazykem angličtina.


Změna jazyka systému menu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Jazyk menu*, **YES**.
2. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **YES**.

Osvětlení displeje

Osvětlení telefonu může být zapnuté, automatické nebo vypnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního tlačítka.

Poznámka: Pokud je osvětlení displeje Zapnuto, spotřebovává více energie baterie a zkracuje pohotovostní dobu.

Poznámka: Pokud je zamknutá klávesnice, osvětlení displeje se aktivuje pouze při stisknutí tlačítka .

Nastavení osvětlení displeje

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Osvětlení*.

Nastavení kontrastu displeje

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Kontrast*.

Nastavení času

V pohotovostním režimu se na displeji vždy zobrazuje čas.


Nastavení času

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit čas*.

Lze používat 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

Nastavení formátu času

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Formát času*.

Poznámka: Je-li nastaven 12hodinový formát času, lze mezi dopolednem a odpolednem přepínat tlačítkem .

Datum

Když je telefon v pohotovostním režimu, můžete stisknutím horní nebo dolní části tlačítka hlasitosti v menu Stav zobrazit aktuální datum.

Nastavení data nebo formátu data

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*.

Další nastavení času

V možnosti *Upřesnit* v menu *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum* lze nastavit časové pásmo a letní čas. Změnou těchto nastavení změníte také odpovídajícím způsobem čas (pokud provozovatel sítě tuto službu podporuje).



Poznámka: Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Režim přijímání hovorů

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, lze nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka **NO**) nebo nastavit telefon na automatické přijímání hovorů.

Výběr režimu přijímání hovorů

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Režim odpovědi*.
- Přejděte na požadovanou možnost.
- Zvolenou možnost vyberte stisknutím levého softwarového tlačítka.

Pozdrav

Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí pozdrav společnosti Sony Ericsson. Místo toho se může zobrazit pozdrav provozovatele sítě.

Výběr pozdravu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Úvodní obrázek*, **YES**.
2. Vyberte pozdrav a stiskněte tlačítko **YES**.
Vybraný pozdrav se zobrazí vždy při zapnutí telefonu.

Funkce Moje čísla

Můžete zobrazit své vlastní telefonní číslo.

Kontrola vlastního telefonního čísla

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Speciální čísla*, **YES**, *Moje čísla*. Pokud číslo nemáte uloženo na kartě SIM, můžete jej zadat sami.

Uzamknutí klávesnice

Klávesnici telefonu lze uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému vytočení čísel.

Poznámka: *I když je klávesnice uzamknuta, můžete volat na tísňová čísla.*


Automatické zamykání klávesnice

Automatický zámek klávesnice je funkce, která uzamkne klávesy telefonu, pokud nebylo po dobu 25 sekund stisknuto žádné tlačítko.

Zapnutí nebo vypnutí automatického zámku klávesnice (nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)


- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Aut. zámek kl.*

Ruční zamknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  a vyberte možnost *Zamknout kláv.*, **YES**.

Klávesnice zůstane uzamknuta do příchozího volání nebo do ručního odemknutí.

Odemknutí klávesnice

- Při zobrazení výzvy *Odemknout klávesnici?* stiskněte tlačítko , pak stiskněte tlačítko **YES**.

Obnovení nastavení

Možnost *Obnovit nastav.* umožňuje obnovit všechna nastavení telefonu na výchozí nastavení z výroby. Výchozí nastavení z výroby nemusí být shodné s nastavením při zakoupení telefonu.

Možnost *Obnovit vše* umožňuje obnovit všechna nastavení telefonu na výchozí hodnoty z výroby, smaže uživatelská data a nastavení účtu WAP a může odstranit uživatelem stažené obrázky, vyzváněcí tóny a šablony.

Poznámka: *Před použitím funkce Obnovit vše se poraďte s provozovatelem sítě.*

Obnovení výchozích nastavení

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Obnovit nastav.*
2. Vyberte možnost *Obnovit nastav.* nebo *Obnovit vše* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu (*0000* nebo nové číslo, na které byl změněn) a stiskněte tlačítko **YES**.

Telefonování

Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. Viz „Držení telefonu“ na straně 6.

Volání



1. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Vytočte číslo stisknutím tlačítka **YES**.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko **NO**.

Tip: Čísla ze seznamu volání a telefonního seznamu lze vytáčet. Viz „Seznam volání“ na straně 28 a „Telefonní seznam“ na straně 28.

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru

- Hlasitost sluchátka zvýšíte nebo snížíte stisknutím horní nebo dolní strany tlačítka nastavení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru



- Stiskněte a přidržte tlačítko . Na displeji se zobrazí zpráva *Vypnutý mikrofon*. Chcete-li pokračovat v hovoru, znovu stiskněte tlačítko . Chcete-li ztlumit vyzvánění, nahlédněte do části „Ztišení vyzvánění“ na straně 27.

Používání hlasitého reproduktoru

Telefon lze během hovoru použít jako hlasitý reproduktor. Tuto funkci můžete využít například tehdy, pokud chcete, aby se jiné osoby zapojili do konverzace nebo pokud potřebujete mít během hovoru volné ruce. Hlasitý reproduktor pracuje nejlépe v tichém prostředí.

Poznámka: *Když je hlasitý reproduktor zapnutý, nedržte telefon v blízkosti ucha. Mohli byste poškodit svůj sluch. Položte telefon asi 30 až 50 cm před sebe, mikrofonem k sobě.*

Zapínání a vypínání hlasitého reproduktoru

1. Během hovoru stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko **YES** a vyberte možnost *Zapnout reprodukt.* Pokud chcete hlasitý reproduktor vypnout, během hovoru kdykoliv stiskněte tlačítko , pak **YES** a vyberte možnost *Vypnout reprodukt.*
3. Po skončení hovoru se hlasitý reproduktor sám vypne.

Poznámka: *Hlasitý reproduktor není k dispozici, pokud je telefon používán se soupravou handsfree.*

Automatické opakované vytáčení

Pokud není hovor přijat, zobrazí se na displeji text *Opakovat?* Stiskněte tlačítko **YES**.

Poznámka: *Během čekání nedržte telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Telefon bude vytáčení opakovat až desetkrát nebo dokud:

- hovor není spojen,
- nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor.

Poznámka: *Automatické opakované vytáčení nelze použít u datových volání.*

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a přidržte tlačítko (0+), dokud se na displeji nezobrazí znak +. Znak + nahrazuje mezinárodní předvolbu používanou v zemi volajícího.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. Pak stiskněte tlačítko **YES**.

Tip: *Je praktické uložit všechna čísla do telefonního seznamu se znakem + a kódem země, protože takto uložená čísla lze později kdykoliv vytočit i v zahraničí.*

Tísňová volání

Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 a stiskněte tlačítko **YES**. Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 911 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.

Poznámka: *Někteří provozovatelé sítě mohou požadovat, aby byla v telefonu vložena karta SIM a někdy také aby byl zadán kód PIN.*

V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Proto může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Zobrazení místních tísňových čísel

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Speciální čísla*, **YES**, *Tísňová čísla*.

Hlasová pošta

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



Přijetí hlasové zprávy

O zanechání zprávy jste informováni v závislosti na provozovateli sítě textovou zprávou (SMS) nebo ikonou hlasové pošty indikující počet zpráv v hlasové schránce (☎️).

Volání hlasové pošty

Pokud je v telefonu uloženo číslo hlasové služby, můžete jednoduše zavolat službu hlasové pošty stisknutím a přidržením tlačítka (☎️).

Číslo lze získat u provozovatele sítě.

Zadání čísla hlasové pošty

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Číslo hlas. pošty*.

Poznámka: *Číslo hlasové služby lze získat u provozovatele sítě.*

Přijímání hovorů

Při přijetí hovoru telefon vyzvání a na displeji se zobrazuje otázka *Přijmout?* Pokud je příchozí volání skutečně ze skrytého čísla, zobrazí se na displeji zpráva *Utajen* nebo *Neznámý*.

Přijetí volání

- Stiskněte tlačítko **YES**.

Odmítnutí volání

- Stiskněte tlačítko **NO**.

Ztišení vyzvánění

- Stiskněte horní nebo dolní stranu tlačítka nastavení hlasitosti. Vypnutí mikrofonu během hovoru je popsáno v části „Vypnutí mikrofonu během hovoru“ na straně 25.

Zmeškaná volání

Pokud zmeškáte volání, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji text *Zmeškané hovory: 1*. Číslo udává počet zmeškaných volání.


Kontrola zmeškaných volání

1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva *Zmeškané hovory: 1*, stiskněte tlačítko **YES**. Zobrazí se seznam zmeškaných volání.
2. Chcete-li vytočit číslo ze seznamu, přejděte na číslo a stiskněte tlačítko **YES**.

Seznam volání

Naposledy vytočená čísla a čísla posledních příchozích hovorů se ukládají do seznamu volání. Pokud předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla a je identifikováno číslo volajícího, ukládají se do seznamu volání také telefonní čísla přijatých a zmeškaných hovorů.

Poznámka: *Poslední vytáčené číslo bude vždy zobrazeno v seznamu na první pozici. Všechna volaná čísla i příchozí volání jsou seřazena chronologicky.*

Poznámka: *Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se vedle čísla ikona .*

Vytočení čísla ze seznamu volání

1. Vstoupit do seznamu volání lze stisknutím tlačítka **YES** v pohotovostním režimu.
2. Přejděte na číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**.

Vymazání seznamu volání

- Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Vymazat sezn.*, **YES**.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu volání

- Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Ukládání hovorů*, **YES**.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu v paměti telefonu lze ukládat kontaktní informace (jména, telefonní čísla, adresy elektronické pošty atd.). V seznamu je místo pro 250 kontaktů.

Všechny kontaktní informace lze jako celek zkopírovat z telefonního seznamu v paměti telefonu na kartu SIM a opačně. Informace na kartě SIM jsou snadněji přenositelné, jelikož kartu SIM lze jednoduše přenést z jednoho telefonu do jiného.

Poznámka: *Při kopírování kontaktů na kartu SIM budou existující kontakty na kartě SIM odstraněny. Kapacita paměti karty SIM může být různá.*

Určité funkce, jako například přiřazení osobních vyzváněcích signálů a obrázků ze kontaktů, mohou být použity pouze u kontaktů uložených v telefonním seznamu v paměti telefonu. Při kopírování kontaktů na kartu SIM se odstraní osobní vyzváněcí signály a obrázky.

Přidání kontaktu

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Přidat kontakt*, **YES**.
2. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte údaje a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte další pole a pokračujte stejným způsobem.
5. Po zadání údajů přejděte na možnost *Uložit a konec?* a stiskněte tlačítko **YES**.

Tip: *Chcete-li zadat neuložené číslo, přejděte k poli s číslem, stiskněte tlačítko ← a vyberte číslo ze seznamu neuložených čísel.*

Nabízení uložení

Po dokončení hovoru máte možnost uložit vytočené číslo jako kontakt do telefonního seznamu. Pokud toto telefonní číslo již v seznamu je, nebudete na to nijak upozorněni a číslo se uloží podruhé.

Vypnutí nabízení uložení

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Nabízet uložení* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte zapnutí nebo vypnutí funkce posunutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
4. Stiskněte tlačítko **YES**.

Obrázky a osobní vyzvánění

Ke kontaktu můžete přidat obrázek a osobní vyzváněcí signál.

Přidání obrázku ke kontaktu telefonního seznamu

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Když se kontakt zvýrazní, stiskněte tlačítko **YES**.
4. Otevře se menu *Moje obrázky*. Vyberte obrázek a stiskněte dvakrát tlačítko **YES**.

Přidání osobního vyzvánění ke kontaktu telefonního seznamu

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Osobní vyzv.*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na kontakt, který chcete vybrat, a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Přejděte na osobní vyzvánění, které chcete vybrat, a stiskněte tlačítko **YES**.

Volání kontaktu ze seznamu kontaktů

1. V pohotovostním režimu lze stisknutím a přidržením tlačítek 2 až 9 nelézt kontakt, jehož první písmeno odpovídá prvnímu písmenu tlačítka (nebo nejbližší následující).
 - Stisknutím a přidržením tlačítka 5 lze například otevřít první kontakt začínající písmenem J. Chcete-li najít kontakt začínající písmenem L, stiskněte v seznamu kontaktů tlačítko 5 třikrát.
2. Zvýrazněte kontakt, který chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko **YES**.
Je-li ke kontaktu přiřazeno jen jedno číslo, stiskněte a přidržte v kroku 2 tlačítko **YES**.

Poznámka: *Zavolat lze také pomocí možnosti Volat kontakt v menu Telefonní seznam.*

Volání na číslo z karty SIM

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**, *Volat ze SIM*, **YES**.
2. Zadejte první písmena položky na kartě SIM, kterou chcete volat. Stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zvýrazněte položku karty SIM, kterou chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**.

Aktualizace telefonního seznamu

Údaje kontaktu je možné jednoduchým způsobem aktualizovat nebo odstranit.

Úprava kontaktu

1. Kontakt uložený v telefonním seznamu lze upravit. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Upravit kontakt*, **YES**.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Když se kontakt zvýrazní, stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte možnost *Upravit inform.* a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte tlačítko **YES**.
6. Zadejte údaje a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Po zadání údajů přejděte na možnost *Uložit a konec?* a stiskněte tlačítko **YES**.
 - Chcete-li odstranit kontakt, přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Odstranit kont.*. Vyberte kontakt a stiskněte dvakrát tlačítko **YES**.
 - Chcete-li odstranit všechny kontakty, přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**, *Odstranit vše*. Potom dvakrát stiskněte tlačítko **YES**, zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **YES**.

Poznámka: Při výběru možnosti *Odstranit vše* nebudou odstraněny položky na kartě SIM.

Výchozí (standardní) číslo

Každý kontakt má výchozí telefonní číslo. První zadané číslo telefonního kontaktu se automaticky stává výchozím číslem. Pokud přejdete na určitý kontakt v seznamu *Volat kontakt* a stisknete a přidržíte tlačítko **YES**, vytočí se výchozí číslo.

Nastavení výchozího telefonního čísla

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Upravit kontakt*, **YES**.
2. Zadejte první písmeno kontaktu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Když se kontakt zvýrazní, stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte možnost *Výchozí číslo* a stiskněte tlačítko **YES**. Vyberte číslo, které chcete nastavit jako výchozí, a stiskněte tlačítko **YES**.

Skupiny

Kontakty lze sdružit do skupin. Potom lze odeslat textovou zprávu několika příjemcům najednou. Viz „Odesílání textových zpráv“ na straně 45.

Sdružení kontaktů do skupiny

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Skupiny*, **YES**, *Nová skupina*, **YES**.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Nový člen* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete přidat, a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte kontakt.
6. Vyberte telefonní číslo a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Chcete-li přidat další členy, opakujte kroky 3 až 6.
8. Nakonec stiskněte tlačítko **NO**.

Vizitky

Do telefonního seznamu lze přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Moje vizitka*, **YES**. Vyberte možnost *Přidat* a stiskněte tlačítko **YES**.

Výměna vizitek

Vizitky můžete přenášet v textové nebo obrázkové zprávě.

Odeslání vizitky

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Moje vizitka*, **YES**, *Odeslat*, **YES**.
2. Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko **YES**.

Uložení vizitky do obrázkové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**.
2. Přejděte na *Doručené zpr.*, **YES**, vyberte zprávu, **YES**.
3. Přejděte na objekt vizitky a stisknutím tlačítka **YES** objekt přijměte.

Odeslání kontaktu

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Práce s kont.*, **YES**, *Odeslat kontakt*, **YES**.
2. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte kontakt.
4. Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko **YES**.

Kopírování kontaktů

Jména a čísla v telefonním seznamu lze kopírovat mezi paměť telefonu a kartou SIM. Počet telefonních čísel, které je možné uložit, závisí na typu karty SIM.


Poznámka: Při kopírování kontaktů na kartu SIM budou existující kontakty na kartě SIM odstraněny. Dějte pozor, abyste omylem nenahradili údaje, které potřebujete.

Kopírování jmen a telefonních čísel na kartu SIM

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**, *Kopír. do SIM*.

Kopírování jmen a telefonních čísel do telefonu

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**, *Kopír. ze SIM*.

Tip: Poté, co vyberete jméno v menu *Volat ze SIM*, můžete jméno a telefonní číslo zkopírovat do telefonu stisknutím tlačítka  a zvolením funkce *Kopír. do tel.*

Rychlé vytáčení

Čísla, která chcete mít snadno k dispozici, lze uložit na pozice 2 až 9 karty SIM.

Poznámka: Pozice 1 je rezervována pro číslo do hlasové schránky.

Volání těchto telefonních čísel v pohotovostním režimu

- Zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko **YES**.

Změna čísel pozic

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**, *Seznam pozic*, **YES**.
2. Vyberte číslo, které chcete přesunout, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte pozici, na kterou chcete číslo přesunout, a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Po dokončení stisknutím tlačítka **NO** ukončíte práci. Pak stiskněte tlačítko **YES**, chcete-li údaje uložit na kartu SIM.

Délka hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru.

Zjistit lze délku posledního hovoru, dobu odchozích volání a celkovou dobu.

Kontrola a vynulování měřiče doby hovoru

- Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Čas a cena*, **YES**, *Měřiče hovoru* a vyberte požadovanou možnost.
- Chcete-li vynulovat měřič doby hovorů, vyberte *Vynulovat měř.*

Přesměrování hovorů

Pokud nemůžete odpovědět na příchozí hovory nebo datová volání, můžete je přesměrovat na jiné číslo, například na číslo záznamové služby.



V případě hlasových volání můžete mít k dispozici následující možnosti přesměrování:

- *Přesměr.* *vždy* – přesměruje všechna hlasová volání.
- *Je-li obsazeno* – přesměruje hovory v případě, že již probíhá hovor.
- *Je-li nedostup.* – přesměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
- *Neodpovídá-li* – přesměruje hovory, které nejsou přijaty během určeného časového limitu (služba provozovatele sítě).

Poznámka: *Když je zapnuta funkce Omezit hovory, nelze některé možnosti menu Přesměr. hovory aktivovat.*

Zapnutí přesměrování hovorů

1. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Přesměr. hovory*, **YES**.
2. Vyberte kategorii volání a pak druh přesměrování. Stiskněte tlačítko **YES**.

3. Vyberte možnost *Aktivovat* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání přeměrovat, a stiskněte tlačítko **YES**, nebo vyvolejte číslo z telefonního seznamu.

Vypnutí přeměrování hovorů

- Vyberte požadovanou možnost přeměrování a vyberte *Zrušit*.

Kontrola stavu

1. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Přesměr: hovory*, **YES**.
2. Vyberte typ volání a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na přeměrování, které chcete kontrolovat, a stiskněte tlačítko **YES**. Vyberte možnost *Zjistit stav* a stiskněte tlačítko **YES**.

Kontrola nastavení všech přeměrování

- V menu *Přesměr: hovory* vyberte možnost *Zkontr. vše*.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet probíhající hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory.



Poznámka: *Během volání se menu Aktivní hovor nahradí menu Hovory.*

Čekající hovor


Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

- Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Signalizace čekajícího hovoru*.

Uskutečnění druhého hovoru

1. Podržte aktivní hovor stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zadejte číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu.



Poznámka: *Podržet lze pouze jeden hovor. Stisknutím tlačítka  můžete otevřít nabídku různých možností.*

Přijetí druhého hovoru

- Podržet aktivní hovor a přijmout druhý hovor lze stisknutím tlačítka **YES**.
- Chcete-li odmítnout druhé volání a pokračovat v aktivním hovoru, vyberte možnost *Obsazeno*.
- Chcete-li přijmout druhé volání a ukončit aktivní hovor, vyberte možnost *Uvolnit a odpov*.

Obsluha dvou hovorů

Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, lze použít následující možnosti:

- Stisknutím tlačítka **YES** lze přepínat mezi hovory.
- Stiskněte tlačítko . Pak lze sloučit oba hovory do konferenčního hovoru výběrem možnosti *Sloučit hovory*.
- Stiskněte tlačítko . Pak lze spojit hovory výběrem možnosti *Spojit hovory*. Odpojíte se od obou hovorů.
- Stisknutím tlačítka **NO** ukončíte aktivní hovor a stisknutím tlačítka **YES** přijmete čekající hovor.
- Chcete-li hovory ukončit, stiskněte dvakrát **NO**.

Poznámka: *Bez ukončení jednoho ze dvou hovorů nelze třetí hovor přijmout.*

Konferenční hovory

S telefonem můžete v konferenčním hovoru konverzovat společně až se čtyřmi dalšími účastníky. Konferenci lze také podržet a zavolat na jiné číslo.




Vytvoření konferenčního volání

Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený.


Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

Přidání nového účastníka

1. Podržte konferenční hovor stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
3. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost *Sloučit hovory* a stiskněte tlačítko **YES**. Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka


1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost *Uvolnit účast*. a stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko **YES**.

Ukončení konferenčního hovoru

- Stiskněte tlačítko **NO**.

Soukromá konverzace s účastníkem

Jednoho účastníka lze vyjmout k soukromé konverzaci a ostatní účastníky podržet.

- Stiskněte tlačítko . Pak lze zvolit účastníka, se kterým chcete mluvit, výběrem možnosti *Vyjmout účast*.
- Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte možnost *Sloučit hovory*.

Omezení vytáčení

Příchozí a odchozí volání lze blokovat. Tato možnost může být užitečná, např. pokud jste v zahraničí. Tuto službu můžete použít pouze s heslem, které obdržíte od provozovatele sítě.



Poznámka: *Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu Omezit hovory.*

Blokovat lze následující hovory:

- Všechna odchozí volání – *Všechny odch.*
- Všechna odchozí mezinárodní volání – *Odch. mezinár.*
- Všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země – *Odch. mez.roam.*
- Všechna příchozí volání – *Všechny přích.*
- Všechna příchozí volání do zahraničí (při roamingu) – *Přích. roaming.*

Aktivace nebo zrušení služby omezení hovorů

1. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Omezit hovory*, **YES**.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **YES**.
 - Chcete-li vypnout všechna omezení hovorů, vyberte možnost *Zrušit vše*.
 - Chcete-li změnit heslo, vyberte možnost *Změnit heslo*.

Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato funkce vyžaduje kartu SIM, která umožňuje ukládat čísla pro pevné vytáčení. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Poznámka: *I když je zapnuta funkce pevného vytáčení, můžete volat na tísňová čísla.*

- Je možné uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.
- Lze ukládat i čísla, která obsahují zástupný znak (otazník). Např. sekvence 01234567?0 umožňuje telefonování na čísla od 0123456700 po 0123456790. Otazník lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka (# →).

Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení

1. Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Pevné vytáčení*, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.



Uložení pevného čísla

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Speciální čísla*, **YES**, *Pevná čísla*. Vyberte možnost *Přidat nové?* a zadejte číslo.

Poznámka: *Pevná čísla můžete zobrazit při zapnutí funkce pevného vytáčení, ale pro přidání nových čísel do seznamu nebo pro upravení čísel, které již jsou v seznamu, musí být funkce pevného vytáčení vypnutá.*

Uzavřené uživatelské skupiny

Funkce uzavřené uživatelské skupiny je jeden ze způsobů snížení ceny hovoru. V některých sítích je volání v rámci skupiny volajících levnější. Skupin může být maximálně 10.



Přidání skupiny

1. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Uzavřené skup.*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**.
2. Přejděte na *Přidat nové?*, **YES**.
3. Zadejte název uživatelské skupiny a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte pořadové číslo a stiskněte tlačítko **YES**. Pořadové číslo získáte od provozovatele sítě.

Aktivace skupiny

1. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Uzavřené skup.*, **YES**, *Upravit seznam*, **YES**.
2. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Aktivovat* a stiskněte tlačítko **YES**.
Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu

- Vyberte *Otevřené hov.* a poté *Zapnuto*.

Povolení hovorů

Služba povolených hovorů umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel nebo z čísel skupiny. Ostatní volání jsou automaticky odmítnuta obsazovacím tónem. Odmítnuté hovory se uloží do seznamu volání.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

1. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Povolené hov.*, **YES**, *Povolení volajících*, **YES**.
2. Přejděte na *Přidat nové?*, **YES**.
Otevře se telefonní seznam.
3. Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **YES**.

Výběr možnosti povolení

- Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Ovládání hovorů*, **YES**, *Povolené hov.*, **YES**, *Povolit hovory*.

Ukázání a skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své číslo nechat ukázat či skrýt.



Skrytí nebo ukázání telefonního čísla

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Přejděte na *Hovory*, **YES**, *Další volání*, **YES**.
3. Vyberte možnost *Volat a skrýt ID* nebo *Volat a ukáz.* *ID* a volejte stisknutím tlačítka **YES**.

Nastavení funkce Mobile Internet

Pokud chcete používat Internet, služby na webu (v menu *Služby WAP*) nebo odesílat a přijímat obrázkové zprávy a zprávy elektronické pošty, musí být splněny následující podmínky:



1. Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
2. V telefonu jsou zadána nastavení.
 - Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení.
 - Nastavení lze přijmout v textové zprávě od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.
 - Nastavení jsou k dispozici také na adrese www.SonyEricsson.com.
3. Můžete se také zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb WAP a elektronické pošty.

Poznámka: *Tento mobilní telefon Sony Ericsson nepodporuje režim řetězení dat ani synchronizaci.*

Poznámka: *Před upravováním jakýchkoli datových nastavení v tomto telefonu po jeho zakoupení rozhodně doporučujeme kontaktovat provozovatele sítě.*

Nastavení pomocí průvodce

Pokud telefon nemá provedena nastavení služeb WAP, požádejte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb o poskytnutí potřebných údajů. Průvodce v telefonu pak umožní provést nastavení jednoduchým způsobem.

Nastavení služeb WAP pomocí průvodce

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, domovskou stránku (služba provozovatele sítě), **YES**. Pokud neexistují nastavení služeb WAP, spustí se průvodce.
2. Při vyzvání zadejte a uložte nastavení, pak stiskněte tlačítko **YES**.

Upřesňující nastavení

Abyste mohli používat prohlížeč WAP prostřednictvím poskytovatele služeb, musíte mít nastavení pro:

- zvláštní **datový účet** pro služby WAP a **profil WAP**.

Abyste mohli používat elektronickou poštu prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu, musíte mít nastavení pro:

- zvláštní **datový účet** pro elektronickou poštu a **účet elektronické pošty**.

Abyste mohli odeslat textovou zprávu (SMS) na adresu elektronické pošty prostřednictvím provozovatele sítě, musíte nastavit:

- telefonní číslo brány elektronické pošty.

Poznámka: *Některá upřesňující nastavení, která jsou popsána v následujících pokynech, nejsou povinná. Další informace získáte u provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Datový účet obsahuje nastavení připojení přístupu k serveru poskytovatele služeb, například prostřednictvím služeb WAP (Mobile Internet) nebo prostřednictvím elektronické pošty (Internet).

Profil WAP obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují prohlížení sítě WAP a posílání obrázkových zpráv.

Účet elektronické pošty obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují posílat zprávy přímo z telefonu. Jde například o nastavení poskytnutá poskytovatelem služeb Internetu.

Účet elektronické pošty prostřednictvím služeb WAP také obsahuje uživatelská nastavení, která umožňují používat elektronickou poštu. Jde například o nastavení poskytnutá poskytovatelem služeb Internetu. Tento účet je však nastaven na stránkách WAP poskytovatele služeb.

Poznámka: *Informujte se u poskytovatele služeb WAP, zda jeho stránky podporují elektronickou poštu.*

Datový účet

Pro různé příležitosti může být v telefonu uloženo několik datových účtů s odlišným nastavením. Hlavní nastavení datového účtu je *Typ účtu* (metoda připojení).



Tip: *Pokud v telefonu není nastaven žádný datový účet nebo profil WAP, můžete zadat nastavení datového účtu při vstupu do nastavení profilu WAP. Viz Služby WAP, YES, Možnosti, YES, Profily WAP, YES, Nový profil, YES, Zadejte název, YES, Připojit pomocí, YES, Nový účet, YES.*

Můžete zvolit typ účtu *Data GPRS* nebo *Data GSM*.

Poznámka: *Podrobnosti o zpoplatnění této služby získáte od provozovatele sítě.*

GPRS (General Packet Radio Service) je služba umožňující rychlý a efektivní přístup s neustálým připojením.



Poznámka: *Přenosy GPRS lze využít jen u předplacených služeb, které je podporují.*

Dostupná nastavení GPRS:

- *Adresa APN* (adresa přístupového bodu) – adresa externí datové sítě, ke které se připojujete. Je to adresa IP nebo textový řetězec.
- *ID uživatele* – uživatelské jméno pro přihlášení k externí datové síti.
- *Heslo* – heslo pro přihlášení k externí datové síti.
- *Vždy chtít heslo* – pokud je toto nastavení zapnuto, musíte zadat heslo při každém přihlášení k externí datové síti.
- *Povolit hovory* (preferovaná služba) – pokud chcete přijímat příchozí volání během připojení GPRS, vyberte možnost *Automaticky*. Pokud ne, zvolte možnost *Pouze GPRS*.
- *Adresa IP* – adresa IP, kterou používá telefon při komunikaci se sítí. Pokud není tato adresa zadána, síť přidělí dočasnou adresu IP.
- *Adresa DNS* – pokud síť neposkytne adresu IP serveru DNS automaticky, můžete ji zadat zde.
- *Další nastavení* – volitelné. Konzultujte s provozovatelem sítě.

Některá nastavení **GSM** se podobají nastavením GPRS. Ostatní nastavení se týkají pouze připojení GSM:



- *Telefonní číslo* – telefonní číslo poskytovatele internetových služeb.
- *Rychlost dat* – vyberte rychlost připojení.
- *Typ vytáčení* – vyberte analogové připojení nebo připojení ISDN.

Poznámka: *Chcete-li změnit typ přístupu, musíte vytvořit nový datový účet a vybrat požadovaný typ přístupu.*

Ruční vytvoření datového účtu

1. Přejděte na *Připojení*, **YES**, *Datová komun.*, **YES**, *Datové účty*, **YES**, *Nový účet*, **YES**.
2. Vyberte typ přístupového účtu.
3. Zadejte název datového účtu.
4. Zadejte nastavení získaná od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Jednotlivá nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.
5. Přejděte na *Uložit?*, **YES**.

Úprava datového účtu

1. Přejděte na *Připojení*, **YES**, *Datová komun.*, **YES**, *Datové účty*, **YES**.
2. Vyberte datový účet a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Upravit*.
4. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko **YES**. Upravte nastavení a tlačítko stiskněte **YES**.
5. Pro všechna nastavení, která chcete upravit, opakujte krok 4.

Preferovaná služba

Jako preferovaný režim lze nastavit GPRS nebo GSM.

Výběr preferovaného režimu

- Přejděte na *Připojení*, **YES**, *Datová komun.*, **YES**, *Prefer. služba* a vyberte možnost *GPRS a GSM* nebo *Pouze GSM*.

Poznámka: *Chcete-li znát stav pokrytí a připojení služby GPRS, stiskněte v pohotovostním režimu horní nebo dolní část tlačítka ovládání hlasitosti. Zobrazí se menu Stav, ve kterém vyberete možnost GPRS.*

Nastavení profilu WAP

Nastavení služeb WAP jsou uložena v profilu WAP. V mnoha případech stačí pro přístup k Internetu jediný profil.

Tip: *Pokud v telefonu není nastaven žádný datový účet nebo profil WAP, můžete zadat nastavení datového účtu při vstupu do nastavení profilu WAP. Viz Služby WAP, YES, Možnosti, YES, Profily WAP, YES, Nový profil, YES, Zadejte název, YES, Připojit pomocí, YES, Nový účet, YES.*

Ruční zadání profilu WAP

1. Zkontrolujte, zda máte nastaven datový účet pro připojení svého telefonu k internetovému serveru. Viz „Datový účet“ na straně 40.
2. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Profily WAP*, **YES**.
3. Vyberte možnost *Nový profil* a přidejte nový profil, nebo vyberte existující profil, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko **YES**.

Pokud vyberete možnost *Nový profil*, zadejte název pro profil, **YES**, *Připojit pomocí*, **YES**, vyberte datový účet, který má být použit, **YES**, zadejte hodnotu *Adresa IP*, **YES**. Zobrazí se seznam. Přejděte na *Uložit?*, **YES**.

Pokud vyberete existující profil, můžete provést následující operace:

- *Přejmenovat* – změnit název profilu.
- *Připojit pomocí* – vybrat datový účet.

- *Adresa IP* – zadat adresu serveru s bránou WAP.
- *Upřesnit* – zadat další nastavení profilu (viz níže).
- *Odstranit* – odebrat profil.

Pokud vyberete možnost *Upřesnit*, můžete navíc provést následující operace:

- *Změnit dom. str.* – zadat adresu domovské stránky WAP.
- *Druhý účet* – vybrat alternativní datový účet, pokud první účet v menu *Připojit pomocí* nefunguje.
- *ID uživatele* – zadat ID uživatele pro bránu WAP.
- *Heslo* – zadat heslo pro bránu WAP.
- *Zabezpečení* – zajistit zabezpečení připojení WAP.
- *Zobrazit obr.* – zobrazit při prohlížení obrázky.

Nastavení účtu elektronické pošty

Účet elektronické pošty specifikuje např. server používaný pro zprávy elektronické pošty.

Vytvoření účtu elektronické pošty

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Možnosti*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Upravit účet* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte název účtu, např. **Domov** nebo **Kancelář**.
5. Vyberte možnost *Připojit pomocí* a stiskněte tlačítko **YES**.

Zobrazí se seznam datových účtů uložených v telefonu.

6. Vyberte datový účet, který chcete použít s tímto účtem elektronické pošty, a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Zadejte ostatní nastavení v seznamu (ne všechna jsou povinná). Pokud chcete zadat nastavení, přejděte k nastavení, stiskněte tlačítko **YES** a zadejte údaj. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka **YES**. Toto opakujte pro všechna požadovaná nastavení. Používají se stejná nastavení elektronické pošty jako při nastavení programů elektronické pošty v počítači. Pokud nemáte službu elektronické pošty, vyžádejte si od provozovatele sítě veškerá potřebná nastavení.
 - *Protokol* – vyberte možnost *POP3* nebo *IMAP4*.
 - *Server přích.* (server příchozí pošty) – zadejte název a adresu IP poskytovatele služby příchozích zpráv elektronické pošty. Například *posta.server.cz* nebo *10.1.1.1*.
 - *Port přích. zpr.* – v případě potřeby změňte číslo portu používaného zvoleným protokolem.
 - *Schránka* – zadejte jméno uživatele pro svůj účet elektronické pošty.
 - *Heslo* – zadejte heslo účtu elektronické pošty. Poskytovatel služeb může případně požadovat před připojením heslo.
 - *Server odch.* – zadejte název nebo adresu IP serveru SMTP, který zajišťuje odesílání zpráv elektronické pošty.

- *Port odch. zpr.* – v případě potřeby změňte číslo portu používaného protokolem SMTP.
- *Adr. el. pošty* – zadejte adresu elektronické pošty.
- *Načíst* – vyberte, zda se mají přijímat hlavičky zpráv i text nebo pouze hlavičky.
- *Odesílatel* – zadejte své jméno.
- *Podpis* – vyberte, zda chcete do zpráv elektronické pošty vkládat svou vizitku.
- *Kopírovat odch.* – vyberte možnost *Zapnuto*, pokud chcete, aby zprávy elektronické pošty odesílané z telefonu byly odesílány i na zvolenou adresu elektronické pošty. Tímto způsobem se vyváří kopie odesílaných zpráv, které lze uložit pro budoucí použití.
- *Interval kontr.* – vyberte, jak často se má telefon připojit k serveru elektronické pošty a zkontrolovat doručené poštovní zprávy.

Pokud máte účet doma i v kanceláři, můžete jeden z nich nastavit jako výchozí:

- Vyberte možnost *Nastavit účet* v menu *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Možnosti* a vyberte účet. Další informace o použití elektronické pošty najdete v části „Elektronická pošta“ na straně 51.

Zprávy

Tento telefon podporuje různé typy zpráv – textové, chat, obrázkové a zprávy elektronické pošty. Podrobnosti o použití jednotlivých služeb si vyžádejte u poskytovatele služeb.



Textové zprávy

Textové zprávy jsou odesílány prostřednictvím služby krátkých textových zpráv SMS (Short Message Service). Tyto zprávy lze odeslat jedné osobě nebo více osobám, např. osobám uloženým v telefonním seznamu.

Do textové zprávy můžete přidat obrázky, animace, melodie a zvukové efekty. Text zprávy můžete formátovat pomocí služby rozšířených zpráv EMS (Enhanced Messaging Service).

Poznámka: *Textové zprávy s funkcemi EMS lze odeslat pouze do jiného kompatibilního telefonu podporujícího standard EMS.*

Příprava


Ujistěte se, že je nastaveno telefonní číslo střediska služeb. Toto číslo poskytuje provozovatel sítě a je zpravidla uloženo na kartě SIM.

Nastavení telefonního čísla servisního střediska

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Serv. střediska*, **YES**. Pokud je číslo servisního střediska uloženo na kartě SIM, zobrazí se na displeji.
2. Neobsahuje-li seznam žádné číslo, zvolte *Přidat nové?*, **YES**.
3. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země a stiskněte tlačítko **YES**.

Odesílání textových zpráv


Informace o zadávání znaků najdete v části „Zadávání písmen a znaků“ na straně 13.

Tip: *Rychlým a jednoduchým způsobem, jak napsat novou textovou zprávu, je v pohotovostním režimu stisknout a přidržet tlačítko* .

Aktivování řádku pro předmět textové zprávy


- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Předmět zprávy*, **YES**.

Napsání a odeslání textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Napište zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte jednoho nebo více příjemců:
 - Zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko **YES**.
 - Chcete-li přidat další příjemce, přejděte na *Přidat příjemce*, **YES**, zadejte číslo, **YES**.
 - Stiskněte tlačítko , pokud chcete vyvolat číslo z telefonního seznamu nebo zpřístupnit další možnosti.
4. Vyberte možnost *Odeslat* a stiskněte tlačítko **YES**.


Poznámka: *Při odesílání textových zpráv může být účtována zpráva za každého příjemce.*

Vložení objektu do textové zprávy (EMS)

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Při psaní zprávy stiskněte tlačítko .

3. Vyberte možnost *Vložit objekt* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte možnost *Obrázek, Zvukový efekt, Melodie, Animace* nebo *Obrázek (jiné)*, **YES**.
5. Vyberte objekt a stiskněte tlačítko **YES**.

Dalším stisknutím tlačítka **YES** potvrďte výběr.

Po vložení objektu můžete stisknutím tlačítka  vyvolat možnosti pro volbu, odstranění nebo nahrazení objektu.

Brána elektronické pošty

Provozovatel sítě může disponovat telefonním číslem na bránu elektronické pošty, pomocí kterého lze odeslat textovou zprávu na adresu elektronické pošty.


Nastavení brány elektronické pošty

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Brány el. pošty*, **YES**.
2. Neobsahuje-li seznam žádné číslo, zvolte *Přidat nové?*, **YES**.
3. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země a stiskněte tlačítko **YES**.
Brány elektronické pošty můžete aktivovat, upravit nebo odstranit.

Formátování textu (EMS)

V textové zprávě je možné vytvořit nový odstavec, změnit zarovnání a styl textu a velikost písma.

Formátování textu v textové zprávě

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Napište textovou zprávu. Text, který chcete formátovat, zvýrazněte stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti dolů a současným procházením pomocí navigačního tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost *Formát textu* a stiskněte tlačítko **YES**. Pak vyberte možnost *Styl textu, Velikost textu, Zarovnání* nebo *Nový odstavec*, **YES**.
5. Vyberte formát textu a stiskněte tlačítko **YES**.

Tip: *Formát textu můžete vybrat již před zahájením psaní textové zprávy.*

Přijímání textových zpráv

Když obdržíte textovou zprávu, telefon vydá zvukové upozornění (pokud není přepnut v „tichém“ režimu) a na displeji se zobrazí zpráva *Nové zprávy*
Přečíst nyní?

Obdržíte-li textovou zprávu od odesílatele, jehož kontakt máte uložený v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji společně s textovou zprávou také jeho jméno v kontaktu.

Přečtení textové zprávy

Pokud si chcete přečíst zprávu hned, stiskněte tlačítko **YES**. Pokud si chcete přečíst zprávu později, stiskněte tlačítko **NO**. Zpráva se uloží do složky *Doručené zpr.* v menu *Textové zprávy*.


Během čtení textové zprávy lze například začít konverzaci chat s odesílatelem nebo začít prohlížet stránku WAP, jejíž adresu obsahuje zpráva.

Po přečtení textové zprávy zvolte stisknutím tlačítka **YES** jednu z následujících možností, např. *Odpovědět*, *Předat* nebo *Odstranit*. Stisknutím tlačítka **NO** se prohlížení textové zprávy ukončí.

Uložení příchozích textových zpráv

Příchozí zprávy se ukládají do paměti telefonu. Zprávy lze uložit také na kartu SIM. Tyto zprávy zůstanou uloženy na kartě SIM, dokud je neodstraníte.

Uložení objektu z textové zprávy

Zvýrazněte melodii, telefonní číslo, adresu WAP, obrázek nebo animaci a stiskněte tlačítko **YES**. Pak zvolte uložení položky a stiskněte , **YES**.

- Melodie se uloží do menu *Moje zvuky*.
- Telefonní číslo se uloží do menu *Telefonní seznam*.
- Adresa WAP se uloží do menu *Záložky*.
- Všechny obrázky se uloží do složky *Moje obrázky*.

Poznámka: *Animace lze zobrazit pouze při vložení objektu do textové zprávy. Viz „Vložení objektu do textové zprávy (EMS)“ na straně 45.*

Dlouhé zprávy

Jedna textová zpráva může obsahovat až 160 znaků. Všechny části dlouhé zprávy možná nebudou doručeny současně. Můžete poslat i delší zprávu, ve které jsou pospojovány několik zpráv.

Poznámka: *Poplatky jsou účtovány podle počtu propojených zpráv.*

Vypnutí dlouhých zpráv

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Dlouhé zprávy*, **YES**, vyberte *Vypnuto*, **YES**.

Šablony

Používáte-li často jednu nebo více zpráv, lze tyto zprávy uložit do telefonu jako šablony. Provozovatel sítě do telefonu možná také uložil některé šablony.

Vytvoření šablony

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Textové zprávy*, **YES**, *Šablony*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Napište zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Pokud se má zpráva odeslat ihned, stiskněte tlačítko **YES**. Stisknutím tlačítka **NO** se šablona uloží.

Obrázkové zprávy

Obrázkové zprávy lze odeslat na mobilní telefon nebo na adresu elektronické pošty prostřednictvím služby multimediálních zpráv MMS. Obrázková zpráva může obsahovat text, obrázky, animace, melodie a zvuky.

Kontakty a události lze odeslat jako přílohy.



Příprava

Ujistěte se, že máte následující nastavení:

- Adresa střediska služeb.
- Zvláštní profil WAP pro obrázkové zprávy.

Poznámka: *Kontaktujte provozovatele sítě, od kterého si můžete automaticky stáhnout nastavení do telefonu nebo můžete získat bližší informace.*

Zadání adresy střediska služeb

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Server zpráv*.

Výběr nebo zadání nastavení pro obrázkové zprávy (MMS)

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Profil WAP* a vyberte *Vybrat* nebo *Vytvořit nový*. Informace o vytvoření profilu WAP jsou uvedeny v části „Ruční zadání profilu WAP“ na straně 42.




Další možnosti


Můžete nastavit různé možnosti pro odesílání a přijímání obrázkových zpráv.

Úprava možnosti

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Možnosti*.

Vytvoření a odeslání nové obrázkové zprávy



1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Vyberte z dílčích menu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte informace, které chcete odeslat, a stiskněte tlačítko **YES**. Pokračujte dalším stisknutím tlačítka **YES**.
4. Po stisknutí , **YES** můžete přidat další položky a možnosti.
5. Pomocí tlačítka  přejděte na možnost *Odeslat*, pak stiskněte tlačítko **YES**.
6. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo stiskněte tlačítko  a vyvolejte číslo nebo adresu elektronické pošty z telefonního seznamu.
7. Stisknutím tlačítka **YES** odešlete zprávu.

Tip: *Pokud nejste spokojeni a chcete vymazat část napsané zprávy, zvýrazněte část zprávy a stiskněte tlačítko .*

Použití předdefinované šablony pro obrázkovou zprávu

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Šablony*, **YES**.

Úprava zprávy před odesláním

- Pokud chcete upravit nějaký objekt, vyberte jej a stiskněte tlačítko **YES**.
 - *Obrázky* – přidejte nebo zaměňte existující obrázek za jiný obrázek ze složky *Moje obrázky*.
 - *Text* – přidejte nebo upravte existující text. Pokud chcete změnit velikost textu, vyberte text a stiskněte tlačítko . Vyberte možnost *Velikost textu* a stiskněte tlačítko **YES**.
 - *Zvuk* – přidejte nebo zaměňte existující zvuk jiným zvukem ze složky *Moje zvuky*.
 - *Stránka* – vložte novou stránku.
 - *Čas platnosti* – pokud chcete nastavit dobu zobrazení objektu v sekundách, vyberte objekt a stiskněte tlačítko . Vyberte možnost *Doba objektu* a stiskněte tlačítko **YES**. Pokud chcete nastavit dobu platnosti stránky, vyberte ikonu kurzoru ve zprávě, stiskněte tlačítko **YES** a vyberte *Doba stránky*, **YES**.
 - *Barva* – nastavení barvy pozadí.
 - *Odstranit str.* – odstranění stránky.
 - *Náhled stránky* – zobrazení stránky před odesláním.
 - *Náhled* – zobrazení zprávy.

Přijímání obrázkových zpráv

Pokud obdržíte obrázkovou zprávu, telefon vás upozorní, že máte novou zprávu. Chcete-li zprávu přečíst, stiskněte tlačítko **YES**.

Poznámka: *Kapacita paměti je omezená. Možná budete muset před přijetím nových zpráv odstranit staré zprávy.*

Možnosti automatického stahování

Možnosti automatického stahování lze změnit dvěma způsoby. Postup závisí na provozovateli sítě.

V menu *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Automat. načít.* vyberte některou z následujících možností:

- *Zapnuto* – ve výchozím nastavení se zprávy automaticky ukládají do telefonu.
- *Potvrdit* – stisknete-li tlačítko **YES**, zprávy se načtou do telefonu. Stisknete-li tlačítko **NE**, zůstanou na serveru provozovatele sítě.
- *Úpnuť* – ve složce doručených zpráv se zobrazí ikona nové zprávy. Budete-li chtít zprávu načíst, vyberete ji a stisknete **YES**.

nebo

V menu *Zprávy*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Omezit zprávy*, **YES**, *Domácí síť* nebo *Roamingová síť* vyberte některou z následujících možností:


- *Povolit* – ve výchozím nastavení se zprávy automaticky ukládají do telefonu.


- *Vždy dotazovat* – stisknete-li tlačítko **YES**, zprávy se načtou do telefonu. Stisknete-li tlačítko **NE**, zůstanou na serveru provozovatele sítě.
- *Omezit* – ve složce doručených zpráv se zobrazí ikona nové zprávy. Budete-li chtít zprávu načíst, vyberete ji a stisknete **YES**.

Poznámka: *Informujte se u provozovatele sítě, kolik zpráv můžete uložit nebo kolik místa je k dispozici na serveru sítě.*

Zobrazení obrázkové zprávy

1. Stiskněte tlačítko **YES**. Zpráva se automaticky přehraje.
2. Stisknutím libovolného tlačítka se přehrávání ukončí.

Po prohlédnutí obrázkové zprávy můžete zprávu znovu procházet pomocí navigačního tlačítka. Pokud zvýrazníte obrázek nebo zvuk, můžete jej uložit do telefonu stisknutím tlačítka .

Tip: *Ze seznamu zpráv můžete také vybrat zprávu a celou ji odstranit stisknutím tlačítka .*

Elektronická pošta

Podobně jako osobní počítač, i telefon můžete použít na odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty prostřednictvím Internetu.

Poznámka: *Tento telefon značky Sony Ericsson podporuje služby elektronické pošty používající protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Určité servery elektronické pošty používají vlastní systémy, které nejsou podporovány.*

Příprava

Zkontrolujte, zda:

- Máte předplacen přenos dat. Další informace poskytnete provozovatel sítě.
- Máte nastaven datový účet. Viz „Datový účet“ na straně 40.
- Máte nastaven a vybrán účet elektronické pošty. Viz „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 43.

Odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty
Nejrychlejším způsobem odeslání zpráv uložených ve složce *Zprávy k odesl.* a kontroly nových zpráv elektronické pošty je funkce *Odeslat a přijm.*

Napsání a odeslání zprávy elektronické pošty

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Napsat novou*, **YES**.
2. Zvolte:
 - *Komu*: – poté přidejte jméno a zadejte adresu elektronické pošty nebo ji vyvolejte z telefonního seznamu. Můžete také použít adresu uloženou ve složce doručených zpráv.
 - *Kopie*: – použijte, pokud chcete někomu poslat kopii zprávy.
 - *Priorita*: – nastavte prioritu zprávy.
 - *Předmět*: – napište název zprávy a stiskněte tlačítko **YES**.
 - *Text*: – napište zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.
 - *Přílohy* – umožňuje přidat do zprávy až pět objektů.
3. Vyberte objekt a zvolte možnost *Pokračovat?*
4. Vyberte jednu z následujících možností:
 - *Odeslat nyní* – odeslání zprávy elektronické pošty.
 - *Odeslat s příl.* – ke zprávě můžete připojit obrázek ze složky *Moje obrázky* nebo z příslušenství *CommuniCam™*. Vyberte obrázek a zprávu odešlete stisknutím tlačítka **YES**.
 - *Uložit k odesl.* – zpráva elektronické pošty se uloží do složky *Zprávy k odesl.*
 - *Uloženo mezi koncepty* – zpráva elektronické pošty se uloží do složky *Koncepty*.

5. *Odeslat a přijm.* v menu *El. pošta* – všechny zprávy elektronické pošty ve složce *Zprávy k odesl.* budou odeslány a nové zprávy budou přijaty do složky *Doručené zpr.*

Přijetí a čtení zpráv elektronické pošty

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Odeslat a přijm.*, **YES**.
2. Po stažení zpráv elektronické pošty do telefonu přejděte na *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Doručené zpr.* a zprávy si přečtěte.
3. Ačkoli telefon může posílat přílohy, nelze přijmout přílohy připojené k příchozím zprávám elektronické pošty.

Poznámka: *V telefonu lze v závislosti na velikost zpráv uložit až 6 úplných zpráv elektronické pošty. Můžete upravit nastavení tak, aby se do telefonu načítaly pouze hlavičky zpráv, viz „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 43. Všechny zprávy elektronické pošty se ukládají také na server elektronické pošty.*

Další zprávy na serveru jsou indikovány následujícími způsoby:


- Šípkami v levém horním nebo dolním rohu displeje.
- Čísly v závorce označujícími předchozí a následující zprávy v seznamu.

Poznámka: *Pokud při čtení zprávy elektronické pošty vyberete adresu WAP, elektronická pošta se odpojí a spustí se připojení WAP.*

Načtení dalších zpráv

- Přejděte na šipku a stiskněte tlačítko **YES**.

Odpovídání na zprávu elektronické pošty

1. Otevřete zprávu elektronické pošty.
2. Umístěte kurzor do textu a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost *Odpovědět* nebo *Odpověď všem* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte možnost *Napsat novou*. Pokud chcete vložit přijatou zprávu a připsat odpověď, vyberte místo toho *Vložit tuto zpr.* a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Napište zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.


Uložení adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla

- Když se telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty zvýrazní, stiskněte tlačítko **YES**. Vyberte možnost *Uložit* a stiskněte tlačítko **YES**.


Archivace

Zprávu elektronické pošty lze archivovat, aby bylo možno si ji přečíst později nebo z ní uložit důležité informace. Archivovat lze pouze text, který je viditelný na displeji.

Archivace zprávy elektronické pošty

1. Otevřete zprávu elektronické pošty.
2. Ujistěte se, že text, který chcete archivovat, je viditelný na displeji.
3. Umístěte kurzor do textu a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost *Kopír. do arch.* a stiskněte tlačítko **YES**. Text je uložen v seznamu *Archív* v menu *El. pošta*.

Odstranění zprávy elektronické pošty (uživatelé protokolu POP3)

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Doručené zpr.*, **YES**.
2. Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost *K odstranění* a stiskněte tlačítko **YES**. Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte k serveru elektronické pošty volbou příkazu *Odeslat a přijm.*

Odstranění zpráv elektronické pošty (uživatelé protokolu IMAP4)

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *El. pošta*, **YES**, *Možnosti*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Vymaz. doruč.* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte, zda chcete, aby se zprávy odstranily při zvolení příkazu *Odeslat a přijm.* nebo nikoliv.

Použití služby Mobile Internet



Telefon obsahuje vestavěný prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) a aplikaci elektronické pošty, kterými lze využívat obdobu Internetu. Uživatel má přístup k širokému okruhu služeb, jako je zpravodajství, zábava, jízdní řády, rezervace, bankovní služby, elektronické obchodování nebo elektronická pošta.

Příprava

Měli byste již mít aktivován tarif podporující datové přenosy a také byste měli mít výchozí nastavení pro přístup ke službě Mobile Internet.


Řešení potíží při nastavování služby Mobile Internet je popsáno v části „Nastavení funkce Mobile Internet“ na straně 39.

- Správné nastavení telefonu pro Mobile Internet, WAP a elektronickou poštu je popsáno v části „Nastavení funkce Mobile Internet“ na straně 39.
- Můžete být také dále potřeba, abyste se zaregistrovali u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb WAP a elektronické pošty.

Poznámka: Další informace o nastavení elektronické pošty a zpráv jsou uvedeny v částech „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 43 a „Elektronická pošta“ na straně 51.

Používání prohlížeče WAP

Spuštění prohlížení


1. Stiskněte a přidržte tlačítko .

Obnovení nastavení profilu WAP:


1. Nejprve vyberte profil WAP, který chcete použít. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Profily WAP*, **YES**.
2. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Otevřete domovskou stránku.
 - Přejděte na jednu ze záložek. Vyberte možnost *Záložky* a stiskněte tlačítko **YES**.
 - Zadejte adresu WAP. Novou adresu zadejte pomocí volby *Zadat adresu*, **YES**, *Nová adresa*, nebo vyberte jednu z deseti naposledy zadaných adres.

Tip: Při zadávání adresy WAP není nutné zadávat obvyklou předponu **http://**.

Ukončení prohlížení WAP a odpojení

- Stiskněte a přidržte tlačítko **NO**, nebo
- stiskněte tlačítko  a vyberte možnost *Konec WAP*.

Možnosti dostupné při prohlížení

Během prohlížení lze zobrazit různé možnosti stisknutím tlačítka .



- *Home* – přechod na domovskou stránku aktuálního profilu WAP.
- *Back* – přechod zpět na předchozí stránku.
- *Záložky* – přidá právě prohlíženou stránku do seznamu záložek, nebo zobrazí seznam záložek aktuálního profilu.
- *Zadat adresu* – umožní zadat adresu stránky WAP, kterou chcete zobrazit.
- *Uložit obrázek* – uloží obrázek ze stránky.
- *Odeslat ve zpr.* – odešle textovou zprávu s odkazem na aktuální stránku WAP do jiného telefonu.
- *Odeslat odkaz* – odešle odkaz na aktuální stránku do jiného telefonu.
- *Obnovit* – znovu načte obsah stránky WAP.
- *Konec WAP* – odpojí telefon a přejde do pohotovostního režimu.
- *Stav* – zobrazí informace o aktuálním stavu, např. profilu, typu přístupu, době připojení, rychlosti přenosu dat, zabezpečení, adrese.


- *Nová dom. str.* – nastaví aktuální stránku jako domovskou stránku právě používaného profilu WAP.
- *Doručené push* – příjem zpráv do složky doručených zpráv push.

Poznámka: *Pokud při prohlížení stránky WAP vyberete adresu elektronické pošty, můžete na tuto adresu odeslat textovou zprávu.*

Použití záložek

Záložky v mobilním telefonu se používají stejně jako v prohlížeči Internetu v počítači. Záložek může být až 25.

Práce se záložkami

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Záložky*, **YES**.
2. Vyberte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **YES**:
 - *Jít na stránku* – přejde na označenou adresu WAP.
 - *Upravit* – umožní úpravu názvu a adresy záložky WAP. Další informace lze nalézt v části „Možnosti dostupné při prohlížení“ na straně 55.
 - *Odstranit* – odstraní záložku.

- *Odeslat ve zpr.* – odešle odkaz na adresu WAP v textové zprávě.
- *Odeslat* – odešle odkaz na aktuální adresu WAP.
- *Nová dom. str.* – nastaví adresu WAP jako domovskou stránku.

Stahování informací

Ze stránek WAP můžete přímo do telefonu stáhnout například obrázky, schémata, hry a vyzváněcí signály.

Stažení informací ze stránek
www.sonyericsson.com

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Záložky*, **YES**, *Mobile Internet*, **YES**.
2. Vyberte informace nebo objekty, které chcete stáhnout do telefonu, a postupujte podle zobrazených pokynů. Poté stisknete tlačítko **YES**.

Poznámka: *Ujistěte se, že velikosti stahovaných souborů nepřekračují volnou paměť v telefonu. Bližší informace najdete v části „Stav paměti“ na straně 64.*

Zprávy push služby WAP

Prostřednictvím webových služeb lze přijímat zprávy push. Poskytovatel služeb může sám odesílat obsah stránek WAP (informace) do telefonu. Můžete od poskytovatele služeb dostávat např. aktuální zprávy nebo nastavení WAP.

Jsou dva druhy zpráv push:

- Textové zprávy informující o webových službách prostřednictvím odkazu. Na webovou službu můžete přejít klepnutím na odkaz a zvolením možnosti *Načíst*.
- Aktualizovaná informace z webové služby je odeslána do prohlížeče.

Přijetí zpráv push

Telefon lze nastavit, aby zprávy push odmítal nebo přijímal. Toto nastavení je platné ve všech profilech WAP.

Nastavení přijímání zpráv push

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Společné*, **YES**, *Nastavení push*, **YES**.
2. Vyberte jedno z následujících nastavení:
 - *Zapnuto* – zprávy push jsou automaticky načteny.
 - *Dotazovat* – zprávy push jsou povoleny, vždy však až po potvrzení.
 - *Vypnuto* – zprávy push nejsou povoleny.

Reakce na zprávu push

- Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Doručené push*, **YES**, přejděte na zprávu push, **YES** a vyberte jednu z následujících možností:
 - *Načíst* – prohlížeč začne načítat stránku WAP a zobrazí její obsah.
 - *Odstranit* – odstraní zprávu push.
 - *Odložit* – uloží zprávu. Obsah lze načíst později.

Přijetí hovoru při prohlížení

- Pokud používáte prohlížeč a objeví se příchozí volání, menu zobrazí volbu *Přijmout* nebo *Obsazeno*.

Uložené informace

Do telefonu lze uložit následující informace:

- Obsah urychlovací paměti cache – zlepšuje efektivitu práce s pamětí.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.
- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu ke stránkám.

Povolení příjmu informací služby Mobile Internet do telefonu

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Společné*, **YES**.
2. Vyberte informace, které chcete povolit, a stiskněte tlačítko **YES**.

Všechny důležité informace o navštívených webových službách je vhodné odstranit. Omezí se tak nebezpečí zneužití při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Vymazání urychlovací paměti, seznamu hesel, souborů cookie nebo zpráv push

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**.
2. Vyberte informaci, která má být smazána.
3. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka **YES**.

Další funkce

Budík

Budík lze nastavit, aby zvonil v libovolnou dobu během 24 hodin, opakovaně v určitý čas nebo některé dny. Obě varianty je možné použít současně. Signál budíku i časovače se ozve i v případě, že telefon se nachází v tichém režimu. Budík vyzvání, i když je telefon vypnutý.

Nastavení budíku

1. Přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Budíky*, **YES**, *Obyčejný budík* nebo *Opak. budík*, **YES**.
 2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **YES**. Pokud chcete budík aktivovat opakovaně, vyberte také den – stiskněte **(*) a/A**, **YES**.
- Chcete-li změnit čas budíku, přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Budíky*, **YES**, *Obyčejný budík*, **YES**, *Nový čas*.
 - Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Nemá-li se zvonění opakovat, stiskněte tlačítko **YES**.

- Chcete-li budík vypnout, přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Budíky*, **YES**, *Obyčejný budík* nebo *Opak. budík*, **YES**, *Zrušit*.
- Chcete-li vybrat signál budíku, přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zvuk budíku*.

Stopky

Přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Stopky*, **YES**.

- Spustit, zastavit a znovu spustit stopky lze stisknutím tlačítka **YES**.
- Uložit až devět mezičasů lze stisknutím tlačítka **(# →)**.
- Chcete-li zobrazit mezičasy, můžete je procházet pomocí středového tlačítka pro výběr nebo jednoduše vybráním čísla mezičasu na klávesnici.
- Stopky lze vynulovat stisknutím tlačítka **(C)** nebo **NO**.

Poznámka: *Stopky se vypnou při přijetí příchozího volání nebo po opuštění menu stopek.*

Časovač

Telefon má vestavěn 24hodinový časovač.


Nastavení časovače

- Přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Časovač*. Pokud se ozve zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Kalkulačka

V telefonu je vestavěna kalkulačka se sčítáním, odečítáním, násobením, dělením a počítáním procent.

Používání kalkulačky

- Přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Kalkulačka*, **YES**.
- Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na klávesnici.
- Opakovaným stisknutím šipky doleva nebo doprava zvýrazníte některou z voleb v dolním řádku displeje.
- Volbu vyberete stisknutím tlačítka **YES** nebo stisknutím středového tlačítka pro výběr.
- Smažte obrazovku kalkulačky stisknutím tlačítka .

Události

Můžete si vést přehled důležitých věcí, které potřebujete udělat. Události můžete přidat, přesunout, upravit, odeslat nebo odstranit.

Poznámka: *Tento mobilní telefon Sony Ericsson nepodporuje synchronizaci s počítačem.*

Poznámka: *Události lze pouze odesílat prostřednictvím obrázkových zpráv.*


Přidání nové události

1. Přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Události*, **YES**, *Nová?*, **YES**.
2. Zadejte příslušné údaje: datum, čas, předmět, ikonu, připomenutí.
Každý údaj potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.


Zobrazení nebo úpravy událostí

- Přejděte na *Organizátor*, **YES**, *Události*, **YES**, vyberte událost, **YES**:

Možnosti událostí

- Přejděte k události, stiskněte tlačítko  a pak vyberte, zda chcete přesunout, upravit, odeslat nebo odstranit událost nebo odstranit všechny události.

Odeslání události

1. Přejděte na položku, kterou chcete odeslat, a stiskněte tlačítko .
2. Přejděte na *Odeslat*, **YES**.

Poznámka: *Pokud je seznam událostí plný, musíte před uložením nových událostí odstranit staré.*

Záznam zvuku

Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat vlastní poznámky nebo vyzváněcí tóny. Nahrávky jsou uloženy v telefonu a jsou přístupné i po výměně karty SIM.

Poznámka: Nelze nahrávat konverzaci v telefonu.

Spuštění záznamu zvuku


- Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Záznam zvuku*, **YES**. Spustí se nahrávání a na displeji se zobrazí zpráva *Nahrává se* a délka nahrávky (rostoucí).

Poznámka: Nahrávky se ukládají do složky *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje zvuky*.

Ukončení záznamu

- Stiskněte tlačítko **NO**.

Použití nahrávky jako vyzváněcího tónu

- Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje zvuky*.
- Stiskněte tlačítko , přejděte na *Použit jako vyzvánění*, **YES**.

Nahrávka automaticky skončí při příchozím volání. Několik sekund před zaplněním paměti se ozve zvukový signál.


Vyslechnutí nahrávek

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje zvuky*, **YES**.
2. Přejděte na možnost *Nahrává se* nebo přejděte na následující nebo předchozí nahrávku posunutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
3. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **NO**.


Nahrávky lze vyslechnout kdykoliv, i během hovoru. Přehrávané nahrávky slyší obě telefonující strany.

Poznámka: Můžete také odeslat, odstranit, přejmenovat nebo si prohlédnout informace o nahrávkách a o stavu paměti.

Odeslání nahrávky

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje zvuky*, **YES**.
2. Přejděte k nahrávce, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte tlačítko  a zvolte *Odeslat*.

Vymazání nebo přejmenování nahrávky

1. Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, *Moje zvuky*, **YES**.
2. Přejděte k nahrávce, kterou chcete vymazat nebo přejmenovat.
3. Když je nahrávka zvýrazněna, stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost *Odstranit* nebo *Přejmenovat* a stiskněte tlačítko **YES**.

Hry

V telefonu je několik her. Kromě těchto her si můžete stáhnout další hry.

Spuštění hry

1. Přejděte na *Hry*, **YES**.
2. Vyberte hru a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte možnost *Nová hra* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Začněte hrát.

Poznámka: Po stisknutí  můžete spravovat stažené hry.

Stažení nové hry

1. Ujistěte se, že jste zadali nastavení WAP (viz „Nastavení funkce Mobile Internet“ na straně 39).
2. Přejděte na *Hry*, **YES**, *Sony Ericsson*, **YES**.
3. Stiskněte tlačítko **YES**, pokud chcete stáhnout novou hru pomocí připojení WAP. Spustí se připojení WAP. Bude zobrazen stav paměti telefonu a budete dotázáni, zda chcete hru uložit do telefonu.
4. Ze stránky WAP vyberte hru a stiskněte tlačítko **YES**. Hra je načtena do telefonu a uložena v menu *Hry*.

Zabezpečení

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplatného telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Odblokování karty SIM

1. Zobrazí se zpráva *Kód PIN blokován*.
2. Zadejte kód PUK a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte nový čtyř až osmiciferný PIN a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte nový PIN znovu a stiskněte tlačítko **YES**.

Poznámka: *Kód PUK poskytuje provozovatel sítě.*

Úprava kódu PIN

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty SIM*, **YES**, *Změnit kód PIN*.

Poznámka: *Zobrazí-li se zpráva „Kódy nesouhlasí.“, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva „Chybný kód PIN“ následovaná zprávou „Starý kód PIN:“, byl chybně zadán původní PIN.*

Kód PIN2

Některé služby jsou chráněny druhým kódem PIN.

Úprava kódu PIN2

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty SIM*, **YES**, *Změnit PIN2*.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty SIM*, **YES**, *Ochrana karty*, **YES**.
2. Vyberte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko **YES**.



Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Zámek telefonu může být zapnutý, automatický nebo vypnutý.

Uzamknutí telefonu

Pokud je nastaven zámek telefonu, zobrazí se po každém zapnutí zpráva *Telefon zamknut*. Musíte zadat kód a stisknout **YES**.

Automatický zámek

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

Úprava kódu zámku telefonu

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Změnit kód*.

Poznámka: Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud byste jej zapomněli, kontaktujte poskytovatele služeb.

Nastavení zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Ochrana tel.*, **YES**.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **YES**.

Řešení problémů

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problému můžete snadno odstranit sami.

Telefon nelze zapnout

Nabijte nebo vyměňte baterii. Viz „Údaje o kartě SIM a baterii“ na straně 5.

Nabíjení není indikováno

Při nabíjení zcela vybité baterie může trvat až třicet minut, než se na displeji zobrazí ikona baterie.

Možnosti menu šedivým písmem

Text šedivým písmem znázorňuje funkci, která je dočasně nedostupná. Může to být dáno tím, že služba není zahrnuta v rozsahu vašeho tarifu, nebo protože určité nastavení telefonu nebylo zapnuto, případně z jiného podobného důvodu. Menu *Odeslat* bude například zobrazeno šedivým písmem, pokud vyberete schéma, obrázek nebo zvuk, které jsou chráněny autorskými právy.



Zprávy na displeji

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Viz „Údaje o kartě SIM a baterii“ na straně 5.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s kartou SIM určitého provozovatele sítě. Vložte správnou kartu SIM.

Jen tísňová vol.

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně některý provozovatelé sítě umožňují volat na tísňové číslo. Viz „Tísňová volání“ na straně 26.

Žádná síť (nebo není zobrazen název provozovatele)

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně. Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 61.

Kódy nesouhlasí.

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětvým zadáním. Zadané dva kódy nejsou stejné. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 61.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování se popisuje v části „Zámek karty SIM“ na straně 61.

Kód PUK blokován. Kontaktujte provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

Telefon zamknut

Telefon je uzamknut. Odemknutí telefonu se popisuje v části „Zámek telefonu“ na straně 62.

Zámek telefonu

Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód. Viz „Zámek telefonu“ na straně 62.

Číslo není povoleno.

Funkce Pevné vytáčení je zapnutá a vytáčené číslo není v seznamu pevných čísel. Viz „Pevné vytáčení“ na straně 37.

Jen nabíjení, cizí baterie

Použitá baterie není schválena společností Sony Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomalu.

Nelze se připojit k serveru.

Pokud nastavení předtím fungovala, zopakujte akci později. Server sítě může být dočasně zaneprázdněn nebo může mít problémy.

Plná paměť

Uvolněte paměť odstraněním nepotřebných souborů nebo informací. Viz následující část.


Stav paměti

Můžete například zkontrolovat, kolik volných pozic je v telefonním seznamu nebo jaká část paměti je využita.

Kontrola paměti telefonního seznamu

- Přejděte na *Telefonní seznam*, **YES**, *Upřesnit*, **YES**, *Využití paměti*.


Kontrola paměti pro schémata, obrázky, zvuky a hry

- Přejděte na *Obrázky a zvuky*, **YES**, vyberte jednu z nabídek, **YES**, , vyberte *Využití paměti*, **YES**.

Kontrola paměti pro textové a obrázkové zprávy

- Přejděte na *Zprávy*, **YES**, vyberte jednu z nabídek, **YES**, *Využití paměti*, **YES**.

Odstranění uložených souborů nebo informací

- Vyberte soubor nebo informaci a stiskněte , **YES**.
- Vyberte dílčí menu s možností odstranění nebo speciální možnost pro odstranění informací.

Poznámka: *Některé výchozí soubory a informace uložené v telefonu z výroby nelze odstranit.*

Doplňující informace

Webová stránka pro spotřebitele výrobků značky Sony Ericsson

Na adrese www.SonyEricsson.com lze najít oddíl technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru, tipy k efektivnějšímu používání výrobku, příručky k použití funkcí některých produktů a další potřebná nápověda.

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si **prosím** pročtete tyto pokyny.

DOPORUČENÍ

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny ani vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých ani velmi nízkých teplot.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.



- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti a v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.



ANTÉNA

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušit předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení úrovně vyzářování hodnot SAR nad doporučené limity (uvedeno dále).

EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoliv jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

PŮSOBENÍ RÁDIOVÝCH VLN A ÚROVNĚ SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) a IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznamenaají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem.

Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách: www.SonyEricsson.com.

ŘÍZENÍ VOZIDLA

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Ericsson nebo Sony Ericsson určené pro tento výrobek. Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

OSOBNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumisťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor.

Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa. Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím s výrobcem přístroje.

DĚTI

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



LIKVIDACE VÝROBKU

Neodhazujte tento mobilní telefon do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



SÍŤOVÝ ADAPTÉR

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj

od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

TÍŠŇOVÉ HOVORY

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA BATERIÍ

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba pro hovory a pohotovostní režim je delší.

- **Upozornění!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně nabít nebo ji mohou přehřívát. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.
- Nevystavujte baterii působení kapalin.
- Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě.
- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.
- Uschovejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.



LIKVIDACE BATERIE

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní středisko Sony Ericsson Call Centre. Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto Omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobkem“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní pracoviště Sony Ericsson Call Centre (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte stránky www.SonyEricsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně můžete výrobku může dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo načtených dat.

Podmínky

1. Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.

2. Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajcí dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.
4. Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
6. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Ericsson nebo Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

7. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
8. **NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.**

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat. Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákazníkova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* EVROPSKÁ UNIE (EU)

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní středisko Sony Ericsson Call Centre. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden.

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001013-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November, 2004

Place & date of issue

CE 0682




Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (**99/5/EC**).

Ikony








Následující tabulka vysvětluje ikony, které se zobrazují v pohotovostním režimu.

Do slovníčku ikon můžete vstoupit přechodem do určitého menu nebo funkce a stisknutím tlačítka





. Potom vyberte možnost *Slovníček ikon*.

Ikona Popis







Hlavní menu











-  Osobní telefonní seznam.
-  Práce s textovými zprávami, obrázkovými zprávami, zprávami elektronické pošty a hlasovými zprávami.
-  Práce s odchozími a příchozími hovory, informace o době a ceně hovorů.
-  Zpracování probíhajících hovorů.
-  Střídá se s menu Hovory, tj. je k dispozici pouze během hovoru.
-  Zpracování obrázků, zvuků a schémat.
-  Osobní nastavení včetně displeje, jazyka, času a zámeků.











Ikona Popis

-  Přístup k webovým službám v síti Internet.
-  Události, budík a jiné doplňky.
-  Síť, nastavení datové komunikace a příslušenství.
-  Hraní her na telefonu.

Pohotovostní režim

-  Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.
-  Telefon je v dosahu sítě GPRS.
-  Síť GPRS je v dosahu a lze ji použít.
-  Ukazuje stav baterie.
-  Nelze přijímat příchozí hovory.
-  Signalizuje zmeškaný příchozí hovor.


Ikona	Popis
	Všechny příchozí hovory budou přeměrovány na určené číslo.
	Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
	Všechny signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté.
	Budík byl nastaven a je aktivní.
	Časovač byl nastaven a je aktivní.
	Signalizuje uzamknutí klávesnice.
	Zámek karty nebo telefonu je aktivní. Je navázáno zabezpečené připojení WAP.
	Signalizuje přijetí zprávy do hlasové schránky (číslo určuje počet přijatých hlasových zpráv).
	Signalizuje přijetí textové zprávy.
	Signalizuje přijetí zprávy elektronické pošty.

Ikona	Popis
	Signalizuje přijetí obrázkové zprávy.
	Signalizuje přijetí zprávy WAP push.
	Probíhá relace GPRS.
	Pro odchozí hovory se používá linka 1.
	Pro odchozí hovory se používá linka 2.
	Kódování není v této síti k dispozici.
	Síť je preferovaná a lze ji použít.
	Síť je zakázaná a nelze ji použít.
	Domovská síť je v dosahu a lze ji použít.
	Probíhá hovor.
	Probíhá konverzace chat.

Ikona Popis*Telefonní seznam*

Označuje skupinu kontaktů v telefonním seznamu.



Stisknutím tlačítka  lze otevřít telefonní seznam.



Označuje domácí telefonní číslo v telefonním seznamu.



Označuje pracovní telefonní číslo v telefonním seznamu.



Označuje mobilní telefonní číslo v telefonním seznamu.



Označuje adresu elektronické pošty v telefonním seznamu.



Ke kontaktu je připojen obrázek.

Zprávy

Textová zpráva je uložena na kartě SIM.



Zpráva nebyla přečtena.

Ikona Popis

Zpráva byla přečtena.



V telefonu je uložena pouze část přečtené zprávy elektronické pošty nebo multimediální zprávy.



V telefonu je uložena pouze část nepřečtené zprávy elektronické pošty nebo multimediální zprávy.



Přečtená zpráva bude odstraněna při příštím připojení k serveru.



Nepřečtená zpráva bude odstraněna při příštím připojení k serveru.



Poškozená zpráva.













Přečtená obrázková zpráva.













Nepřečtená obrázková zpráva.




Zpráva nebyla odeslána.


Ikona	Popis
	Zpráva byla odeslána.
	Zpráva byla doručena příjemci nebo byla přečtena příjemcem.
	Platnost odeslané zprávy vypršela nebo byla odmítnuta příjemcem.
	Předdefinovaná šablona zprávy (nelze upravit).
	Uživatelská šablona zprávy.
	Probíhá přehrávání multimediální zprávy.
	Přehrávání multimediální zprávy bylo zastaveno.
	Přehrávání multimediální zprávy bylo pozastaveno.
	Obrázek nelze zobrazit.
	K multimediální zprávě je připojena vizitka.

Ikona	Popis
	K multimediální zprávě je připojena událost.
	K multimediální zprávě je připojeno schéma.
	Multimediální zpráva obsahuje melodii.
	Multimediální zpráva obsahuje zvukovou nahrávku.
	Kurzor v multimediální zprávě.
	Další možnosti zprávy.
	Řádek zprávy chat.
<i>Hovory</i>	
	Označuje zmeškaný hovor v seznamu volání.
	Označuje přijatý hovor v seznamu volání.
	Označuje vytočené číslo v seznamu volání.


Ikona **Popis**


Obrázky a zvuky


 Označuje standardní melodii uloženou ve složce *Moje zvuky*.


 Označuje vícehlasou melodii uloženou ve složce *Moje zvuky*.


Obrázky a zvuky/Skladatel


 Zapnutí a vypnutí podsvícení.


 Zapnutí a vypnutí upozornění vibrováním.

 Spuštění a zastavení opakované melodie.

 Zvýšení a snížení hlasitosti o jeden stupeň.

 Zvolená hlasitost je mezi 0 a 15.

 Celá, půlová a čtvrtěová nota.

 Osminová, šestnáctinová a dvaatřicetinová nota.

Rejstřík

A

animace 17

B

baterie 5

budík 58

C

cena hovoru 33

připomínání minut 21

Č

časovač 58

D

Declaration of conformity 72

délka hovoru 33

displej

ikony 73

kontrast 22

osvětlení 21

pozdrav 23

texty nápovědy 11

E

elektronická pošta 51

brána 40, 46

nastavení 39, 43

F

funkce Moje čísla 23

G

GPRS 40

H

handsfree 23

hlasitý reproduktor 25

hlasová schránka 33

hlavní funkce 7

hry 61

I

ikony (displej) 73

J

jazyk systému menu 21

jazyk (displej) 21

K

kalkulačka 59

karta SIM 5

kopírování kontaktů 32

odblokování 61

zámek 61

konferenční hovory 35

kontakty 29

kontrast (displej) 22

M

melodie, viz vyzváněcí signály 18

mezinárodní

tísňové číslo 26

volání 26

MMS, zprávy MMS 48

Mobile Internet 54

možnosti 55

nastavení 39

nastavení elektronické

pošty 39, 43

stahování informací 56

záložky 55

N

nabíjení (baterie) 5
nastavení času 22

O

obnovení 24
obrázky 17
 animace 17
 obrázek pozadí 18
 výměna 18
opakované vytáčení 26
osobní vyzvánění 20

P

paměť
 plná 65
pevné vytáčení 37
PIN
 PIN2 62
 zadáání 6
 změna 61
pomlka 11
pozdrav 23
přehled menu 12
přesměrování hovorů 33
připomínání minut 21
PUK 61

R

režim přijímání hovorů 23
rychlá volba funkcí 8
rychlé vytáčení 32

S

schémata 16
sítě 6
skupiny 31
 konferenční hovory 35
 uzavřené uživatelské skupiny 37
SMS, viz textové zprávy 44
Sony Ericsson
 Mobile Internet 16
 webová stránka 65
stahování informací 56
stopky 58

T

telefonní seznam 28
textové zprávy 44
 brána elektronické pošty 40, 46
textový vstup multimap 13
textový vstup T9 14
texty nápovědy 11
tísňová volání 26

U

události 59
uzamknutí klávesnice 23

V

vibrátor 21
vizitky 31
vlastní číslo 23
volání
 automatické opakované
 vytáčení 26
 mezinárodní 26
 odmítnutí 27
 omezení 36
 pevné vytáčení 37
 podržení 34
 povolení 38
 přesměrování 33
 přijetí 6, 27
 rychlé vytáčení 32
 seznam volání 28
 skupiny 31
 tísňová 26
 uskutečnění 6, 25
 zmeškaná 27

vypnuté vyzvánění 19
vyzváněcí signál 18

W

WAP, viz Mobile Internet 54

Z

zabezpečení

 karta SIM 61

 zámek telefonu 62

zámek telefonu 62

zámky

 karta SIM 61

 klávesnice 23

 telefon 62

zapnutí nebo vypnutí telefonu 6

záznam zvuku 60

zkratky 8

zmeškaná volání 27

zprávy MMS 45, 48

zprávy na displeji 63

ztišení 7, 8, 9, 25

zvuk při stisknutí tlačítka 21