

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka

Obsah

Bezpečnost 5

Začínáme 6

Tlačítka a součásti	6
Instalace SIM karty a baterie	6
Vložení a vyjmutí paměťové karty	7
Nabíjení baterie	7
Anténa	8
Příslušenství	8
Připojení kabelu USB	8
Headset	8
Poutko	9

Zapnutí 9

O vašem přístroji	9
Síťové služby	10
Přístupové kódy	10
Zapnutí a vypnutí telefonu	11
Pohotovostní režim	11
Displej	11
Výchozí zobrazení	11
Klávesové zkratky	12
Indikátory	12
Navigace v menu	12
Zámek klávesnice	12
Funkce bez SIM karty	13
Režim Letadlo	13

Přizpůsobte si telefon 14

Základní nastavení	14
Telefon	14
Zabezpečení	14
Přizpůsobení telefonu	15
Profily	15
Motivy	15
Tóny	15
Osvětlení	15
Displej	15
Mé klávesové zkratky	16

Levá a pravá výběrová klávesa	16
Další zkratky	16
Přiřazení kláves zrychlené volby	16
Hlasové příkazy	16
Připojení	17
Bezdrátová technologie	
Bluetooth	17
Datové pakety	17
Datový USB kabel	18
Synchronizace a zálohování	18
Připojení USB přístroje	18
Služby operátora sítě	18
Menu operátora	18
Služby SIM karty	19
Protokol polohy	19
Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby	19
Konfigurace	19

Zůstaňte v kontaktu 20

Volání	20
Provádění hlasového volání	20
Volání pomocí zkratk	21
Hlasová volba	21
Možnosti v průběhu hovoru	21
Hlasové zprávy	21
Protokol hovorů	22
Volání	22
Text a zprávy	22
Psaní textu	22
Textové režimy	22
Tradiční zadávání textu	22
Prediktivní vkládání textu	23
Textové a multimediální zprávy	23
Textové zprávy	23
Multimediální zprávy	23
Vytvoření textové nebo multimediální zprávy	24
Čtení zprávy a odpověď na ni	24
Odesílání a organizování zpráv	24
Bleskové zprávy	24
Chat	25

Zvukové zprávy Nokia Xpress	25	Doplňkové služby	35
Nastavení zpráv	25	Organizování	36
E-mail	25	Správa kontaktů	36
Průvodce nastavením e-mailu	25	Vizitky	37
Psaní a odeslání e-mailu	25	Datum a čas	37
Čtení e-mailu a psaní odpovědi	26	Budík	37
Upozornění na nový e-mail	26	Kalendář	37
Obrázek a video	27	Seznam úkolů	37
Fotografování	27	Poznámky	38
Nahrávání videoklipu	27	Nokia PC Suite	38
Možnosti fotoaparátu a videa	27	Kalkulačka	38
Galerie	27	Odpočítávací měřič	38
Složky a soubory	27	Stopky	38
Tisk obrázků	28	Podpora a aktualizace	39
Sdílení obrázků a videa online	28	Užitečné rady	39
Paměťová karta	28	Podpora Nokia	39
Zábava	29	My Nokia	39
Poslech hudby	29	Stažení obsahu	39
Přehrávač médií	29	Aktualizace softwaru přístroje	40
Menu Hudba	29	Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě	40
Přehrávání skladeb	29	Služba nastavení konfigurace	41
Změna vzhledu přehrávače médií	30	Obnovení standardního nastavení	41
Rádio	30	Příslušenství	42
Ladění rozhlasových stanic	30	Baterie	42
Nastavení rádia	31	Informace o baterii a nabíječe	42
Záznamník	31	Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	42
Ekvalizér	31	Hologram pro ověření pravosti	43
Rozšíření sterea	31	Co když není baterie pravá?	43
Web	31	Péče a údržba	43
Připojení ke službě	32	Recyklace	43
Odesílání na web	32	Další bezpečnostní informace	44
Nastavení vzhledu	32	Malé děti	44
Vyrovňovací paměť	32	Provozní prostředí	44
Zabezpečení prohlížeče	33	Zdravotnická zařízení	44
Hry a aplikace	33	Implantované zdravotnické přístroje	44
Spuštění aplikace	33		
Stažení aplikace	33		
Mapy	34		
Stahování map	34		
Mapy a GPS	35		

4 Obsah

Naslouchátka	44
Dopravní prostředky	44
Potenciálně výbušná prostředí	44
Tísňová volání	45
Certifikační informace (SAR)	45
Rejstřík	46

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


Začínáme

Seznamte se s telefonem, vložte baterii, SIM kartu a paměťovou kartu a získejte některé důležité informace o svém telefonu.

Tlačítka a součásti



- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Levé a pravé výběrové tlačítko
- 4 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko)
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Klávesnice
- 7 Mikrofon
- 8 Tlačítko Konec
- 9 Světelné čidlo
- 10 Zdířka pro konektor nabíječky
- 11 Očko na poutko
- 12 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 13 Konektor kabelu microUSB

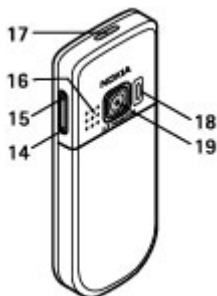

- 14 Tlačítko snížení hlasitosti
- 15 Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 16 Reprodukter
- 17 Vypínač
- 18 Blesk fotoaparátu
- 19 Objektiv fotoaparátu


Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Tento telefon je určen k používání s baterií BL-5CT. Vždy používejte originální baterie Nokia. [Viz „Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia“, s. 42.](#)

SIM kartu a její kontakty je možné snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, takže při manipulaci, vkládání nebo vyjímání karty buďte opatrní.


- 1 Posuňte kryt (1) a sejměte ho. Vyjměte baterii (2).

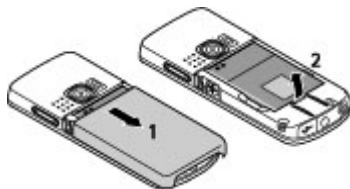

- 2 Otevřete držák SIM karty (3). Vložte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů do držáku (4). Zavřete držák SIM karty (5).

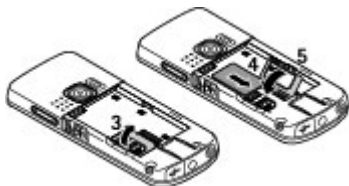

- 3 Sledujte kontakty baterie (6) a vložte baterii (7). Nasadte zadní kryt (8).

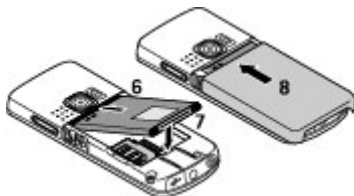

Vložení a vyjmutí paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní microSD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje karty microSD až do velikosti 4 GB.

Vložení paměťové karty



- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zasuňte kartu do slotu pro paměťové karty plochou s kontakty směrem dolů a zatlačte ji na místo (až zacvakne).
- 3 Nasadte zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit i za provozu telefonu, aniž byste museli telefon vypnout.

- 1 Zkontrolujte, zda k paměťové kartě právě nepřístupuje žádná aplikace.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte a vyjměte.
- 4 Nasadte zadní kryt.

Nabíjení baterie

Vaše baterie byla předem nabitá, ale úroveň nabití se může lišit.

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.



- 2 Připojte nabíječku k přístroji.
- 3 Je-li baterie zcela nabitá, odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-5CT nabíječkou AC-8 trvá v režimu výchozího zobrazení přibližně 1 hodina 30 minut.

Anténa



Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.

Příslušenství Připojení kabelu USB



Otevřete kryt konektoru USB a připojte kabel USB k přístroji.

Headset

Upozornění:

Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo

přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Poutko

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Připojte poutko a utáhněte je.
- 3 Nasad'te zadní kryt.



Zapnutí

Naučte se zapínat telefon a používat základní funkce.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti GSM 900/1800/1900 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly

některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Přístupové kódy

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Přístupové kódy**.

- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Kód můžete změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Některé operace vyžadují bezpečnostní kód bez ohledu na nastavení, například pokud chcete obnovit nastavení z výroby. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy

nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.

- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení pro prohlížeč, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Nast. modulu zabezp..**

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon zapnete nebo vypnete podržením stisknutého vypínače.

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte jej (zobrazí se jako ****).


Pokud telefon vyzve k zadání času a data, zadejte místní čas, vyberte časovou zónu, ve které se nacházíte (určeno časovým rozdílem od Greenwichského času - GMT), a zadejte datum. [Viz „Datum a čas“, s. 37.](#)

Zapnete-li telefon poprvé, můžete být vyzváni k získání nastavení konfigurace od poskytovatele služby (síťová služba). Další informace naleznete v **Přip. k podp. serveru**. Viz [„Konfigurace“](#) na str. 19 a [„Služba nastavení konfigurace“](#) na str. 41.

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Displej

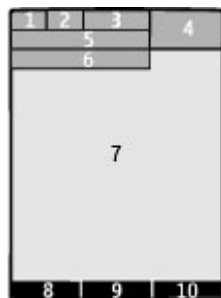

- 1 Intenzita signálu celulární sítě
- 2 Úroveň nabití baterie
- 3 Indikátory
- 4 Hodiny
- 5 Název sítě nebo logo operátora
- 6 Datum
- 7 Displej
- 8 Funkce levé výběrové klávesy
- 9 Funkce tlačítka Navi, dále uváděné jako navigační tlačítko
- 10 Funkce pravé výběrové klávesy

Můžete změnit funkci levé a pravé výběrové klávesy. [Viz „Levá a pravá výběrová klávesa“, s. 16.](#)

Výchozí zobrazení

Režim výchozího zobrazení zobrazuje seznam vybraných funkcí telefonu a informace, ke kterým máte přímý přístup.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej > Výchozí zobrazení**.

Chcete-li zapnout režim výchozího zobrazení, zvolte možnost **Režim Vých. zobraz.**

Chcete-li organizovat a změnit režim výchozího zobrazení, zvolte možnost **Přízpusob. zobrazení**.

12 Zapnutí

Chcete-li vybrat tlačítko pro spuštění režimu výchozího zobrazení, zvolte možnost **Kláv. Vých. zobrazení**.

Podle nastavení se můžete v režimu výchozího zobrazení pohybovat nahoru nebo dolů a zvolit možnost **Zvolit**, **Ukázat** nebo **Upravit**. Šipka indikuje, že jsou dostupné ještě další informace. Navigaci ukončíte zvolením možnosti **Odejít**.

Klávesové zkratky

Když se přístroj nachází v pohotovostním režimu nebo v režimu výchozího zobrazení, můžete používat následující zkratky.

Seznam nepřijatých, přijatých a volaných hovorů

Stiskněte tlačítko **Volat**. Chcete-li volat, vyberte číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko **Volat**.

Spuštění webového prohlížeče

Podržte stisknuté tlačítko **0**.







Volání hlasové schránky








Podržte stisknuté tlačítko **1**.

Používání dalších tlačítek jako zkratk

[Viz „Volání pomocí zkratk“, s. 21.](#)

Indikátory

-  Máte nepřečtené zprávy.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybné zprávy.
-  Klávesnice je zamknutá.
-  Telefon nevyzvání při příchozích hovorech nebo textových zprávách.
-  Je nastaven budík.
-  Telefon je registrován v síti GPRS nebo EGPRS.

-  Telefon má otevřené GPRS nebo EGPRS připojení.
-  GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).
-  Je zapnuto spojení Bluetooth.
-  Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
-  Všechny příchozí hovory jsou přeměrovány na jiné číslo.
-  Všechny hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny.
-  Aktuálně aktivní profil je dočasný.

Navigace v menu

Telefon vám nabízí rozsáhlou škálu funkcí seskupených do menu.

- 1 Menu otevřete stisknutím **Menu**.
- 2 Procházejte nabídkami a vybírejte možnosti (například **Nastavení**).
- 3 Pokud je v menu další podmenu, vyberte ho (například **Volání**).
- 4 Zvolte požadované nastavení.
- 5 Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**.

Pro ukončení menu zvolte možnost **Odejít**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Zobraz. hlavní menu**. Stiskněte navigační tlačítko doprava a vyberte některou z dostupných možností.

Pro změnu uspořádání menu zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat**. Vyhledejte požadovanou položku menu a zvolte možnost **Přesun..** Přejděte na místo, kam chcete položku menu přesunout, a zvolte možnost **OK**. Pro uložení změny zvolte možnost **Hotovo** > **Ano**.

Zámek klávesnice

Chcete-li zamknout klávesnici a zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zvolte **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte klávesu *****.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte **Uvolnit** a během 1,5 sekundy stiskněte klávesu *. Pokud o to přístroj požádá, zadejte zamykací kód.

Chcete-li při zamknuté klávesnici přijmout hovor, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Mezi další funkce patří automatický zámek kláves a zabezpečený zámek klávesnice. [Viz „Telefon“, s. 14.](#)

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvělené a není možné je používat.

Režim Letadlo

V prostředích citlivých na rádiové frekvence — na palubě letadla nebo v nemocnici — pomocí režimu Letadlo deaktivujete všechny funkce využívající rádiové frekvence. I nadále mít možnost používat offline hry, kalendář a telefonní čísla. Když je aktivní režim Letadlo, je zobrazen indikátor ➔ .

Pro aktivaci nebo nastavení režimu Letadlo zvolte **Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat** nebo **Přizpůsobit**.

Pro deaktivaci režimu Letadlo vyberte nějaký jiný profil.

Upozornění:

V profilu Letadlo nemůžete iniciovat ani přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Potřebujete-li použít tísňové volání a přístroj je zamknutý a je v profilu Letadlo, měli byste mít možnost zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole zamykacího kódu a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo, a zahájí tísňové volání.

Přizpůsobte si telefon

Nastavení a přizpůsobení telefonu a několik způsobů připojení.

Základní nastavení

Telefon

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon** a vyberte některou z následujících možností:

Jazyková nastavení — Chcete-li nastavit jazyk telefonu, zvolte možnost **Jazyk telefonu** a vyberte jazyk. Chcete-li nastavit jazyk telefonu podle údajů na SIM kartě, zvolte možnost **Jazyk telefonu > Automaticky**.

Stav paměti — pro ověření využití paměti

Automat. zámek kláv. — Automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlevě, když je telefon v režimu výchozího zobrazení a není používána žádná funkce.

Zabepeč. klávesnice — pro vyžádání bezpečnostního kódu pro odemknutí zabezpečené klávesnice

Rozpoznávání hlasu — [Viz „Hlasové příkazy“, s. 16.](#)

Výzva Letadlo — , aby se po zapnutí telefonu zobrazil dotaz, zda chcete používat režim Letadlo. V režimu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta.

Aktualizace telefonu — Přijímání aktualizací softwaru od provozovatele služby (síťová služba). Dostupné možnosti se mohou lišit. [Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 40.](#)

Volba operátora — pro nastavení celulární sítě dostupné ve vaší oblasti

Aktivace nápovědy — Nastavení zobrazování nápovědy telefonem.

Tón při aktivaci — pro přehrání tónu po zapnutí telefonu

Potvrd. funkce sl. SIM — (síťová služba) [Viz „Služby SIM karty“, s. 19.](#)

Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení** a vyberte některou z těchto možností:

Požadav. na PIN kód nebo Požad. na kód UPIN — Vyžádání kódu PIN nebo UPIN při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.

Služba blok. hovorů — Omezení příchozích a odchozích hovorů telefonu (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — Omezení odchozích hovorů na vybraná telefonní čísla (pokud funkci podporuje SIM karta). Je-li zapnuta volba povolených čísel, nelze použít spojení GPRS (s výjimkou odesílání textových zpráv přes spojení GPRS). V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení — Chcete-li nastavit, aby telefon vyžadoval zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu, zvolte možnost **Telefon**.

Přístupové kódy — změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování

Požadav. na PIN2 kód — pro zvolení, zda je kód PIN2 požadován při používání specifických funkcí telefonu chráněných kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód. Tato možnost nemusí být dostupná pro některé SIM karty dostupná. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

Používaný kód — Výběr typu kódu PIN.

Potvrzení autorizace nebo **Uživatelská potvrzení** — Zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. [Viz „Zabezpečení prohlížeče“, s. 33.](#)

Nast. modulu zabezp. — Zobrazení údajů Detaily mod. zabezp., aktivace funkce **Pož. na PIN modulu** nebo změna kódu PIN modulu a kódu PIN podpisu. [Viz „Přístupové kódy“, s. 10.](#)

Přizpůsobení telefonu

Přizpůsobte si svůj telefon díky vyzváněcím tónům, obrázku na pozadí displeje a motivům. Přidejte zástupce ke svým oblíbeným funkcím a připojujte příslušenství.

Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete nastavit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu > Nastavení > Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

Aktivovat — aktivace vybraného profilu

Přizpůsobit — změna nastavení profilu

Dočasný — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení telefonu.

Zvolte **Menu > Nastavení > Motivy** a vyberte z následujících možností:

Zvolit motiv — Otevřete složku **Motivy** a zvolte motiv.

Stažení motivu — Otevřete seznam odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu > Nastavení > Tóny**. Stejná nastavení můžete najít v menu **Profily**.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

Osvětlení

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat světelné efekty různých funkcí telefonu, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Osvětlení**.

Displej

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej** a vyberte některou z těchto možností:

Tapeta — Přidání obrázku na pozadí displeje pro režim výchozího zobrazení.

Výchozí zobrazení — Zapnutí, organizace a přizpůsobení režimu výchozího zobrazení.

Bar. pís. ve vých. zob. — Výběr barvy písma výchozího zobrazení.

Ikony navig. klávesy — Zobrazení ikon navigační klávesy v režimu výchozího zobrazení.

16 Přizpůsobte si telefon

Detaily upozornění — Zobrazení podrobných údajů v upozorněních na nepřijaté hovory a zprávy.

Spořič — Automatické ztmavení displeje a zobrazení hodin, když telefon po určitou dobu nepoužíváte.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky

Logo operátora — Zobrazení loga operátora.

Informace o buňce — Zobrazení informací o buňce, pokud jsou od sítě k dispozici.

Mé klávesové zkratky

Díky klávesových zkratkám máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá a pravá výběrová klávesa

Chcete-li změnit funkce přiřazené levému a pravému výběrovému tlačítku, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkr. > Levá výběrová kláv.** nebo **Pravá výběrová kláv.** a vyberte funkci.

Je-li funkce levého výběrového tlačítka ve výchozím zobrazení **Jdi na**, zvolte pro aktivaci funkce možnost **Jdi na > Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce

Organizovat — změna uspořádání funkcí

Další zkratky

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkr.** a vyberte některou z těchto možností:

Navigační klávesa — Přiřazení jiných funkcí z předem definovaného seznamu navigačnímu tlačítku.

Kláv. Vých. zobrazení — Volba pohybu navigačního tlačítka pro aktivování režimu výchozího zobrazení.

Přiřazení kláves zrychlené volby

Připojením telefonních čísel číselným klávesám 2 - 9 vytvořte klávesy zrychlené volby.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Zrychlené volby** a vyberte číselnou klávesu.
- 2 Zvolte **Přiřadit**, nebo je-li již klávese přiřazeno číslo, zvolte **Volby > Změnit**.
- 3 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.


Hlasové příkazy

Pomocí hlasových příkazů můžete volat, spouštět aplikace a aktivovat profily.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon**.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Chcete-li nastavit jazyk, zvolte možnost **Jazyková nastavení > Jazyk telefonu** a vyberte jazyk.

Chcete-li funkci rozpoznávání hlasu v přístroji přizpůsobit svému hlasu, zvolte možnost **Rozpoznávání hlasu > Cvičení rozp. hlasu**.

Pro aktivaci hlasového příkazu pro funkci zvolte **Rozpoznávání hlasu > Hlasové příkazy** a funkci. Ikona  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz.

Pro aktivaci hlasového příkazu zvolte **Přidat**.

Pro přehrání aktivovaného hlasového příkazu zvolte **Přehrát**.

Informace o použití hlasových příkazů, viz [„Hlasová volba“](#) na str. [21](#).

Chcete-li organizovat hlasové příkazy, vyberte funkci, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Upravit nebo **Odstranit** — pro přejmenování nebo deaktivování hlasového příkazu

Přidat vše nebo **Odstranit vše** — pro aktivování nebo deaktivování hlasových příkazů u všech funkcí v seznamu hlasových příkazů

Připojení

Váš telefon poskytuje několik funkcí pro připojení k jiným přístrojům za účelem přenosu a přijímání dat.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth pomocí radiových vln spojuje telefon s kompatibilními zařízeními Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metrů.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: Sim Access, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control a Generic Audio/Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth použijte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** a pokračujte takto:

- 1 Zvolte **Název mého telefonu** a zadejte název telefonu.
- 2 Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnuto**. Aktivní spojení Bluetooth označuje ikona .
- 3 Chcete-li telefon připojit ke zvukovému příslušenství, zvolte možnost **Přip. k audio přísluř. a** vyberte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit.
- 4 Chcete-li telefon spárovat s libovolným zařízením Bluetooth v dosahu, zvolte možnost **Spárované přístroje > Přidat nový přístr..**
- 5 Přejděte na nalezené zařízení a zvolte možnost **Přidat**.
- 6 Zadejte do telefonu heslo (až 16 znaků) a povolte spojení na druhém zařízení Bluetooth.

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Připojení počítače k Internetu

Pomocí technologie Bluetooth můžete kompatibilní počítač připojit k internetu i bez sady PC Suite. Váš telefon musí být schopen připojení k internetu (síťová služba) a vaše PC musí podporovat technologii Bluetooth. Po připojení ke službě přístupového bodu sítě (network access point, NAP) telefonu a spárování s počítačem telefon automaticky naváže paketové datové spojení s internetem.

Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje

18 Přizpůsobte si telefon

použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob použití služby, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datové pakety > Spoj. pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — Paketové datové spojení bude navázáno, když je aplikace potřeba. Spojení bude ukončeno současně s ukončením aplikace.

Vždy online — automatické připojení k síti používající datové pakety při zapnutí telefonu

Telefon můžete použít jako modem pro kompatibilní počítač. Připojte ho pomocí spojení Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Podrobnější údaje najdete v dokumentaci k sadě Nokia PC Suite. [Viz „Podpora Nokia“, s. 39.](#)

Datový USB kabel

Datový USB kabel můžete používat pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge.

Chcete-li aktivovat telefon pro přenos dat nebo tisk obrázků, připojte datový kabel a zvolte režim:

PC Suite — pro použití kabelu se sadou Nokia PC Suite

Tisk a média — pro použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo kompatibilním PC

Ukládání dat — pro připojení k PC, na kterém není software Nokia, a použití telefonu jako datového úložiště

Pro změnu USB režimu zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datový kabel USB** a požadovaný režim USB.

Synchronizace a zálohování

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh.** a vyberte některou z těchto možností:

Výměna telefonu — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi tímto telefonem a jiným telefonem technologií Bluetooth.

Vytvořit zálohu — Vytvořte zálohu zvolených dat.

Obnovit zálohu — Zvolte uložený záložní soubor a obnovte jej do telefonu. Informace o vybraném souboru zálohy najdete po zvolení možnosti **Volby > Detaily.**

Přenos dat — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi telefonem a jiným přístrojem, počítačem nebo serverem v síti (síťová služba).

Připojení USB přístroje

K přístroji můžete připojit USB úložiště (například paměťovou kartu) a procházet systémem souborů a přenášet soubory.

- 1 Připojte kompatibilní kabel adaptéru k USB portu vašeho přístroje.
- 2 Připojte ke kabelu adaptéru USB úložiště.
- 3 Zvolte **Menu > Galerie** a USB přístroj, kterým chcete procházet.

Poznámka: Nejsou podporována všechna USB úložiště, v závislosti na jejich spotřebě energie.

Služby operátora sítě

Váš operátor sítě poskytuje různé doplňkové služby, které můžete využívat. Některé z těchto služeb jsou zpoplatněny.

Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vašim operátorem sítě. Podrobnější informace

získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

Služby SIM karty

Vaše SIM karta může poskytovat doplňkové služby. K tomuto menu máte přístup jen v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Používání těchto služeb může vyžadovat odesílání zpráv nebo vytvoření telefonického hovoru, což mohou být zpoplatněné akce.

Protokol polohy

Sít vám může zaslat požadavek na zjištění polohy (síťová služba). Chcete-li objednat a povolit doručování informací o poloze, kontaktujte poskytovatele služby.

Pro přijetí nebo odmítnutí požadavku na zjištění polohy zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn.** Pokud zmeškáte požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne, v závislosti na dohodě provedené s vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služby.

Chcete-li zobrazit informaci o 10 posledních soukromých upozorněních a požadavcích, zvolte **Menu > Protokol > Určování polohy > Protokol polohy**.

Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby

Informační zprávy

Můžete přijímat zprávy různého zaměření od svého provozovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Zvolte **Menu > Zprávy > Informační zpr.** a vyberte z dostupných možností.

Příkazy služby

Příkazy služby umožňují psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Chcete-li napsat a odeslat požadavek na službu, zvolte **Menu > Zprávy > Příkazy služby**. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Zprávy na SIM kartě

SIM zprávy jsou specifické textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout ze SIM karty do paměti telefonu, ale ne obráceně.

Chcete-li číst zprávy na SIM kartě, zvolte **Menu > Zprávy > Volby > Zprávy na SIM**.

Konfigurace

Do svého telefonu můžete uložit nastavení vyžadovaná pro určité služby. Tato nastavení můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služby. [Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 41.](#)

Zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů** a vyberte z následujících možností:

Stand. nastav. konfig. — pro zobrazení poskytovatelů služby uložených v telefonu a pro nastavení výchozího poskytovatele služby

Akt. st. nast. vš. aplik. — pro aktivaci výchozího nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferov. příst. bod — pro zobrazení uložených přístupových bodů

Přip. k podp. serveru — pro stažení nastavení konfigurace od poskytovatele služby

Nastav. správce zaříz. — pro povolení nebo zakázání příjmu aktualizací softwaru telefonem. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu. [Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 40.](#)

Osobní nast. konfigur. — pro ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a pro jejich aktivaci a odstranění. Pro přidání nového osobního účtu zvolte **Přidat** nebo **Volby > Přidat nové**. Zvolte typ služby a zadejte požadované parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, vyhledejte jej a zvolte **Volby > Aktivovat**.

Zůstaňte v kontaktu

Naučte se volat, psát text, posílat zprávy a využívat v přístroji el. poštu.

Volání

Provádění hlasového volání

Volání můžete zahájit několika způsoby:

Ruční vytočení

Zadejte telefonní číslo včetně předčísli a stiskněte klávesu Volat.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní směrové číslo (podle potřeby bez úvodní nuly) a telefonní číslo.

Opakování hovoru

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou klávesu Volat. Vyberte číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat.

Volba čísla ze seznamu Kontakty

Vyhledejte jméno nebo telefonní číslo, které jste uložili do Kontaktů.

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte klávesu Volat.

Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Ztišení vyzváněcího tónu

Zvolte Ticho.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Nastavení hlasitosti při hovoru

Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Volání pomocí zkratk

Přiřadte telefonní číslo některé číselné klávese 2 až 9. [Viz „Přiřazení kláves zrychlené volby“, s. 16.](#)

Zkratky můžete při volání využít některým z následujících způsobů:

- Stiskněte číselné tlačítko a potom tlačítko Volat.
- Je-li zvoleno **Menu > Nastavení > Volání > Zrychlená volba > Zapnuto**, podržte stisknutou číselnou klávesu.

Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v aplikaci Kontakty.

Hlasové příkazy závisí na jazyce a než je začnete používat, musíte zvolit možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu** a vybrat jazyk.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísní. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

- 1 V režimu výchozího zobrazení podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Mluvte po zaznění tónu**.
- 2 Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Možnosti v průběhu hovoru

Mnoho možností, které můžete používat v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od svého poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z dostupných možností.

Některé ze síťových možností jsou **Přidržit**, **Nový hovor**, **Přidat ke konferenci**, **Ukončit vše** a tyto:

Odeslat DTMF — pro odeslání řetězce tónů

Odložit — pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem drženým v pořadí

Přepojit — pro připojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů

Konference — pro provádění konferenčního hovoru

Soukromý hovor — pro soukromý rozhovor v konferenčním hovoru

Upozornění:

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou si budete muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Volání hlasové schránky

Podržte stisknutou klávesu **1**.

Upravení čísla hlasové schránky

Zvolte **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Číslo hlas. schránky**.

Protokol hovorů

Pro zobrazení informací o hovorech, zprávách, datech a synchronizaci zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a vyberte některou z dostupných možností.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Volání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Volání** a vyberte některou z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Možná nebudete moci přesměrovat hovory, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. [Viz „Zabezpečení“, s. 14.](#)

Příjem všemi kláves. — Umožňuje přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě vypínače, levého a pravého výběrového tlačítka a tlačítka Konec.

Automatická volba — Automatické opakované vytáčení čísla, pokud hovor selže. Telefon se na číslo pokusí zavolat desetkrát.

Čistota hlasu — Zvýšení zřetelnosti řeči, zvláště v hlasitém prostředí.

Zrychlená volba — Volání jmen a telefonních čísel přiřazených číselným tlačítkům (2 až 9) stisknutím a podržením příslušného číselného tlačítka.

Služba hov. na lince — Upozorňování na příchozí volání během hovoru (síťová služba).

Zobraz. délky hovoru — Zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru.

Informace o volání — Krátké zobrazení přibližné doby posledního hovoru.

Odeslat moji id. volaj. — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastavení sítě**.

Linka pro odch. hov. — Zvolení telefonní linky pro odchozí volání (pokud SIM karta podporuje funkci více telefonních linek, síťová služba)



Text a zprávy

V přístroji můžete psát text a vytvářet zprávy a poznámky.

Psaní textu

Textové režimy

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

Při psaní textu přepnete podržením stisknuté klávesy **Volby** mezi tradiční metodou (indikovaná ikonou ) a prediktivní metodou (indikovaná ikonou ). Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami **Abc**, **abc** a **ABC**.

Pro změnu velikosti znaků stiskněte **#**. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu číslic (indikovaný ikonou **123**), podržte stisknutou klávesu **#** a zvolte **Režim psaní číslic**. Pro přepnutí z režimu číslic do režimu písmen podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li další požadovaný znak umístěn na stejné klávese, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Chcete-li použít některé z nejběžnějších interpunkčních znamének a speciálních znaků, stiskněte opakovaně klávesu **1**. Pro otevření seznamu speciálních znaků podržte stisknutou klávesu *****. Mezeru vložte stisknutím **0**.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

- 1 Začněte psát slovo klávesami **2 až 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou.
- 2 Slovo potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložení mezey.
 - Není-li slovo správné, opakovaně tiskněte ***** a vyberte slovo v seznamu.
 - Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a zvolte **Uložit**.
 - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište poslední část slova a potvrďte slovo.
- 3 Začněte psát další slovo.

Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně k ní připojit například obrázek. Telefon po přidání zprávy automaticky změní textovou zprávu na multimediální.

Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Přístroj zobrazí celkový počet zbývajících znaků a počet odesílaných zpráv.

Chcete-li posílat zprávy, musí být v přístroji uloženo správné číslo střediska zpráv. Toto číslo zpravidla nastaví na výchozí hodnotu SIM karta. Chcete-li číslo nastavit ručně, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Střediska zpráv > Přidat středisko** a zadejte název a číslo poskytnuté provozovatelem služby.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky a zvuk nebo videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služby. Můžete rovněž stáhnout nastavení konfigurace. [Viz „Podpora Nokia“, s. 39.](#)

Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

- 1 Vloze klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpráva**.
- 2 Pro přidání příjemců přejděte na pole **Komu**: a zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu nebo zvolte klávesu **Přidat** pro výběr příjemců z dostupných voleb. Zvolte klávesu **Volby** pro přidání příjemců a předmětů a pro nastavení voleb odesílání.
- 3 Přejděte na pole **Text**: a zadejte text zprávy.
- 4 Pro připojení obsahu ke zprávě přejděte na panel pro přílohy ve spodní části displeje a zvolte požadovaný typ obsahu.
- 5 Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskyvatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Ověřte si to u svého poskytovatele služeb.

Čtení zprávy a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Při přijetí zprávy vás telefon upozorní. Chcete-li zprávu zobrazit, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud přístroj přijal více než jednu zprávu, můžete zprávy zobrazit tak, že je vyberete ve schránce **Přijaté**, a zvolíte možnost **Otevřít**. Všechny části zprávy můžete zobrazit pomocí navigačního tlačítka.

Chcete-li vytvořit zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Odpověď..**

Odesílání a organizování zpráv

Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí odesílání.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesignaluje o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Bylo-li odesílání zprávy přerušeno, telefon se pokusí odeslat zprávu ještě několikrát. Pokud tyto pokusy selžou, zpráva zůstane ve složce **K odeslání**. Chcete-li zrušit odesílání zprávy, ve složce **K odeslání** zvolte **Volby** > **Zrušit odesílání**.

Pro uložení odeslaných zpráv do složky **Odeslané položky** zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Základní nastavení** > **Uložit odesl. zprávy**.

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky **Přijaté**. Organizujte své zprávy ve složce **Uložené položky**.

Chcete-li přidat, přejmenovat nebo odstranit složku, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Uložené položky** > **Volby**.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

- 1 Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** >

Vytvořit zprávu > Zpr. přímo na disp..

- 2 Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

Chat

Díky službě okamžitých zpráv (chat, síťová služba) můžete posílat krátké textové zprávy uživatelům, kteří jsou online. Požadovanou službu chat si musíte objednat a zaregistrovat. Informace o dostupnosti služeb, cenách a používání získáte od provozovatele služby. Nabídky se mohou lišit podle provozovatele služby chatu.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů na displeji.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlné vytváření a posílání zvukových zpráv zprávami MMS.

- 1 Zvolte **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
- 2 Nahrajte zprávu. [Viz „Záznamník“, s. 31.](#)
- 3 Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
- 4 Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv** a vyberte některou z následujících možností:

Základní nastavení — Ukládání odeslaných zpráv do telefonu, přepisování starých zpráv po zaplnění paměti a nastavení ostatních předvoleb pro zprávy.

Textové zprávy — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení středisek pro zprávy SMS a SMS el. poštou, volba podpory znakové sady a nastavení dalších předvoleb pro textové zprávy.

Multimediální zprávy — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, povolení příjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalších předvoleb pro multimediální zprávy.

Zprávy e-mailu — Povolení příjmu el. pošty, nastavení velikosti zpráv el. pošty a nastavení dalších předvoleb pro el. poštu.

Zprávy služby — Aktivování zprávy služby a nastavení předvoleb pro zprávy služby.

E-mail

Přistupujte ke svému e-mailovému účtu POP3 nebo IMAP4 z telefonu a čtěte, pište a posílejte e-maily. Tato e-mailová aplikace se liší od funkce SMS e-mail.

Než můžete začít používat e-mail, musíte mít e-mailový účet a správná nastavení. Informace o dostupnosti a správném nastavení získáte od poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. [Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 41.](#)

Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce nastavením e-mailu se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailů. Chcete-li spustit průvodce nastavením pro další e-mailový účet, zvolte **Menu > Zprávy** a vyberte stávající e-mailový účet. Zvolením **Volby > Přidat schránku** spustíte průvodce nastavením e-mailu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat předtím, než se připojíte ke službě e-mailu.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > E-mailová zpráva**.
 - 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text e-mailu. Pro připojení souboru zvolte **Volby > Vložit** a vyberte z dostupných možností.
 - 3 Je-li definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete poslat e-mail.
 - 4 Chcete-li e-mail odeslat, zvolte **Odeslat**.
- 2 Zvolte svůj e-mailový účet, zvolte **Nastavení stahování** a vyberte z následujících možností:

Interval aktual. schr. — nastavení intervalu, ve kterém telefon kontroluje nové e-maily na vašem e-mailovém účtu.

Automatické načítání — automatické načtení nových e-mailů z vašeho e-mailového účtu.

- 3 Chcete-li zapnout upozorňování na nové e-maily, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upoz. na nový e-mail > Zapnout**.

Čtení e-mailu a psaní odpovědi

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Chcete-li stahovat záhlaví e-mailových zpráv, zvolte **Menu > Zprávy** a vyberte e-mailový účet.
- 2 Chcete-li stáhnout zprávu el. pošty a její přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Načíst**.
- 3 Chcete-li odpovědět na zprávu el. pošty, zvolte možnost **Volby** a vyberte z dostupných možností.
- 4 Chcete-li se od účtu el. pošty odpojit, zvolte možnost **Volby > Odpojit**. Připojení k účtu el. pošty je automaticky ukončeno po určité době bez aktivity.

Upozornění na nový e-mail

Telefon může automaticky kontrolovat váš e-mailový účet v daných časových intervalech a pokud je doručen nový e-mail, upozorní vás.

- 1 Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upravit schránky**.

Obrázek a video

Fotografování

Aktivování fotoaparátu

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**; nebo je-li zapnutá funkce videa, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Přiblížení

V režimu fotoaparátu stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů, nebo stiskněte tlačítka nastavení hlasitosti.

Fotografování

Zvolte **Fotogr.**. Telefon ukládá obrázky na paměťovou kartu, je-li k dispozici, nebo do paměti telefonu.

Pro fotografování všech snímků s bleskem zvolte **Volby > Blesk > Zapnout blesk**; nebo pro automatickou aktivaci blesku v případě špatných světelných podmínek zvolte **Automaticky**.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Pro zobrazení snímku okamžitě po jeho pořízení zvolte **Volby > Nastavení > Doba náhledu obr.** a dobu náhledu. V průběhu náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání obrázku v multimediální zprávě.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1536x2048 bodů.

Nahrávání videoklipu

Aktivace funkce videa

Zvolte **Menu > Média > Video**; nebo je-li zapnutá funkce fotoaparátu, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Nahrávání videa

Nahrávání zahájíte zvolením **Nahrát**; nahrávání přerušíte zvolením **Pozastav.**; nahrávání obnovíte zvolením **Pokračov.**; nahrávání ukončíte zvolením **Stop**.

Telefon ukládá videoklipy na paměťovou kartu, je-li k dispozici, nebo do paměti telefonu.

Možnosti fotoaparátu a videa

V režimu fotoaparátu nebo videa zvolte **Volby** a vyberte z těchto možností:

Efekty — Použití různých efektů (například odstíny šedi nebo falešné barvy) na vyfotografovaný snímek.

Vyvážení bílé — Přizpůsobení fotoaparátu aktuálním světelným podmínkám.

Nastavení — Změna dalších nastavení fotoaparátu a videa a zvolení úložiště fotografií a videoklipů.

Galerie

Můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiku, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Složky a soubory

- 1 Chcete-li zobrazit seznam složek, zvolte **Menu > Galerie**.
- 2 Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a **Otevřít**.
- 3 Chcete-li při přesunování souboru zobrazit složky na paměťové kartě, přejděte na paměťovou kartu a stiskněte navigační klávesu vpravo.

Tisk obrázků

Tento telefon podporuje tiskové řešení Nokia XpressPrint pro tisk obrázků ve formátu JPEG.

- 1 Chcete-li připojit telefon ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek pomocí Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. [Viz „Bezdrátová technologie Bluetooth“, s. 17.](#)
- 2 Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > **Tisk**.

Sdílení obrázků a videa online

Sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních službách online sdílení na webu.

Pro sdílení na webu se musíte zaregistrovat u služby online sdílení (online služba).

Chcete-li obrázek nebo videoklip odeslat na server online sdílení, vyberte soubor v galerii, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a vyberte službu online sdílení.

Další informace o sdílení online a provozovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia.

Odeslané položky si můžete z přístroje prohlížet na internetových stránkách služby online sdílení. [Viz „Odesílání na web“, s. 32.](#)

Paměťová karta

Paměťová karta slouží k ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, skladeb, zvukových souborů, obrázků nebo zpráv.

Některé složky ve složce Galerie, jejichž obsah využívá telefon (např. Motivy), mohou být uloženy na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Některé dodávané paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Formátováním paměťové karty trvale odstraníte všechna data na kartě.

- 1 Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte možnost **Menu** > **Galerie** nebo **Aplikace**, vyberte složku paměťové karty a zvolte možnost **Volby** > **Formát. pam. kartu** > **Ano**.
- 2 Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li jako ochranu proti neoprávněnému používání nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty (maximálně 8 znaků), vyberte složku paměťové karty a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit heslo**.

Heslo je uloženo v telefonu a při dalším používání paměťové karty v tomto telefonu ho nemusíte zadávat znovu. Pokud chcete paměťovou kartu používat v jiném přístroji, požádá vás o heslo.

Chcete-li odstranit heslo, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**.

Kontrola využití paměti

Chcete-li zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací na paměťovou kartu, vyberte paměťovou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Zábava

Poslech hudby

Poslouchejte hudbu z hudebního přehrávače nebo rádia a nahrávejte zvuky nebo hlas aplikací záznamník. Stahujte hudbu z internetu nebo ji přeneste ze svého počítače.

Přehrávač médií

Telefon obsahuje přehrávač médií pro poslech hudebních skladeb a sledování videoklipů. Hudební soubory a videosoubory uložené ve složce hudby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě budou automaticky detekovány a přidány do hudební knihovny.

Chcete-li spustit přehrávač médií, zvolte možnost **Menu > Média > Přehrávač médií**.

Menu Hudba

Přístup k hudebním souborům a videosouborům uloženým v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, stahování hudby a videoklipů z webu a kompatibilních videostreamů ze síťového serveru (síťová služba).

Chcete-li poslouchat hudbu nebo přehrát videoklip, vyberte v některé z dostupných složek soubor a zvolte možnost **Přehrát**.

Chcete-li stahovat soubory z webu, zvolte možnost **Volby > Stažení** a vyberte server pro stahování.

Chcete-li po přidání souborů aktualizovat hudební knihovnu, zvolte možnost **Volby > Aktualiz. knih.**

Vytvoření seznamu skladeb

Postup vytvoření seznamu skladeb s vlastním výběrem hudby:

- 1 Zvolte možnost **Seznamy sklad.** > **Vytvořit seznam** a zadejte název seznamu skladeb.
- 2 Přidejte hudbu nebo videoklipy ze zobrazených seznamů.
- 3 Možností **Hotovo** seznam skladeb uložíte.

Konfigurace pro službu streamování

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. [Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 41.](#) Nastavení můžete rovněž zadat ručně. [Viz „Konfigurace“, s. 19.](#)

Pro aktivaci nastavení:

- 1 Zvolte možnost **Volby > Stažení > Nastav. streamování > Konfigurace přenosů**.
- 2 Vyberte provozovatele služby pro streaming: **Standardní** nebo **Osobní konfigurace**.
- 3 Zvolte možnost **Účet** a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Přehrávání skladeb

Upozornění:

Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Přehrávač ovládejte virtuálními tlačítky na displeji.

Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ►.

Chcete-li pozastavit přehrávání, zvolte **||**.

Na další skladbu přeskočíte zvolením **▶▶**. Na začátek předchozí skladby přeskočíte dvojím zvolením **◀◀**.

Pro rychlé přetočení aktuální skladby vpřed podržte zvolené tlačítko **▶▶**. Pro rychlé přetočení aktuální skladby zpět podržte zvolené tlačítko **◀◀**. Uvolněte stisknutí tlačítka v místě, od kterého chcete pokračovat v přehrávání hudby.

Chcete-li přepnout do menu Hudba, zvolte **≡**.

Chcete-li přepnout na aktuální seznam skladeb, zvolte **(••)**.

Chcete-li zavřít menu přehrávače médií a pokračovat v přehrávání hudby na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Přehrávač médií ukončíte stisknutím a podržením tlačítka Konec.

Změna vzhledu přehrávače médií

Telefon nabízí několik motivů umožňujících změnit vzhled přehrávače médií.

Zvolte možnost **Menu > Média > Přehrávač médií > Přejít na přehráv. > Volby > Nastavení > Motiv přehráv. médií** a vyberte jeden z uvedených motivů. Virtuální tlačítka se mohou u jednotlivých motivů lišit.

Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Upozornění:

Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu > Média > Rádio**.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Použijte grafická tlačítka na displeji.

Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Zavření menu rádia

Krátce stiskněte tlačítko Konec. Rádio bude i nadále hrát na pozadí.

Vypnutí rádia

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Ladění rozhlasových stanic

- 1 Pro zahájení hledání podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li změnit frekvenci v kroku 0,05 MHz, krátce stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
- 2 Pro uložení stanice do místa v paměti zvolte **Volby > Uložit stanici**.
- 3 Pro pojmenování rozhlasové stanice zvolte **Volby > Stanice > Volby > Přejmenovat**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Vyhledání všech stanic — pro automatické vyhledání dostupných stanic ve vašem okolí

Zvolit frekvenci — pro zadání frekvence požadované rozhlasové stanice

Stanice — pro otevření seznamu nebo přejmenování či odstranění uložených stanic

Změna stanice

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice v seznamu.

Nastavení rádia

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

RDS — Zobrazení informací systému RDS.

Autom. změna frekv. — Zapnutí automatického přepínání na tu frekvenci naladěné stanice, která má nejlepší příjem (k dispozici při aktivovaném systému RDS).




Přehrávat přes — Volba mezi sluchátkem a reproduktorem.

Výstup — Přepínání mezi stereofonním a monofonním výstupem.



Motiv rádia — Volba motivu rádia.


Záznamník

Můžete nahrávat řeč, zvuky nebo aktivní hovor a uložit je do **Galerie**.

Zvolte možnost **Menu > Média > Záznamník**. Chcete-li použít grafická tlačítka ,  nebo  na displeji, stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.

Nahrávání zvuku

- 1 Zvolte možnost  nebo možnost **Volby > Nahrávat** (tato možnost je k dispozici pouze během hovoru). Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Chcete-li pozastavit nahrávání, zvolte .

- 2 Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávka bude uložena do složky **Nahrané položky** ve složce **Galerie**.

Možnost **Volby** nabídne přehrání nebo odeslání poslední nahrávky, přístup k seznamu nahrávek nebo volbu paměti a složky pro ukládání nahrávek.

Ekvalizér

Při používání hudebního přehrávače můžete upravit zvuk.

Zvolte možnost **Menu > Média > Ekvalizér**.

Chcete-li aktivovat předem definované nastavení ekvalizéru, vyberte jeden ze souborů a zvolte možnost **Aktivovat**.

Vytvoření nového souboru ekvalizéru

- 1 Vyberte v seznamu jeden ze dvou posledních souborů a zvolte **Volby > Upravit**.
- 2 Stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo přejděte na virtuální posuvníky a stisknutím klávesy nahoře nebo dole posuvníky nastavte.
- 3 Chcete-li nastavení uložit pod novým názvem, zvolte možnost **Uložit a Volby > Přejmenovat**.

Rozšíření sterea

Rozšíření sterea vytváří při používání stereofonního headsetu efekt širšího stereofonního zvuku.

Chcete-li funkci zapnout, zvolte **Menu > Média > Rozšíření sterea**.

Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu můžete přistupovat k různým internetovým službám. Vzhled internetových stránek se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Zobrazení všech

detailů internetových stránek nemusí být vždy možné.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u provozovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služeb.

Chcete-li službu nastavit, zvolte možnost **Menu > Web > Nastavení webu > Nastav. konfigurace**, vyberte konfiguraci a vyberte účet.

Připojení ke službě

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte **Menu > Web > Domů**; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknutou klávesu **0**.

Záložku vyberte zvolením **Menu > Web > Záložky**.

Pro zvolení poslední navštívené URL zvolte **Menu > Web > Posl. web. adr.**

Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu > Web > Jdi na adresu**. Zadejte adresu a zvolte **OK**.

Po připojení ke službě můžete začít procházet stránky. Funkce kláves telefonu se v různých službách může lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Odesílání na web

Po otevření webové stránky služby sdílení online si můžete prohlížet odeslané obrázky a videosoubory a měnit nastavení (síťová služba).

Otevření služby sdílení online

- 1 Zvolte možnost **Menu > Web > Odeslání na web** a vyberte službu sdílení online.
- 2 Vyberte některý z odkazů nabídnutých službou.

Změna nastavení služby sdílení online

- 1 Zvolte možnost **Menu > Web > Odeslání na web** a vyberte službu sdílení online.
- 2 Chcete-li otevřít stránku nastavení služby, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Nastavení vzhledu

Při procházení webu zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Displej — Zvolte velikost písma, zda jsou zobrazeny obrázky a jak je zobrazen text.

Normální — Zvolte, zda jsou webové adresy posílány jako Unicode (UTF-8), zda je povolen JavaScript™ a vyberte typ kódování obsahu.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Vyrovňovací paměť

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Cookie jsou data, která stránka uloží do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti.

Pro vymazání vyrovnávací paměti během prohlížení zvolte **Volby > Nástroje > Vymazat paměť**.

Chcete-li povolit nebo zakázat přijímání cookies telefonem, zvolte **Menu > Web > Nastavení webu > Zabezpečení > Cookies**; nebo při procházení zvolte **Volby > Nastavení > Zabezpečení > Cookies**.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení, například bankovní služby a online nákupy. Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na kartě SIM. Pro další informace kontaktujte svého poskytovatele služeb..

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení nebo zobrazit seznam úradů nebo uživatelských certifikátů uložených v telefonu, zvolte klávesu **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Nast. modulu zabezp., Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení**.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Hry a aplikace

Můžete organizovat aplikace a hry. Ve vašem telefonu mohou být nainstalovány některé hry a aplikace. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo ve vložené paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu > Aplikace > Hry, Paměťová karta nebo Sbirka**. Přejděte na hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Pro nastavení zvuků, osvětlení a chvění ve hře zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Nastavení aplikace**.

Další dostupné možnosti mohou zahrnovat následující položky:

Aktualizovat verzi — pro ověření, že je ke stažení z webu (síťová služba) k dispozici nová verze aplikace

Webová stránka — poskytnutí dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba) - je-li k dispozici

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti

Stažení aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s tímto telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové aplikace a hry můžete stáhnout několika způsoby.

- Zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Stažení > Stažení aplikací** nebo

Stažení her; zobrazí se seznam dostupných záložek.

- Pro stažení aplikací do telefonu použijte Nokia Application Installer ze sady PC Suite.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u poskytovatele služby.

Mapy

Můžete procházet mapami různých měst a zemí, vyhledávat adresy a místa zájmu (POI), plánovat trasy z jednoho místa do jiného, ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Pro použití aplikace Mapy zvolte **Menu > Organizér > Mapy** a vyberte z dostupných možností.

Stahování map

Některé mapy mohou být předem nahrány na paměťové kartě telefonu. Novou sadu map můžete stáhnout z internetu pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Chcete-li do počítače stáhnout aplikaci Nokia Map Loader a přečíst si další pokyny, otevřete stránku www.maps.nokia.com.

Před prvním stahováním nových map zkontrolujte, zda je v telefonu vložena paměťová karta.

Výchozí konfiguraci provedete po zvolení možnosti **Menu > Organizér > Mapy**.

Chcete-li změnit sadu map uložených na paměťové kartě, odstraňte pomocí aplikace Nokia Map Loader všechny mapy z paměťové karty a stáhněte novou sadu. Tak zajistíte, že všechny mapy budou ve stejné verzi.

Síťová služba map

Telefon můžete nastavit tak, aby podle potřeby automaticky stahoval mapy, které v telefonu nejsou.

Zvolte možnost **Menu > Organizér > Mapy > Nastavení > Nastavení sítě > Povolit pouz. sítě > Ano** nebo **V domácí síti**.

Chcete-li automatické stahování nových map vypnout, zvolte možnost **Ne**.

Poznámka: Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Mapy a GPS

Práci v aplikaci Mapy můžete podporovat pomocí systému GPS (Global Positioning System). Vyhledejte vlastní polohu nebo měřte vzdálenosti a zjišťujte souřadnice.

Než začnete v telefonu využívat funkce systému GPS, musíte ho pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárovat s kompatibilním externím přijímačem GPS. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení GPS.

Po spárování zařízení Bluetooth GPS s telefonem může zobrazení aktuální polohy trvat několik minut. Pozdější spojení bývají navázána rychleji, ale pokud systém GPS několik dní nepoužíváte nebo se výrazně vzdálíte od místa, kde jste systém GPS naposledy použili, může zjištění a zobrazení polohy trvat opět několik minut.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem

změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Doplňkové služby

Aplikaci Mapy můžete aktualizovat o funkci úplné hlasové navigace, ke které je nutná regionální licence.

K práci s touto službou potřebujete kompatibilní externí zařízení GPS podporující bezdrátovou technologii Bluetooth.

Chcete-li si zakoupit navigační službu s hlasovým výstupem, zvolte **Menu > Mapy > Doplnkové služby > Koupit navigaci** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li používat navigaci s hlasovým výstupem, musíte aplikaci Mapy povolit připojení k síti.

Licence k navigaci je spojena se SIM kartou. Když do telefonu vložíte jinou SIM kartu, požádá vás aplikace při zahájení navigace o zakoupení licence. Během procesu nakupování vám bude nabídnuta možnost bezplatného přenesení existující licence k navigaci na novou SIM kartu.

Organizování

Nechte si telefonem organizovat svůj život.


Správa kontaktů

Ukládejte jména, telefonní čísla a adresy jako kontakty do paměti telefonu a na SIM kartu.

Zvolte **Menu > Kontakty**.

Volba paměti pro kontakty

Do paměti telefonu je možné uložit kontakty s dalšími detaily, jako jsou různá telefonní čísla a textové položky. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek, tón nebo videoklip.

Do paměti SIM karty je možné ukládat jména pouze s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené do paměti SIM karty jsou označeny ikonou .

- 1 Zvolte **Nastavení > Používaná paměť** pro vybrání SIM karty, paměti telefonu nebo obou pamětí pro své kontakty.
- 2 Zvolte **Telefon a SIM** pro vyvolání kontaktů z obou pamětí. Při ukládání jsou kontakty uloženy do paměti telefonu.

Správa kontaktů

Hledání kontaktu

Zvolte **Menu > Kontakty > Jména**.
Procházejte seznamem kontaktů, nebo zadejte první znaky jména kontaktu.

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte **Menu > Kontakty > Přidat nové**.

Přidání a upravení detailů

Vyberte kontakt a **Detaily > Volby > Přidat detail**.

Odstranění detailu

Vyberte kontakt a **Detaily**. Vyberte detail a **Volby > Odstranit**.

Odstranění kontaktu

Vyberte kontakt a **Volby > Odstranit kontakt**.

Odstranění všech kontaktů

Zvolte **Menu > Kontakty > Odstr. vš. kont. > Z paměti telefonu nebo Ze SIM karty**.

Kopírování nebo přesunutí kontaktů mezi pamětí telefonu a SIM kartou

Kopírování jednotlivých kontaktů

Zvolte možnost **Volby > Označit > Označit**. Označte kontakty, které chcete kopírovat nebo přesunout, a zvolte možnost **Volby > Kopírovat označené** nebo **Přesunout označené**.

Kopírování všech kontaktů

Zvolte **Menu > Kontakty > Kopír. kontakty** nebo **Přesun. kontakty**.

Vytvoření skupiny kontaktů

Kontakty můžete uspořádat do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Zvolte **Přidat** nebo **Volby > Přidat novou skup.** pro vytvoření nové skupiny.
- 3 Zadejte název skupiny, případně vyberte obrázek a vyzváněcí tón a zvolte **Uložit**.
- 4 Vyberte skupinu a **Ukázat > Přidat** pro přidání kontaktů do skupiny.

Vizitky

Můžete odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyberte kontakt a zvolte **Detaily > Volby > Odeslat vizitku**.

Přijmete-li vizitku, zvolte **Ukázat > Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu.

Datum a čas

Chcete-li změnit typ hodin, čas, časovou zónu nebo datum, zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas > Nastavení > Datum a čas**.

Cestujete-li do jiné časové zóny, zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas > Nastav. data a času > Časové pásmo**: a stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo pro zvolení časové zóny ve vašem umístění. Čas a datum jsou nastaveny podle časové zóny. To umožní telefonu zobrazovat správný čas odesílání a přijímání textových nebo multimediálních zpráv.

Například GMT -5 určuje časovou zónu pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche, Londýn (UK).

Budík

V požadovanou dobu zazní budík.

Nastavení signalizace

- 1 Zvolte **Menu > Organizér > Budík**.
- 2 Nastavte signalizaci a zadejte čas signalizace.
- 3 Pokud chcete signalizaci nastavit na vybrané dny v týdnu, zvolte možnost **Opakovat**: > **Zapnuto** a vyberte dny.
- 4 Vyberte tón signalizace. Pokud zvolíte jako tón signalizace rádio, připojte k telefonu headset.

- 5 Nastavte prodlevu opětovného buzení a zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení buzení

Chcete-li signalizaci vypnout, zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, signalizace bude na nastavenou dobu přerušena a poté opět obnovena.

Kalendář

Zvolte **Menu > Organizér > Kalendář**.

Dnešní den je v rámečku. Pokud jsou pro den nastaveny poznámky, den je zobrazen tučným písmem. Pro zobrazení poznámek zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby > Zobrazit týden**. Pro odstranění všech poznámek z kalendáře zvolte **Volby > Odstranit poznámky > Všechny poznámky**.

Chcete-li upravit nastavení týkající se data a času, zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z dostupných možností. Aby se po určité době automaticky odstranily staré poznámek, zvolte **Volby > Nastavení > Aut. odstranění pozn.** a vyberte z dostupných možností.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Přejděte na datum a zvolte **Volby > Zapsat poznámku**. Vyberte typ poznámky a vyplňte pole.

Seznam úkolů

Chcete-li vytvořit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu > Organizér > Seznam úkolů**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě žádná není přidána, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Poznámky

Chcete-li psát a odesílat poznámky, zvolte **Menu > Organizér > Poznámky**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidána, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Zapsat poznámku**. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

Nokia PC Suite

Pomocí sady Nokia PC Suite můžete spravovat hudbu, synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a software PC Suite naleznete na webových stránkách společnosti Nokia. [Viz „Podpora Nokia“, s. 39.](#)

Kalkulačka

Tento telefon poskytuje standardní, vědeckou a úvěrovou kalkulačku.

Zvolte **Menu > Organizér > Kalkulačka** a z dostupných možností vyberte typ kalkulačky a provozní pokyny.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Odpočítávací měřič

Normální měřič

- 1 Chcete-li aktivovat měřič, zvolte **Menu > Organizér > Odpočít. měřič > Normální měřič**, zadejte čas a napište upozornění, které se zobrazí po uplynutí nastavené doby. Chcete-li změnit nastavenou dobu, zvolte **Změnit čas**.
- 2 Měřič spustíte zvolením **Start**.
- 3 Chcete-li zastavit měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Měřič intervalů

- 1 Chcete-li mít měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Organizér > Odpočít. měřič > Měřič intervalů**.
- 3 Pro spuštění měřiče zvolte **Spustit měřič > Start**.

Chcete-li zvolit, jak má měřič intervalů spustit další interval, zvolte **Menu > Organizér > Odpočít. měřič > Nastavení > Pokr. na další interv. a** vyberte z dostupných možností.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol.

Zvolte možnost **Menu > Organizér > Stopky** a vyberte některou z následujících možností:

Měřit mezičas — měření mezičasů.

Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Volby > Vynulovat**.

Měřit čas kola — měření časů kol

Pokračovat — zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo **Odstranit časy** — zobrazení nebo odstranění uložených časů

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Podpora a aktualizace

Nokia vám různými způsoby pomáhá získat z vašeho telefonu co největší užitek.

Užitečné rady

Máte-li dotazy týkající se vašeho telefonu, nebo si nejste jisti tím, jak by měl váš telefon fungovat, podívejte se do uživatelské příručky. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:

Resetování telefonu

Vypněte telefon a vyjměte baterii.

Po několika sekundách vraťte baterii na místo a telefon zapněte.

Obnovení nastavení z výroby

[Viz „Obnovení standardního nastavení“, s. 41.](#)

Aktualizace softwaru telefonu

[Viz „Aktualizace softwaru přístroje“, s. 40.](#)

Získání dalších informací

Navštivte webovou stránku Nokia nebo kontaktujte středisko Nokia Care. [Viz „Podpora Nokia“, s. 39.](#)

Pokud dotaz zůstane nevyřešen, kontaktujte místní středisko Nokia Care a požádejte o opravu. Před odesláním k opravě telefon vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data uložená v telefonu.

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místních webových stránkách.

Služba konfigurace nastavení

Na stránkách www.nokia.com/support si zdarma stáhněte nastavení MMS, GPRS, e-mailu a dalších služeb pro svůj model telefonu.

Nokia PC Suite

Aplikaci PC Suite a informace k této aplikaci najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Služby Nokia Care

NOKIA
Care

Pokud se potřebujete obrátit na službu Nokia Care, použijte seznam místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

My Nokia

Získejte bezplatné tipy, triky a podporu telefonu Nokia a bezplatný zkušební obsah, interaktivní ukázky, osobní webovou stránku a novinky o nejnovějších výrobcích a službách Nokia.

Získejte ze svého telefonu Nokia co nejvíce a zaregistrujte se ke službě My Nokia ještě dnes! Další informace o dostupnosti ve vaší oblasti najdete na adrese www.nokia.com/mynokia.

Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí

odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

- 1 Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
- 2 Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě

Váš poskytovatel služby mohl zaslat aktualizace softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho telefonu (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím, než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Nastavení aktualizace softwaru

Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Pro povolení nebo zakázání aktualizací softwaru a konfigurace zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů > Nastav. správce zařiz. > Akt. SW od posk. služ..**

Požadavek na aktualizaci softwaru

- 1 Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Aktualizace telefonu** pro vyžádání dostupných aktualizací softwaru od poskytovatele služby.
- 2 Zvolte **Inf. o současn. softw.** pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je vyžadována aktualizace.
- 3 Zvolte **Stáhnout softw. telef.** pro stažení a instalování aktualizace softwaru. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 Byla-li instalace po stažení zrušena, zahajte instalaci zvolením **Nainstal. aktualiz. SW.**

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Pokud nastanou s instalací problémy, kontaktujte poskytovatele služby.

Služba nastavení konfigurace

Abyste mohli používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, službu multimediálních zpráv (MMS), zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným serverem, musí být v telefonu uloženo správné nastavení konfigurace. Informace o dostupnosti získáte od poskytovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia, nebo se podívejte na stránky podpory na webové stránce Nokia. [Viz „Podpora Nokia“, s. 39.](#)

Když obdržíte nastavení v konfigurační zprávě a toto nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se **Nastavení konfigurace přijato.**

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat > Uložit.** Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný poskytovatelem služby.

Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit telefon na nastavení provedená z výroby, zvolte **Menu > Nastavení > Obn. stand. nast.** a vyberte z těchto možností:

Obnovit pouze nast. — Resetuje všechna nastavení, ale neodstraní žádná osobní data.

Obnovit vše — Resetuje všechna nastavení a odstraní všechna osobní data, jako jsou například kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivační klíče.

Příslušenství

Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu ztateně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu

může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterii může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedefinujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii nepouňujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nepravá baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakovaně využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místních úřadů, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Informace o recyklování vašich výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo při prohlížení webových stránek z přístroje na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedených vzdálenostech od těla.

Abyste mohli docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení nýše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypněte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstříkávání paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravte přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho částí nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí těžká práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou častá, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částičky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tišňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tišňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tišňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tišňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tišňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tišňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato

hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,15 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík**A**

aktualizace	
— software přístroje	40
aktualizace softwaru	40
aktualizace softwaru telefonu	14
aplikace	33

B

baterie	7
bezpečnostní kód	10
bleskové zprávy	24

C

chat	25
Chat	25
cookies	32

Č

čekající hovor	22
číslo střediska zpráv	23

D

datové pakety	17
datový kabel	18
datový USB kabel	18
displej	11, 15
doba během hovoru	22

E

ekvalizér	31
e-mail	25

F

fotoaparát	27
fotografování	27

G

General Packet Radio Service	17
GPRS	17
GPS	35

H

handsfree	21
headset	8
heslo pro blokování	10
hlasová volba	21
hlasové příkazy	16
hry	33

I

identifikace volajícího	22
indikátory	12
informační zprávy	19
intenzita signálu	11
internet	31

J

jazyk	14
-------	----

K

kalkulačka	38
keyguard	14
klávesové zkratky	12, 16
klávesy zrychlené volby	16
konfigurace	19
kontakty	
— paměť	36

M

Mapy	34
menu operátora	18
microSD, karta	7
modul zabezpečení	10
motiv	15
My Nokia	39

N

nastavení z výroby	41
navigace	12
nápověda	14
Nokia Care	39

O

obrázek	27
odesílání zpráv	24

offline režim	13	součásti	6
opakovaná volba	22	spořič energie	16
osvětlení	15	stahování	39
P		stav nabití baterie	11
paměťová karta	7, 28	stavové indikátory	11
PC Suite	38	stopky	38
PictBridge	18	T	
PIN	10	tapeta	15
poloha, informace	19	tisk obrázků	28
posouvání	12	tlačítka	6
poutko	9	tón po zapnutí	14
poznámky	38	tóny	15
požadavek na režim Letadlo	14	tradiční psaní textu	22
prediktivní psaní textu	23	U	
profily	15	UPIN	10
prohlížeč	31	užitečné rady	39
protokol hovorů	22	V	
protokol polohy	19	velikost písma	16
přehrávač médií	29	videoklipy	27
přesměrování hovorů	22	vizitky	37
příjem libovolným tlačítkem	22	volání pomocí zkratk	21
příkazy služby	19	vyrovnávací paměť	32
přístupové kódy	10	výchozí zobrazení	11, 15
psaní textu	22	W	
PUK	10	web	31
R		Z	
rádio	30	zámek klávesnice	12
reproduktor	21	záznamník	31
režim číslic	22	zprávy na SIM kartě	19
režim letadlo	13	zrychlená volba	16, 21, 22
režimy textu	22	zřetelnost hlasu	22
rozpoznávání hlasu	16	S	
rozšíření sterea	31	sdílení	32
S		sdílení online	32
sdílení	32	SIM	
sdílení online	32	— služby	19
SIM		SIM karta	6, 13
— služby	19	služba nastavení konfigurace	41
SIM karta	6, 13	software, aktualizace	40
služba nastavení konfigurace	41		
software, aktualizace	40		

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-443 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní

a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDONOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚRADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 6303c

9214013/1. vydání CS