

Uživatelská příručka Nokia 6101



9238298

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-76 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Přeškrtnutá popelnice znamená, že v rámci Evropské unie musí být tento výrobek po skončení životnosti odevzdán do samostatného sběru. Platí to pro tento výrobek, ale i pro veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9238298/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	12
Obecné informace.....	16
Přehled funkcí.....	16
Přístupové kódy.....	17
Bezpečnostní kód.....	17
Kódy PIN.....	17
Kódy PUK.....	17
Heslo pro blokování.....	18
Služba konfigurace nastavení.....	18
Stahování obsahu a aplikací.....	19
Podpora Nokia na webu.....	19
1. Začínáme.....	20
Otevření telefonu.....	20
Instalace SIM karty a baterie.....	20
Nabíjení baterie.....	22
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	22
Služba plug and play.....	23
Normální provozní poloha.....	23
Poutko na zápěstí.....	23
2. Váš telefon.....	24
Tlačítka a části telefonu.....	24
Photovostní režim.....	25
Mini displej.....	25
Hlavní displej.....	26

Osobní seznam zkratk.....	26
Zkratky v pohotovostním režimu.....	27
Úspora energie.....	27
Indikátory.....	27
Zámek klávesnice (Keyguard).....	28
3. Funkce volání	30
Volání.....	30
Zrychlená volba	30
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	31
Hovor na lince.....	31
Volby v průběhu hovoru.....	32
4. Psaní textu.....	33
Nastavení.....	33
Prediktivní vkládání textu	34
Psaní složených slov.....	34
Tradiční vkládání textu	35
5. Navigace v menu.....	36
6. Zprávy.....	37
Textové zprávy (SMS)	37
Psaní a odeslání zprávy SMS.....	38
Čtení zprávy SMS a odpověď na ni.....	39
Šablony.....	39
Multimediální zprávy (MMS).....	40
Psaní a odeslání multimediální zprávy.....	40
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni	42
Zaplňená paměť.....	43
Složky.....	43

Pohlednice	44
Odeslání pohlednice	45
Bleskové zprávy	45
Psaní bleskové zprávy	45
Přijetí bleskové zprávy	45
Zvukové zprávy Nokia Xpress	46
Vytvoření a odeslání zvukové zprávy	46
Příjem zvukové zprávy	47
Chat (okamžité zprávy)	47
Otevření menu chat	48
Připojení ke službě chatu	48
Zahájení relace chatu	48
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky	50
Čtení přijaté zprávy chatu	50
Účast v konverzaci	50
Upravení stavu vaší dostupnosti	51
Kontakty chatu	51
Blokování a odblokování zpráv	52
Skupiny	52
Veřejné skupiny	52
Vytvoření soukromé skupiny	53
Aplikace E-mail	53
Psaní a odeslání e-mailu	54
Stažení e-mailů	54
Čtení a odpověď na e-mail	54
Složka Přijaté a další složky	55
Odstranění e-mailových zpráv	55
Hlasové zprávy	56
Informační zprávy	56

Příkazy služby	56
Odstranění zpráv.....	56
Nastavení zpráv.....	57
Textové zprávy a SMS e-mail	57
Multimédia.....	57
E-mail	59
Jiná nastavení	60
Čítač zpráv.....	60
7. Kontakty	61
Hledání kontaktu	61
Uložení jmen a telefonních čísel.....	61
Uložení čísel, položek nebo obrázků	61
Kopírování kontaktů	62
Úpravy detailů kontaktu.....	63
Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu.....	63
Vizitky	63
Moje účast.....	64
Jména účastníků	65
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků.....	65
Zobrazení jmen účastníků	66
Odhlášení kontaktu.....	66
Nastavení	67
Skupiny	67
Hlasová volba.....	67
Přidání a správa hlasových záznamů.....	68
Volání pomocí hlasového záznamu.....	69
Zrychlená volba	69
Čísla informací, služeb a má čísla.....	69

8. Výpis volání.....	71
Seznamy posledních hovorů.....	71
Měřiče a čítače.....	71
9. Nastavení	72
Profily.....	72
Témata	72
Tóny	73
Osobní klávesové zkratky	73
Hlavní displej	74
Mini displej.....	75
Čas a datum	75
Volání	76
Telefon	77
Připojení	78
Infračervené.....	78
Indikátor IČ propojení.....	79
Paketová data (EGPRS).....	79
Nastavení modemu	80
Příslušenství	80
Konfigurace	81
Zabezpečení	82
Obnovení standardního nastavení.....	83
10.Menu operátora.....	84
11.Galerie	85
12.Média.....	87
Fotoaparát	87
Fotografování	87

Nahrávání videoklipu	87
Rádio	88
Uložení rozhlasových stanic.....	88
Poslech rádia	89
Záznamník	89
Nahrávání zvuku.....	90
Seznam nahrávek.....	90
13.Organizér	91
Budík	91
Ukončení buzení	91
Kalendář	92
Vytvoření poznámky v kalendáři.....	92
Signalizace poznámky.....	93
Úkoly	93
Poznámky.....	93
Synchronizace.....	94
Synchronizace zahájená z telefonu	94
Nastavení synchronizace	95
Synchronizování z kompatibilního počítače.....	96
Kalkulačka.....	96
Stopky	97
Odpočítávací měřič	98
14.Aplikace	99
Hry	99
Spuštění hry.....	99
Stažení her.....	99
Nastavení her	99
Sbírka	100

Spuštění aplikace	100
Další možnosti aplikací.....	100
Stažení aplikace.....	101
15.Push to talk.....	102
Menu Push to talk.....	102
Připojení ke službě PTT a odpojení od služby	103
Iniciování a příjem volání PTT	104
Vytáčené volání PTT.....	104
Volání ve skupině	105
Individuální volání	105
Příjem volání PTT.....	106
Požadavky na zpětná volání	106
Odeslání požadavku na zpětné volání.....	107
Odpověď na požadavek na zpětné volání.....	107
Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání	108
Přidání individuálního kontaktu	108
Vytvoření a nastavení skupin	108
Nastavení PTT	110
16.Web	112
Nastavení prohlížeče	112
Připojení ke službě	112
Procházení stránek.....	113
Procházení klávesami telefonu	114
Volby při procházení stránkami	114
Přímé volání.....	115
Nastavení vzhledu	115
Cookies	116
Skripty při zabezpečeném připojení	116

Záložky.....	116
Přijmutí záložky.....	117
Stážení souborů	117
Přijaté služby.....	118
Nastavení přijatých zpráv	118
Vyrovňovací paměť.....	119
Informace o poloze	119
Zabezpečení prohlížeče.....	120
Modul zabezpečení.....	120
Certifikáty.....	121
Digitální podpis.....	122
17.Služby SIM	123
18.Připojení k počítači	124
PC Suite	124
Paketová data, HSCSD a CSD	124
Aplikace pro datovou komunikaci.....	125
19.Informace o bateriích	126
Nabíjení a vybití.....	126
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	127
PÉČE A ÚDRŽBA.....	130
Doplňkové bezpečnostní informace	132

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka konec vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli použít libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v menu vašeho přístroje. Přístroj mohl již být specificky nakonfigurován vaším operátorem sítě. Do této konfigurace může patřit změna názvů menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy, zprávy chatu, el. pošta, kontakty se zjišťováním účasti, služby mobilního Internetu,

stahování obsahu a aplikací nebo synchronizace se vzdáleným serverem vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Telefon má dvě paměti. Následující funkce mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy (ale bez příloh), zprávy chatu, skupiny, hlasové příkazy, kalendář a úkoly. Druhá sdílená paměť je použita soubory uloženými v *Galerie*, přílohami multimediálních zpráv, zprávami el. pošty a Java™ aplikacemi. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution), viz [Paketová data \(EGPRS\)](#) na straně [79](#)
- XHTML (Extensible hypertext markup language), viz [Web](#) na straně [112](#)
- Zvukové zprávy, viz [Zvukové zprávy Nokia Xpress](#) na straně [46](#)
- Zvukové zprávy, viz [Chat \(okamžité zprávy\)](#) na straně [47](#)
- Aplikace elektronické pošty, viz [Aplikace E-mail](#) na straně [53](#)
- Push to talk, viz [Push to talk](#) na straně [102](#)
- Kontakty se zjišťováním účasti, viz [Moje účast](#) na straně [64](#)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), viz [Aplikace](#) na straně [99](#)

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Zabezpečení](#) na straně 82.

Kódy PIN

PIN (personal identification number) kód a UPIN (universal personal identification number) kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz [Zabezpečení](#) na straně 82.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 120.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 122.

Kódy PUK

PUK (personal unblocking key) kód a UPUK (universal personal unblocking key) kód (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 (8 číslic) kód je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz *Zabezpečení* na straně 82.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například mobilní Internet, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci s pomocí vzdáleného internetového serveru, musíte do telefonu uložit správné nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijetí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude zapotřebí k uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštívte webovou stránku Nokia <www.nokia.com/support>.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí *Nastav. konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*; zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá: *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*

Chcete-li odmítnout přijaté nastavení, zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

Informace o úpravách nastavení viz *Konfigurace* na straně 81.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například motivy) (síťová služba). Vyberte funkci stahování, například v menu *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající bezpečnost a ochranu před škodlivým softwarem.


■ Podpora Nokia na webu

Podívejte se na <www.nokia.com/support> nebo na místní webovou stránku Nokia. Najdete tam nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby k produktům Nokia.

1. Začínáme

■ Otevření telefonu

Když otevíráte kryt telefonu, otevře se přibližně do úhlu 155 stupňů. Nepokoušejte se ho otevírat násilím více.

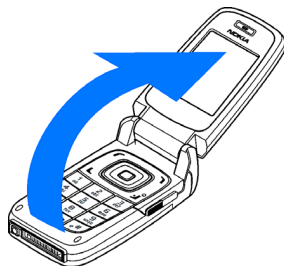

■ Instalace SIM karty a baterie


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4C.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, stiskněte uvolňovací pojistky (1) a vysuňte zadní kryt z telefonu (2).

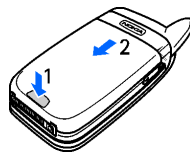


Vyjměte baterii podle obrázku (3).
Uvolněte držák SIM karty (4).

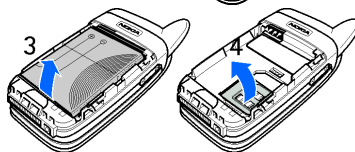

Vložte SIM kartu (5). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů. Zavřete držák SIM karty (6) a tiskněte jej, dokud nedosedne na místo.



Vložte baterii (7). Dejte pozor na správnou polohu kontaktů baterie. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz [Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia](#) na straně 127. Zasuňte zadní kryt na místo (8, 9).

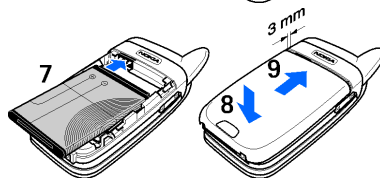

■ Nabíjení baterie




Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen k napájení nabíječkou AC-3, AC-4 a DC-4, a k napájení nabíječkou AC-1, ACP-7, ACP-12 a LCH-12 v případě, kdy je telefon dodán s adaptérem k nabíječce Nokia CA-44.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte od svého prodejce.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

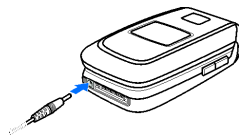

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-4C nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 12 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko konec.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako *****) a zvolte **OK**.

Služba plug and play


Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz "[Připojit k podpoře poskytov. služeb](#)," na straně 82, a [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.

■ Normální provozní poloha

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.


Tento přístroj má externí anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných vysokofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

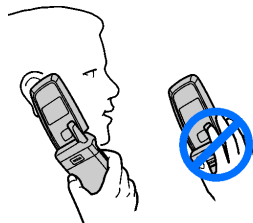

■ Poutko na zápěstí


Sundejte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii. Nasad'te poutko vyobrazeným způsobem. Vraťte zpátky baterii a zadní kryt.

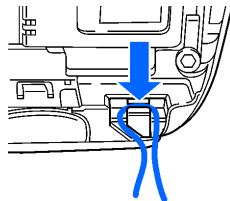


2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

- Sluchátko (1)
- Hlavní displej (2)
- Levá výběrová klávesa (3)
Střední výběrová klávesa (4)
Pravá výběrová klávesa (5)
Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi.
- Tlačítko hlasitosti (6)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (7)
Procházení nahoru, dolů, vlevo a vpravo.
- Tlačítko Volat (8)
- Tlačítko PTT (Push to talk) a spoušť fotoaparátu (9)
- Infračervený (IČ) port (10)
- Tlačítko Konec a vypínač (11)
- Konektor nabíječky (12)

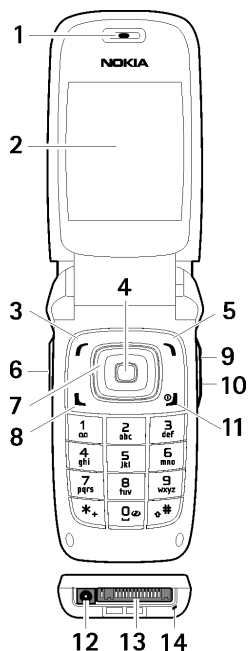

- Konektor Pop-Port™ (13)
- Mikrofon (14)
- Reproduktor (15)
- Objektiv fotoaparátu (16)
- Mini displej (17)

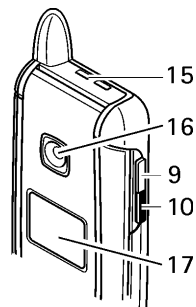

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Mini displej


Je-li telefon zavřený, může se na mini displeji zobrazit:

- Intenzita signálu celulární sítě v místě, kde se nacházíte, a úroveň nabití baterie.
- Název sítě. Není-li telefon v dosahu sítě, je zobrazeno upozornění.
- Čas a datum, aktivní profil a signalizace budíku nebo kalendáře.

Při přichozím hovoru je zobrazeno jméno nebo číslo volajícího (pokud je rozpoznáno).

Hlavní displej

- Název sítě nebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte (2).
- Úroveň nabití baterie (3)
- Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na** (4).
- Střední výběrová klávesa má funkci **Menu** (5).
- Pravá výběrová klávesa má funkci **Jména** (6) nebo jinou klávesovou zkratku k vybrané funkci. Viz [Osobní klávesové zkratky](#) na straně 73. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

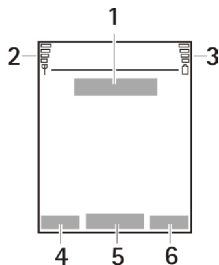

Osobní seznam zkratk

Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na**.

Chcete-li zobrazit funkce ve svém osobním seznamu zkratk, zvolte **Jdi na**.

Chcete-li aktivovat funkci, zvolte ji.

Pokud chcete zobrazit seznam dostupných funkcí, zvolte **Jdi na > Volby > Zvolit volby**. Chcete-li přidat funkci do seznamu zkratk, zvolte **Označit**. Chcete-li odstranit funkci ze seznamu, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li změnit uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratk, zvolte **Jdi na > Volby > Organizovat**. Vyberte požadovanou funkci, zvolte **Posun** a přesuňte funkci na požadované místo.

Zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko volat. Posouváním vyberte požadované číslo nebo jméno a vytočte číslo stisknutím tlačítka volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku, podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Jako klávesovou zkratku můžete použít navigační klávesu. Viz [Osobní klávesové zkratky](#) na straně 73.

Úspora energie

Po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) se na displeji zobrazí digitální hodiny, které nahradí všechny zobrazené znaky. Chcete-li aktivovat úsporu energie, přečtěte si část [Spořič](#) v kapitole [Hlavní displej](#) na straně 74, a [Mini displej](#) na straně 75. Chcete-li deaktivovat spořič displeje, otevřete telefon nebo stiskněte libovolné tlačítko.



Indikátory

- ✉ Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrázkových zpráv. Viz [Čtení zprávy SMS a odpověď na ni](#) na straně 39.
- 📧 Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni](#) na straně 42.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz [Výpis volání](#) na straně 71.



Klávesnice je zamknutá. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 28.



Je-li [Ohlášení příchozího hovoru](#) a [Tón ohlášení zprávy](#) nastaveno na [Žádný tón](#), telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Tóny](#) na straně 73.



Budík je nastaven na [Zapnuto](#). Viz [Budík](#) na straně 91.



Tento indikátor je zobrazen, je-li zvolen režim připojení přes paketová data [Vždy online](#) a služba paketových dat je dostupná. Viz [Paketová data \(EGPRS\)](#) na straně 79.



Je navázáno připojení přes paketová data. Viz [Paketová data \(EGPRS\)](#) na straně 79 a [Procházení stránek](#) na straně 113.



Připojení přes paketová data je dočasně přerušeno (drženo) – například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes paketová data.



Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici tak, že stisknete **Menu**, a potom stisknete do 3,5 sekundy *.

Chcete-li odemknout klávesnici, zvolte **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte při případné výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automatický zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice* naleznete v kapitole **Telefon** na straně **77**.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojitým stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li volat pomocí jmen, vyhledejte jméno nebo telefonní číslo v seznamu *Kontakty* (viz [Hledání kontaktu](#) na straně 61). Stisknutím tlačítka volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu vyvoláte jedním stisknutím tlačítka volat seznam posledních až 20 čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 69. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte tlačítko volat.

- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole *Volání* na straně 76.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Jestliže chcete přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko volat nebo otevřete telefon. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko konec nebo zavřete telefon.

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko konec, nebo zavřete telefon. Chcete-li odmítnout příchozí hovor a telefon je zavřený, otevřete telefon a do 1,5 sekundy stiskněte tlačítko konec.

Pokud chcete ztlumit vyzváněcí tón, stiskněte jedno z tlačítek hlasitosti, nebo zvolte *Ticho*.



Tip: Je-li aktivována funkce pro přesměrování hovorů *Přesměrovat, je-li obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz *Volání* na straně 76.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu aktivního hovoru na lince, stiskněte tlačítko volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* naleznete v kapitole *Volání* na straně 76.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Během hovoru stisknete **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby týkající se hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrávat*, *Zámek kláves*, *Zlepšení zvuku*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby týkající se síťových služeb jsou *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:
Odeslat DTMF - odeslání řetězců tónů

Odložit - přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit - spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference - vytvoření konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až pět osob



Soukromý hovor - soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslíc **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete vložit znak jediným stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony **abc**, **abc** nebo **ABC** zobrazené vedle ikony metody zadávání textu indikují velikost znaků.

Chcete-li změnit velikost znaků a režim zadávání textu, stiskněte tlačítko **#**. **123** indikuje režim psaní číslíc. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslíc, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslíc*.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní zadávání textu je k dispozici pouze u uvedených jazyků.

Zvolte **Volby** > *Zapnout slovník*, chcete-li nastavit prediktivní zadávání textu, nebo *Vypnout slovník* chcete-li nastavit tradiční zadávání textu.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní vkládání textu je založeno na integrovaném slovníku, do kterého lze přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0**, nebo libovolným stisknutím navigační klávesy. Přešuněte kurzor stisknutím navigační klávesy.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně * nebo zvolte **Volby** > **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**.

3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku psaní. Viz [Nastavení](#) na straně 33.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.
2. Posouvejte menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Jestliže zvolené menu obsahuje další dílčí menu, zvolte požadované (například *Přijem všemi klávesami*).
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.



Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte od vašeho provozovatele služeb.



Důležité: Při otevírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo počítač. Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje nabízející kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy tvořené z několika běžných textových zpráv (síťová služba), které mohou obsahovat i obrázky.

Než budete moci odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz [Nastavení zpráv](#) na straně 57.



Informace o dostupnosti služby SMS el. pošty a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, které překračují limit počtu znaků pro jednotlivou zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel služby vám takovou zprávu může odpovídajícím způsobem zpoplatnit. Znaky používající akcenty nebo jiné značky a znaky určitých jazyků (například čínština) vyžadují více místa, což snižuje limit počtu znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě. V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který sleduje počet dostupných znaků. Například 10/2 znamená, že ještě můžete přidat 10 znaků do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách.


Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz **Psaní textu** na straně 33. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy naleznete v kapitole **Šablony** na straně 39. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání jedné obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více než odeslání jedné textové zprávy.
3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Více příjemců* nebo *Na adresu e-mailu*. Chcete-li odeslat zprávu pomocí předdefinovaného profilu zprávy, zvolte *Přes profil odesíl.* Informace o profilu zprávy naleznete v kapitole **Textové zprávy a SMS e-mail** na straně 57. Vyberte nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, nebo vyberte profil.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Obdržíte-li zprávu SMS nebo SMS e-mail, zobrazí se . Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Abyste mohli přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé staré zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejit**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona  označuje nepřečtenou zprávu.

2. Při čtení zprávy stiskněte **Volby**. Poté můžete odstranit zprávu nebo ji předat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, přejmenovat čtenou zprávu nebo ji přesunout do jiné složky, nebo zobrazit či vybrat detaily ze zprávy. Text ze začátku zprávy můžete rovněž zkopírovat do kalendáře a použít jako upomínku. Chcete-li při prohlížení obrázkové zprávy uložit obrázek do složky *Šablony*, zvolte *Uložit obrázek*.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpovědět** > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď. Při odpovídání na e-mail nejprve potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět.
4. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Odeslat** > **OK**.

Šablony

Váš telefon obsahuje textové šablony  a obrázkové šablony , které můžete použít v textových, obrázkových nebo SMS e-mail zprávách.

Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

■ Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizek nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v kapitole [Multimédia](#) na straně 57. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpr.*
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 33.

Jestliže chcete vložit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit* a potom volte z následujících možností:

Obrázek, Zvukový klip nebo *Videoklip* – Vložení souboru z *Galerie*.

Nový obrázek otevře *Fotoaparát* – Pořízení nového obrázku, který přidáte do zprávy.


Nový zvukový klip otevře *Záznamník* – Pořízení nového záznamu, který přidáte do zprávy.

Vizitka nebo *Kalend. pozn.* - Vložení vizitky nebo poznámky kalendáře do zprávy.

Snímek - Vložení snímku do zprávy. Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li otevřít požadovaný snímek v případě, že zpráva obsahuje několik snímků, zvolte **Volby** > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** > *Časování snímku*. Chcete-li přesunout textovou část do horní nebo dolní části zprávy, zvolte **Volby** > *Text nahore* nebo *Text dole*.

K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, *Vymazat text*, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stiskněte **OK**. Zpráva bude přesunuta do složky *Kodesláni*.

V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se odesláni nepodaří, telefon se několikrát pokusí o nové odesláni zprávy. Pokud se opakovaně nezdaří zprávu odeslat, zpráva zůstane ve složce *Kodesláni*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Zvolíte-li *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, bude odeslaná zpráva uložena do složky *Poslané položky*. Viz *Multimédia* na straně 57. Je-li zpráva odeslána, neznamená to, že zpráva byla doručena požadovanému příjemci.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo zeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.




Důležité: Při otvírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Objekty multimediálních zpráv mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo počítač.

Během příjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor .

Po přijetí zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. V seznamu zpráv označuje ikona  nepřečtenou zprávu. Zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.


2. Funkce střední výběrové klávesy se změni v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.


Pokud chcete zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci nebo zvukový klip, nebo chcete zobrazit videoklip, stiskněte **Přehrát**.

Chcete-li zvětšit obrázek, zvolte **Zvětšení**. Jestliže chcete zobrazit vizitku, poznámky kalendáře nebo chcete otevřít objekt tématu, zvolte **Otevřít**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď a zvolte **Odeslat**.
Odpověď můžete poslat pouze osobě, která vám zaslala původní zprávu.
Stisknutí **Volby** umožní přístup k dostupným možnostem.

■ Zaplněná paměť

Pokud jste obdrželi novou textovou zprávu a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor  a je zobrazen text *Plná paměť text. zpráv, odstr. zprávy*. Stiskněte **Ne** a odstraňte ze složky některé zprávy. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Čeká-li na načtení nová multimediální zpráva a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor  a je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Abyste mohli uložit čekající zprávu, musíte odstranit staré zprávy a uvolnit paměť. Zprávu uložíte stisknutím **Uložit**.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.


■ Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud nedeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *Kodesláni*.

Pokud jste zvolili *Nastavení zpráv > Textové zprávy > Uložit odeslané zprávy > Ano* a *Nastavení zpráv > Multimed. zprávy > Uložit poslané zprávy > Ano*, jsou odeslané zprávy uloženy do složky *Odeslané položky*.

Chcete-li uložit rozepsanou textovou zprávu, kterou chcete poslat později, do složky *Uložené položky*, zvolte *Volby > Uložit zprávu > Uložené text. zpr.*

Pro multimediální zprávy vyberte volbu *Uložit zprávu*.  označuje neodeslané zprávy.

Pro lepší organizování textových zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Mé složky*. Případně můžete pro vaše zprávy vytvořit vlastní složky. Zvolte *Zprávy > Uložené položky > Textové zprávy > Mé složky*.

Chcete-li přidat složku, zvolte *Volby > Přidat složku*. Jestliže jste neuložili žádné složky, zvolte *Přidat*.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte *Volby > Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

■ Pohlednice

Pomocí služby zaslání pohlednic můžete vytvářet a posílat pohlednice obsahující obrázek a pozdrav. Pohlednice je odesílána provozovateli služby jako multimediální zpráva. Provozovatel služby vytiskne pohlednici a odešle ji na poštovní adresu uvedenou u zprávy. K použití této služby je třeba mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Než můžete začít používat službu zaslání pohlednic, musíte si tuto službu objednat. Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Odeslání pohlednice

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Pohlednice*. Posouváním přejděte na pole editoru a po zvolení **Psát** zadejte jméno a poštovní adresu příjemce. Potom napište text pozdravu. Zvolte **Vložit** > *Otevřít Galerie* a vložte obrázek z *Galerie*, nebo zvolte *Nový obrázek* a vložte novou fotografii. Stisknutím **Volby** zobrazíte dostupné možnosti. Chcete-li odeslat pohlednici, zvolte grafickou klávesu, nebo zvolte **Volby** > *Odeslat*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, vyberte v seznamu možností *Vložit blik. znak* a nastavte značku. Text za značkou bude blikat až k místu vložení druhé značky.

Přijetí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva se automaticky neuloží. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pomocí tohoto menu lze použít službu multimediálních zpráv k pohodlnému vytváření a zaslání hlasových zpráv. K použití této služby je třeba mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Vytvoření a odeslání zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Otevře se záznamník. Informace o použití záznamníku naleznete v kapitole [Záznamník](#) na straně 89.
2. Když je zpráva připravena k odeslání, zvolte **Volby** > *Přehrát* pro kontrolu zprávy před odesláním, *Nahradit zvuk. klip* pro zopakování nahrávání, *Uložit zprávu*, *Uložit zvuk. klip* pro uložení záznamu do *Galerie*, *Upravit předmět* pro vložení předmětu do zprávy, *Detaily zprávy* pro zobrazení podrobností zprávy, anebo *Reproduktor* či *Telefon*.
3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*. V závislosti na používaném operátorovi mohou být k dispozici i další volby.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *K odeslání*, kde čeká na odeslání.

Příjem zvukové zprávy

Při přijímání zvukové zprávy je na displeji zobrazen text *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zvolte **Přehrát** pro otevření zvukové zprávy, nebo zvolte **Ukázat > Přehrát**, pokud bylo přijato více zpráv. Stisknutím **Volby** zobrazíte dostupné možnosti. K poslechu zprávy později zvolte **Odejít**.

Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Volby > Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Chat (okamžité zprávy)

Chat (okamžité zprávy) (síťová služba) je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv online uživatelům.

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o nastavení požadovaného nastavení pro službu chatu naleznete v části *Nastavení spojení* v kapitole **Otevření menu chat** na straně 48. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Poté se zobrazí tyto volby:

Přihlásit - Připojení ke službě chatu.

Uložené konverz. - Umožňuje zobrazit, smazat nebo přejmenovat chatové konverzace, které jste uložili během relace chatu.

Nastavení spojení - Umožňuje upravit nastavení potřebná pro zprávy chatu a pro připojení ke službě zjišťování účasti.

Připojení ke službě chatu





Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, aktivujte službu chat a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte *Odhlásit*.

Zahájení relace chatu

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Službu spusťte různými způsoby.





- Zvolte *Konverzace* pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Posouváním vyhledejte požadovanou zprávu nebo pozvánku a stisknutím **Otevřít** otevřete zprávu.

 označuje nové a  přečtené skupinové zprávy.  označuje nové a  přečtené zprávy chatu.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

- **Kontakty chatu** slouží k zobrazení vámi přidáných kontaktů. Posouváním vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazen nový kontakt, stiskněte **Otevřít**. Informace o přidávání kontaktů naleznete v kapitole **Kontakty chatu** na straně 51.

 indikuje online a  offline kontakty v paměti telefonu.  indikuje blokový kontakt.  indikuje kontakt, který poslal novou zprávu.

- **Skupiny** > **Veřejné skupiny** slouží k zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, posouváním vyberte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit komunikaci. Informace o vytvoření soukromé skupiny naleznete v kapitole **Skupiny** na straně 52.
- **Hledání** > **Uživatelé** nebo **Skupiny** umožňuje hledat další uživatele služby zpráv chatu nebo veřejné skupiny v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.
Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, zvolte **Volby** > **Chat** nebo **Připojit ke skupině**

Informace o zahájení konverzace ze seznamu *Kontakty* naleznete v kapitole *Zobrazení jmen účastníků* na straně 66.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se text *Obdrženo nové pozvání*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte posouváním požadovanou a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku; nebo pro odmítnutí či odstranění pozvánky zvolte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud jste v pohotovostním režimu a jste připojeni ke službě chatu, a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Přijmete-li více než jednu zprávu, vyberte posouváním požadovanou a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávané v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Připojte se nebo zahajte relaci chatu zvolením **Psát**. Napište zprávu a pošlete ji zvolením *Odeslat* nebo stisknutím tlačítka volat. Stisknutí **Volby** umožní přístup k



dostupným možností: *Ukázat konverzaci, Uložit kontakt, Členové skupiny, Blokovat kontakt, Uzavřít konver..*

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě.
2. Chcete-li zobrazit nebo upravit informace o vaší dostupnosti nebo přezdívku, zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost > Pro všechny*.

Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost > Pro kontakty*.

Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost > Zdá se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona  označuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Kontakt přidáte do seznamu zvolením **Volby > Přidat kontakt**, nebo, pokud jste žádné kontakty nepřidali, zvolte **Přidat**. Zvolte *Zadat ident. ručně, Hledat na serveru, Kopíř. ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*.

Vyberte posouváním kontakt a buď s ním zahajte konverzaci zvolením **Chat**, nebo zvolte **Volby > Kontaktní info, Blokovat kontakt** nebo *Odbl. kontakt, Přidat*

kontakt, Odstranit kontakt, Změnit seznam, Kopíř. na server nebo Ohláš. dostupnosti.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace > Kontakty chatu*; nebo se připojte ke (nebo zahajte) konverzaci. Posouváním vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby > Blokovat kontakt > OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyberte posouváním kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte *Odblok.*

Skupiny

Pro chatovou konverzaci můžete vytvořit vlastní soukromé skupiny nebo můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace a jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste přihlášení, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Skupiny - Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Veřejné skupiny*. Vyhledejte posouváním skupinu, se kterou chcete konverzovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud chcete odstranit skupinu ze seznamu skupin, zvolte **Volby > Odstranit skupinu**.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte *Skupiny > Veřejné skupiny > Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny > Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail umožňuje přístup ke kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu, například pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato e-mailová aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail a MMS e-mail.

Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, budete možná muset provést následující kroky:

- Objednat nový e-mailový účet nebo použít existující účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení vyžadovaná pro el. poštu získáte od provozovatele služby el. pošty. Nastavení konfigurace el. pošty můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 81.


Chcete-li aktivovat nastavení el. pošty, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu**. Viz [E-mail](#) na straně 59.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání e-mailu

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text zprávy.
Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a vyberte soubor v menu *Galerie*.
3. Zvolte *Odeslat* > *Poslat nyní*.

Stážení e-mailů

1. Chcete-li otevřít aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Chcete-li stáhnout e-maily, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte *Načíst*.
Chcete-li stáhnout nové e-mailové zprávy a odeslat zprávy uložené do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.
Pokud chcete nejprve stáhnout záhlaví nových e-mailových zpráv zaslanych na váš e-mailový účet, zvolte **Volby** > *Zkontr. nové zprávy*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením **Volby** > *Načíst*.
3. Vyberte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Zpět**.  označuje nepřečtenou zprávu.

Čtení a odpověď na e-mail



Důležité: Při otvírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. E-mailové zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo počítač.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.

Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odпов.** > *původním textem* nebo *prázdnou obrazov.*. Chcete-li odpovědět více příjemcům, zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Složka Přijaté a další složky

Telefon ukládá e-maily stažené z e-mailového účtu do složky *Přijaté*. Volba *Další složky* obsahuje následující složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění e-mailových zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a vyberte požadovanou zprávu. Označte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li je odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu vymazání z poštovního serveru. Pokud chcete nastavit telefon tak, aby odstranil e-mail také z e-mailového serveru, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii:* > *Odstr. načt. zprávy*.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona **QD** oznamuje, že máte nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zprávy*. Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Pomocí této funkce můžete psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. Zvolte *Ano* a pokud

složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu zvolte *Ano*.

■ Nastavení zpráv

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z následujících možností:

Profil odesílání – Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte profil, který chcete změnit.

K dispozici mohou být následující možnosti: *Číslo střediska zpráv* (dodané od vašeho provozovatele služby), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (el. pošta), *Výpisy doručených zpráv*, *Použití datové pakety*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil odesílání*.

Uložit odeslané zprávy > *Ano* – Nastavíte telefon, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Automatické opakované odesílání > *Zapnuto* – Pokud se odesílání nepodaří, telefon se automaticky pokusí textovou zprávu znovu odeslat.

Multimédia

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte z těchto možností:

Uložit poslané zprávy > *Ano* - Nastavíte telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*.

Výpisy doručených zpráv - Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Zmenšit obraz - Můžete definovat velikost obrázku vkládaného do multimediální zprávy.

Standardní časování snímků - Definice výchozího časování snímků v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* - Zvolte, zda chcete povolit nebo blokovat příjem multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť.

Přichodí multimediální zprávy > *Vyvolat*, *Načíst ručně* nebo *Odmítnout* - Povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě nebo odmítnutí příjmu.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb pro multimediální zprávy *Standardní* nebo *Osobní konfigur.*. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Povolit reklamy - Povolení či zákaz příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 81.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zpráva e-mailu* a poté vyberte z těchto možností:

Konfigurace - Zvolte soubor, který chcete aktivovat.

Účet - Zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby.

Můj název - Zadejte své jméno nebo přezdívkou.

Adresa e-mailu - Zadejte e-mailovou adresu.

Připojit podpis - Můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu.

Odpověď na adresu - Zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi.

Jméno uživatele SMTP - Zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu.

Heslo SMTP - Zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu.

Zobrazit okno terminálu - Zvolte *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru - V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty - Zvolte dostupné možnosti pro protokol POP3 nebo IMAP4.

Jiná nastavení

Chcete-li zvolit další nastavení zpráv, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení*. Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte *Velikost písma*. Chcete-li nahrazovat smajlíky tvořené ze znaků grafickými ikonami, zvolte *Obrázkové smajlíky* > *Ano*.

■ Čítač zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Čítač zpráv* pro přibližnou informaci o posledních komunikačních událostech.

7. Kontakty



Jména nebo telefonní čísla (*Kontakty*) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S určitým počtem čísel můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a telefonní čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu


Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Hledat*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako standardní. Je označeno rámečkem kolem indikátoru typu čísla (např. ). Po zvolení jména, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné číslo).

1. Zjistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.
Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu nebo obrázek z *Galerie*.
Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz *Moje účast* na straně 64.
Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*.
Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit vybrané číslo jako standardní, zvolte *Jako výchozí*.
4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji stisknutím **OK**.
5. Do pohotovostního režimu se vrátíte zvolením **Zpět** > **Odejít**.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily** a vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.
2. Chcete-li upravit jméno, číslo nebo textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

Nelze změnit identifikátor uložený v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všech. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z *Galerie*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu* nebo *Přes infračervený*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ **Moje účast**

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžadají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz *Konfigurace* na straně 81.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a vyberte z těchto možností:

Připojit ke službě "Moje účast" nebo Odpojit od služby - Připojení ke službě nebo odpojení od služby.

Zobrazit moji účast - Zobrazení stavu v *Soukromá účast* a *Veřejná účast*.

Upravit moji účast - Změna stavu vaší účasti. Zvolte *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit*.

Moji uživatelé > *Aktuální uživatel*, *Sezn. soukrom.* nebo *Sezn. blokován*.

Nastavení > *Vnečinnosti zobrazit aktuál. účast*, *Synchronizovat s profily*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením kontaktů nebo pomocí menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.

3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.


Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti naleznete v kapitole [Hledání kontaktu](#) na straně 61.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:



nebo  označují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon nebo není přítomná.



označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Detaily** pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Chat*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte **Detaily** > identifikátor uživatele > **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Chcete-li odhlásit kontakt, použijte menu **Jména účastníků**. Viz [Zobrazení jmen účastníků](#) na straně 66.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte z těchto možností:

Používaná paměť – Zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty.

Ukázat Kontakty – Volba způsobu zobrazení jmen a čísel v kontaktech.

Stav paměti – Zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Počet hlasových záznamů, které můžete vytvořit, je omezen.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.

- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.




Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i ke jménům na SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, a teprve potom přidat nové.

1. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Zvolte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo a zvolte **Volby** > *Přidat hl. záznam*.
3. Zvolte **Start** a vyslovte zřetelně slova, která chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

Ikona  se zobrazí za telefonním číslem s hlasovým záznamem v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a vyberte, zda si chcete hlasový záznam poslechnout, vymazat ho nebo změnit.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá spuštěná aplikace v telefonu odesílá nebo přijímá data přes GPRS připojení, musíte tuto aplikaci ukončit, abyste mohli použít hlasovou volbu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté se po 1,5 sekundy vytočí telefonní číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte *Přiřadit*. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a zvolte jméno a poté telefonní číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také *Zrychlená volba* ve **Volání** na straně 76.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby naleznete v kapitole *Zrychlená volba* na straně 30.

■ Čísla informací, služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte z následujících funkcí:

Informační čísla - Volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Čísla služeb - Volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Moje čísla - Zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě.

8. Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, příjemce zpráv a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

■ Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory*, *Volaná čísla* nebo *Příjemci zpráv*, můžete zobrazit čas volání, můžete upravit, zobrazit nebo volat rozpoznané telefonní číslo, přidat jej do paměti nebo jej vymazat ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li odstranit seznamy posledních volání, zvolte *Odstranit posl. hovory*.

■ Měřiče a čítače



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Zvolte **Menu** > *Výpis volání* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič sp. dat. paketů* pro zobrazení přibližných informací o posledních komunikacích.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Chcete-li změnit informace o své účasti, zvolte *Moje účast* > *Moje dostupnost* nebo *Moje zpráva účastníka*. Menu *Moje účast* je dostupné, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz *Moje účast* na straně 64.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv – Nastavení tématu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte téma.

Stažení motivu – Otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy. Viz *Stažení souborů* na straně 117.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Zvolte a změňte *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Nastavení služby push to talk*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz *Profily* na straně 72.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z tel. čísel patřících do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a zvolte **Označit**.

■ Osobní klávesové zkratky

Osobní klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Chcete-li spravovat zkratky, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* a vyberte z těchto voleb:

Pravé tlačítko pro výběr – Zvolení funkce ze seznamu pro pravé výběrové tlačítko. Viz také *Pohotovostní režim* na straně 25. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Navigační klávesa – Zvolení klávesových zkratk funkcí pro navigační klávesu. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat z klávesy klávesovou zkratku, stiskněte (*prázdné*). Chcete-li znovu přiřadit funkci ke klávese, stiskněte **Přiřadit**. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Hlasové příkazy – Aktivace funkcí telefonu vyslovením hlasového záznamu. Zvolte složku, vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a zvolte **Přidat**. ☎ označuje hlasový záznam. Informace o přidání hlasového příkazu naleznete v kapitole **Přidání a správa hlasových záznamů** na straně 68. Informace o aktivaci hlasového záznamu naleznete v kapitole **Volání pomocí hlasového záznamu** na straně 69.

■ Hlavní displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* a vyberte z těchto možností:

Tapeta – Přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Chcete-li zvolit, aktivovat nebo deaktivovat tapetu, zvolte *Zvolte tapetu* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Zvolte *Zvolit sadu obráz.* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako prezentaci. Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič displeje > *Zapnuto* – Aktivace spořiče displeje pro hlavní displej. K nastavení doby, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Jestliže chcete zvolit pro spořič displeje grafiku, zvolte *Obrázek* a zvolte obrázek nebo grafiku z *Galerie*. Zvolte *Zvolit sadu obráz.* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako prezentaci. Chcete-li stáhnout další obrázky pro spořič displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič > *Zapnout* - Úspora energie baterie. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Sestavy barev - Změna barev některých komponent displeje, např. barvy pozadí menu a barev indikátorů intenzity signálu a nabití baterie.

Barva písma ve stavu nečinnosti - Výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu.

Logo operátora - Nastavení telefonu tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neuložili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Další informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě nebo od provozovatele služby.

■ Mini displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení mini displeje*. Můžete změnit nastavení *Tapeta*, *Spořič displeje*, *Spořič* a *Sestavy barev*.

■ Čas a datum

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* a vyberte z těchto možností:

Hodiny - Nastavení telefonu tak, aby zobrazil hodiny v pohotovostním režimu, nastavení hodin, zvolení časové zóny a formátu času.

Datum - Nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum, nastavení data a zvolení formátu data a oddělovače data.

Aut. aktualizace data a času (síťová služba) - Nastavení automatické aktualizace času a data podle aktuální časové zóny.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte z těchto možností:

Automatická regulace hlasitosti - Nastavení telefonu tak, aby automaticky upravil hlasitost reproduktoru podle okolního ruchu.

Přesměrování (síťová služba) - Přesměrování příchozích hovorů. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole *Zabezpečení* na straně 82.

Přijem všemi klávesami > *Zapnuto* - Nastavení příjmu příchozího hovoru rychlým stisknutím libovolné klávesy kromě tlačítka konec a levé a pravé výběrové klávesy.

Přijmout otevřením telefonu > *Zapnuto* - Přijmutí příchozího hovoru otevřením telefonu.

Automatická volba > *Zapnuto* - Nastavení telefonu tak, aby se po neúspěšném navázání hovoru pokusil ještě maximálně desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba > *Zapnuto* - Aktivace zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby naleznete v kapitole *Zrychlená volba* na straně 69. Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* - Síť vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz *Hovor na lince* na straně 31.

Informace o volání > *Zapnuto* - Na displeji se po každém hovoru krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba) > *Ano, Ne* nebo *Nastavení sítí*

Linka pro odchozí hovory (síťová služba) - Zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje vaše SIM karta.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a vyberte z těchto možností:

Jazyk telefonu - Nastavení jazyka displeje a psaní.

Stav paměti - Zobrazení volné a použité paměti v menu *Galerie*, *Zprávy* a *Aplikace*.

Automatický zámek kláves - Nastavení automatického zamknutí klávesnice po nastavené době nečinnosti (není použita žádná funkce telefonu) telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte *Zapnuto* a nastavte dobu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Zabezpečená klávesnice - Nastavení telefonu tak, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Informace o buňce > *Zapnuto* - Přijem informací od operátora sítě závisejících na použité buňce sítě (síťová služba).

Pozdrav - Zadáni pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

Volba operátora > *Automatická* - Telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM - Viz kapitola *Služby SIM* na straně 123.

Aktivace nápovědy - Nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci - Nastavení telefonu tak, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón.

■ Připojení

Telefon lze spojit s kompatibilními zařízeními pomocí infračerveného připojení. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes paketová data.

Infračervené

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a příjem dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se paprsky různých zařízení vzájemně nerušily. Infračervená zařízení jsou laserovými produkty třídy Class 1.


Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly proti sobě a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.


Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, bude propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona  trvale zobrazena, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo příjem dat přes IČ port.

Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s jiným zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Paketová data (EGPRS)


Technologie EGPRS (Enhanced general packet radio service), paketová data, je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a příjem dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, například Internetu.

Aplikace, které mohou používat paketová data, jsou MMS, používání prohlížeče, el. pošta, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety*.

Pokud chcete nastavit spojení paketovými daty tak, aby bylo navázáno, když je aplikace potřebuje, zvolte *Podle potřeby*. Po ukončení aplikace bude spojení ukončeno.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti používající paketová data, zvolte *Vždy online*.

 označuje spojení paketovými daty.

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím infračerveného portu nebo datovým kabelem (CA-42) a použít jej jako modem pro spojení paketovými daty s počítačem.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod*, aktivujte přístupový bod, který chcete použít, a zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*. Zvolte *Název přístupového bodu* a zadejte název pro aktuálně zvolený přístupový bod. Zvolte *Přístupový bod datových paketů* a zadejte název přístupového bodu (APN) pro navázání připojení k síti EGPRS.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě (název přístupového bodu) v počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz [PC Suite](#) na straně 124. Pokud jste nastavili počítač i telefon, bude použito nastavení v počítači.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Standardní profil - Zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.

Automatický příjem - Nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatický příjem je vypnut.

Osvětlení - Trvalé nastavení osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves.

Textový telefon > Použit textový telefon > Ano - Použití nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou: prohlížeč, multimediální zprávy, vzdálený synchronizační server, účast a aplikace E-mail. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo můžete zadat ručně vlastní nastavení. V telefonu lze uložit - a pomocí tohoto menu spravovat - nastavení konfigurace až od 20 provozovatelů služby.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zasláné provozovatelem služby naleznete v kapitole [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.

Zvolte **Menu > Nastavení > Konfigurace** a vyberte z těchto možností:

Standardní nast. konfigurace - Zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které podporuje nastavení konfigurace daného provozovatele služby. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby > Nast. jako stand..** Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. - Aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferovaný přístupový bod - Zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb - Stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby.

Osobní nastavení konfigurace - Ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů (síťová služba) - Omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla - Omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.

Uzavřená skupina (síťová služba) - Definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.

Úroveň zabezpečení > *Telefon* - Telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy - Nastavení používaného PIN nebo UPIN kódu, nebo změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování.

Používaný kód - Zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód.

Požadavek na PIN2 kód - Zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*, nebudou vymazána.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v kapitole [Přijaté služby](#) na straně 118.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, nahrávky, videoklipy, témata a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivčních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivčním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Soubory uložené v menu *Galerie* používají paměť, která má v telefonu kapacitu přibližně 3 MB.

1. Zvolte **Menu** > *Galerie*.
2. Vyberte požadovanou složku. Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte **Otevřít** > **Volby** a vyberte jednu z dostupných možností:
3. Vyberte soubor, který chcete zobrazit a zvolte **Otevřít** > **Volby** a vyberte jednu z dostupných funkcí.

Odeslat - Odeslání vybraného souboru pomocí služby MMS nebo infračerveného propojení.

Odstranit vše - Vymazání všech souborů a složek ze zvolené složky.

Upravit obraz - Vložení textu, rámečku nebo klipartu do zvoleného obrázku, nebo oříznutí obrázku.

Otevřít postupně - Postupné zobrazení souborů ve složce.

Zvětšení - Zvětšení velikosti obrázku.

Vypnout audio (Zapnout audio) - Zapnutí nebo vypnutí zvuku přehrávaného zvukového souboru.

Nastavit kontrast - Nastavení úrovně kontrastu obrázku.

Aktivovat obsah - Aktualizace aktivačního klíče zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aktualizaci aktivačního klíče podporuje daný soubor.

Seznam aktiv. kl. - Zobrazení seznamu dostupných aktivačních klíčů. Aktivační klíče můžete odebrat, například vyprší-li doba jejich platnosti.

12. Média



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Při fotografování, nahrávání a používání fotografií a videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Fotografování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Zabrat** nebo stiskněte spoušť fotoaparátu. Telefon ukládá fotografie do složky **Galerie** > **Obrázky**. Chcete-li vyfotografovat další snímek, zvolte **Zpět**; pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte **Odeslat**. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

Chcete-li pořídit autoportrét, zavřete telefon a použijte jako hledáček mini displej. Stiskněte spoušť fotoaparátu.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**. Chcete-li zvolit režim videa, přejděte vlevo nebo vpravo, nebo zvolte **Volby** > **Video**; zvolte **Nahrát** nebo stiskněte spoušť fotoaparátu. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozast..** V nahrávání můžete

pokračovat stisknutím **Pokračuj**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátových přístrojů. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo jiné příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Hlasitost změníte stisknutím tlačítek hlasitosti.

Uložení rozhlasových stanic

1. Vyhledávání stanic zahájíte podržením ◀ nebo ▶. Chcete-li měnit rozhlasový kmitočet v krocích 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀ nebo ▶.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti na pozici 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádía*. Chcete-li přejít na požadovanou stanici, stiskněte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko headsetu. Pozici rozhlasové stanice vyberete krátkým stisknutím odpovídajícího tlačítka.

Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Vypnout - Vypnutí rádia.

Uložit stanici - Uložení nové stanice a zadání názvu stanice.

Stanice - Zvolení seznamu uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte ji a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* - Přepínání mezi mono a stereo poslechem rádia.

Reproduktor nebo *Headset* - Poslech rádia přes reproduktor nebo headset. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci - Zadání frekvence požadované rozhlasové stanice.

I při poslechu rádia můžete přijmout přichozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Záznamník



Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 5 minut.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové spojení nebo spojení paketovými daty.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

Chcete-li použít grafické klávesy ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru uslyší všichni účastníci hovoru přibližně každých 5 sekund slabé pípnutí. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn..*
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku v multimediální zprávě nebo přes IČ port, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn..*

Seznam nahrávek

Zvolte *Menu* > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřením složky *Nahrávky* zobrazíte seznam nahrávek. Po zvolení **Volby** můžete vybrat volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz *Galerie* na straně 85.

13. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo když telefon vypnete, nahradí se rádio standardním tónem signalizace.

Chcete-li nastavit prodlevu odložení, zvolte *Prodleva opětovného buzení*.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s aktuálním časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Chcete-li vypnout budík, zvolte **Stop** nebo otevřete telefon. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou prodlevu opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Nevolte **Ano**, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.


Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vs. pozn.*

Další možnosti kalendáře v zobrazení dne mohou být *Zapsat poznámku*, *Odstranit*, *Upravit*, *Přesunout* nebo *Opakovat* poznámku; *Kopírovat* poznámku do jiného dne; *Odeslat poznámku* jako textovou nebo multimediální zprávu, pomocí IČ portu nebo do kalendáře jiného kompatibilního telefonu. V *Nastavení* můžete nastavit datum a čas. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z následujících typů poznámek: 📅 *Jednání*, 📞 *Volat*, 🎁 *Narozeniny*, 📝 *Poznámka* nebo 📌 *Upomínka*.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili poznámku, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci přibližně na 10 minut, zvolte **Dospat**. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Úkoly

Chcete-li uložit poznámky k úkolům, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace pro poznámku.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení, prioritu nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná

přidaná, zvolte **Vlož poz.**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a zvolte *Uložit*.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů v textové zprávě nebo multimediální zprávě nebo přes IČ port. Pokud je poznámka příliš dlouhá, aby mohla být poslána jako textová zpráva, telefon vás požádá, abyste z poznámky odstranili příslušný počet znaků.

■ Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam *Kontakty* na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo do kompatibilního počítače. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Chcete-li synchronizovat data kontaktů, kalendáře a poznámek v telefonu s odpovídajícími daty v kompatibilním počítači, spusťte synchronizaci z počítače. Data kontaktů na SIM kartě nebudou synchronizována. Přijmutí přichozího hovoru v průběhu synchronizace ukončí synchronizaci a musíte ji restartovat.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

- Získejte nastavení synchronizace od provozovatele služby. Viz [Nastavení synchronizace](#) na straně 95.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Vyberte nastavení konfigurace vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení synchronizace](#) na straně 95.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat.
3. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Synchronizovat*. Označená data aktivního souboru budou po potvrzení akce synchronizována.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení synchronizace

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě konfigurační zprávy. Informace o správě nastavení konfigurace naleznete v kapitole [Konfigurace](#) na straně 81.

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Nastavení synchronizace* a vyberte z těchto možností:
Konfigurace - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu synchronizování. Zvolte provozovatele služeb pro synchronizování: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*

- Účet** - Vyberte účet služby synchronizování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
2. Zvolte **Nastavení synchronizace s PC** a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Nastavte **Uživatelské jméno** a **Heslo**.
Uživatelské jméno a heslo musí být stejné v telefonu i v počítači.

Synchronizování z kompatibilního počítače

Pro synchronizaci seznamu **Kontakty** a dat aplikací **Kalendář** a **Poznámky** z kompatibilního počítače použijte buď IČ port, nebo připojení datovým kabelem. Musíte rovněž použít software Nokia PC Suite, který pro svůj telefon nainstalujete do počítače. Zahajte synchronizaci z počítače pomocí aplikace Nokia PC Suite.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím # vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** > **Sečíst**, **Odečíst**, **Násobit**, **Dělit**, **Druhá mocnina**, **Odmocnina** nebo **Změnit znaménko**. Zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Tuto sekvenci opakujte tolikrát, kolikrát je třeba. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provést převod měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kurzu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím # vložte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas - Měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko konec.

Měřit čas kola - Měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko konec.

Pokračovat - Zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

Ukázat poslední - Zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* - Zobrazení nebo odstranění uložených časů.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spustíte zvolením *Start*. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Chcete-li zastavit měřič, stiskněte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

14. Aplikace



■ Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Informace o možnostech her naleznete v kapitole [Další možnosti aplikací](#) na straně 100.

Stahování her

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stahování* > *Stahování her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz *Záložky* na straně 116.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplik.*

■ Sbíрка

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbíрка*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko volat.

Další možnosti aplikací

Odstranit - Odstranění aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Detaily - Zobrazení dalších informací o aplikaci.

Aktualizovat verzi - Ověření, zda není možné stáhnout novou verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Webová stránka - Získání dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována ze strany sítě. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Přístup k aplikaci - Omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii, podle dostupnosti, vyberte jedno z následujících povolení: *Zeptat se vždy* a telefon se vždy zeptá na přístup k síti, *Zeptat se poprvé* a telefon se zeptá pouze při prvním pokusu o přístup k síti, *Vždy povolit* pro povolení přístupu k síti, nebo *Není povoleno* pro zamezení přístupu k síti.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Stažení** > **Stažení aplikací**. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Web**. Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > **Web** > **Odkazy pro stahování**. Stáhněte odpovídající aplikaci nebo hru. Viz **Stažení souborů** na straně 117.

Použijte funkci stažení hry. Viz **Stažení her** na straně 99.

Ke stažení aplikací do telefonu použijte program Nokia Application Installer z aplikace PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Stažená aplikace může být uložena do menu **Hry** místo do menu **Aplikace**.

15. Push to talk



Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci. Ke službě se připojíte stisknutím tlačítka PTT.

Funkci PTT můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastních kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než pro normální hovory.

Před používáním služby PTT musíte definovat požadovaná nastavení služby. Viz [Nastavení PTT](#) na straně 110.



Během připojení ke službě PTT můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT over cellular není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci PTT over cellular dostupných (například hlasová schránka).

■ Menu Push to talk

Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

- Chcete-li se připojit ke službě PTT, nebo se odpojit od služby, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.
- Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné volání*.
- Seznam skupin PTT zobrazíte zvolením *Seznam skupin*.
- Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým máte přidánu adresu PTT přijatou od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*.
- Chcete-li přidat novou skupinu PTT do telefonu, zvolte *Přidat skupinu*.
- Chcete-li nastavit službu PTT k používání, zvolte *Nastavení PTT*.
- Abyste mohli upravit nastavení potřebná pro připojení PTT, zvolte *Nastavení konfigurace*.
- Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k síťovému portálu služby PTT vašeho provozovatele služeb, zvolte *Web*.

■ Připojení ke službě PTT a odpojení od služby

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*.  označuje spojení PTT.  označuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby PTT. Pokud jste do telefonu přidali skupiny, budete automaticky připojeni k aktivním skupinám (*Standardní* nebo *Pro poslech*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název standardní skupiny.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

■ Iniciování a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci PTT použil buď reproduktor, nebo sluchátko.







Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Během připojení ke službě PTT můžete iniciovat či přijímat vytáčená volání, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Vytáčené volání PTT

Pro vytáčené volání PTT můžete v seznamu kontaktů vybrat více kontaktů PTT. Příjemci obdrží příchozí hovor a aby se mohli hovoru účastnit, musí ho přijmout. Vytáčený hovor vytvoří dočasnou skupinu a účastníci hovoru se připojí ke skupině pouze na dobu trvání hovoru. Po ukončení hovoru je dočasná skupina odstraněna.

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty pro vytáčené volání.

Ikona v seznamu za kontaktem označuje aktuální stav přihlášení: ,  nebo  označují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon nebo není přítomná.  označuje, že stav přihlášení není k dispozici. Stav přihlášení je k dispozici pouze u objednaných kontaktů. Viz [Jména účastníků](#) na straně 65.

Vytáčené volání zahájíte krátkým stisknutím tlačítka PTT. Označené kontakty budou zavolány službou PTT a připojované kontakty se zobrazí na displeji. Chcete-li hovořit s připojenými kontakty, podržte stisknuté tlačítko PTT. Odpověď uslyšíte po uvolnění tlačítka PTT.

Vytáčené volání ukončíte stisknutím tlačítka konec.

Volání ve skupině

Chcete-li uskutečnit volání ve standardní skupině, stiskněte tlačítka PTT. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název skupiny.

Chcete-li volat do skupiny, která není nastavena jako standardní, zvolte v menu PTT *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítka PTT.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknuté tlačítka PTT. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítka PTT. Volání je založeno na systému: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne tlačítka PTT, může hovořit.

Individuální volání

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka PTT.

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu skupin PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítka PTT.

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte tlačítko PTT.

Příjem volání PTT

Krátký tón oznámí příchozí skupinové nebo individuální volání. Při příchozím skupinovém volání se zobrazí název skupiny a přezdívka volajícího. Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno – pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.

Pokud máte nastaven telefon tak, aby vás na individuální volání upozorňoval, můžete příchozí individuální volání přijmout nebo odmítnout.

Stisknete-li tlačítko PTT ve snaze odpovědět do skupiny v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón zařazení do fronty a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknuté tlačítko PTT, zobrazen text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a pokejte, až druhá osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přiját požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do seznamu *Kontakty*.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Volby** > *Detaily kontaktu*, vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu skupin v menu PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt, a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdivek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte tlačítko PTT.
3. Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran..**

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdivek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu PTT odesílatele, zvolte **Volby** > *Zobr. adresu PTT*.
Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat ke kontaktu adresu PTT, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*

■ Přidání individuálního kontaktu

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu skupiny, připojte se ke službě Push to talk, zvolte *Seznam skupin* a vyhledejte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*. Vyberte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*

■ Vytvoření a nastavení skupin

Voláte-li do skupiny, pak všichni členové přihlášení do skupiny slyší toto volání současně.

Každý člen skupiny je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové skupiny si mohou volit libovolné přezdívky do každé skupiny.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL skupiny v síti při prvním připojení do relace skupiny.

Existují tři typy skupin PTT:

- Skupiny poskytované provozovatelem služby jsou uzavřené skupiny, které umožňují účast pouze uživatelům povoleným provozovatelem služby.
- Skupiny Ad hoc jsou skupiny vytvořené uživateli. Můžete vytvořit svou vlastní skupinu a pozvat do ní členy.
- Skupiny Ad hoc pro jsou skupiny, které můžete vytvořit ze členů poskytnuté skupiny. Například ve firmě můžete mít uzavřenou skupinu, plus samostatné skupiny vytvořené pro určité pracovní funkce.

Přidání skupiny

1. Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat skupinu* > *Vedené*.
2. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení skupiny, zvolte *Veřejná skupina* nebo *Soukromá skupina*.

Zvolíte-li *Soukromá skupina*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy skupiny, kterou členové nemohou při obdržení pozvánky do skupiny přechít. Další členy do soukromé skupiny tak mohou pozvat pouze soby, které takovou skupinu vytvoří.

3. Zadejte název skupiny a stiskněte **OK**.

4. Zvolte *Standardní, Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon indikuje, že je skupina uložena, a uvádí stav skupiny. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Stisknete-li tlačítko PTT pro iniciování skupinového volání, bude volána standardní skupina, pokud ne zvolíte jinou skupinu nebo kontakt.
5. Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánky můžete posílat v textové zprávě nebo přes infračervený port. Členové, které pozvete do veřejných skupin, mohou do skupiny také pozvat další členy.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do skupiny*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
3. Pro přidání skupiny do telefonu zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit stav skupiny, zvolte *Standardní, Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Pokud chcete pozvánku odmítnout, zvolte **Odejít > Ano**, nebo zvolte **Ukázat > Vyřadit > Ano**.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 81.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace - Zvolení provozovatele služeb pro službu PTT: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet - Výběr účtu služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Jméno uživatele PTT, Standardní přezdívka, Heslo PTT, Doména a Adresa serveru

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby umožnil příjem příchozích individuálních volání, zvolte *Individuální volání* > *Zapnout*. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Chcete-li aktivovat poslouchané skupiny, zvolte *Poslouchané skupiny* > *Zapnout*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se automaticky připojil ke službě PTT při zapnutí, zvolte *Stav PTT při spuštění* > *Ano*.

Pro skrytí adresy PTT ze skupinového a individuálního volání zvolte *Odeslat moji adresu PTT* > *Ne*.

16. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající bezpečnost a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 81.

■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Stiskněte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfig.* pro procházení. Viz *Nastavení prohlížeče* na straně 112.

Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.



Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se připojte ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Poslední adresu URL zvolíte pomocí **Menu** > *Web* > *Posled. webová adresa*.
- Chcete-li vložit adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvolena paketová data, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení paketovými daty volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení paketovými daty. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení paketovými daty.

Procházení klávesami telefonu

K procházení stránkami použijte navigační klávesy.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko volat, nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

K dispozici mohou být volby : *Nokia.com*, *Domů*, *Zkratky*, *Přidat záložku*, *Záložky*, *Volby stránky*, *Historie*, *Odkazy pro stahování*, *Další možnosti*, *Znovu zavést a Odejít*. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo jste takové informace používali, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti.

Informace o vymazání vyrovňovací paměti naleznete v kapitole [Vyrovňovací paměť](#) na straně [119](#).

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a telefonní číslo.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* - Nastavení textu tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* - Nastavení velikosti písma.

Ukázat obrazy > *Ne* - Skrytí obrázků na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* - Nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud se během procházení změní kódované připojení na nekódované.

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* - Nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud kódovaná stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v kapitole [Zabezpečení prohlížeče](#) na straně 120.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* - Zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči.

Kódování znaků > Webové adresy v Unicode (UTF-8) > Zapnuto - Nastavení telefonu tak, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

■ Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz *Vyrovňovací paměť* na straně 119.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Chcete-li povolit nebo zamezit přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

■ Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spuštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení skriptů*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Spuštění skriptů v zabezp. připojení*.
2. Skripty povolíte zvolením *Povolit*.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo pro uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text *1 záložka přijata*. Záložku uložíte zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li záložku zobrazit nebo odstranit, zvolte **Volby** > *Ukázat* nebo *Odstranit*. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejit** > **OK**.

■ Stažení souborů

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace (síťová služba), zvolte **Menu** > *Web* > *Odkazy pro stahování* > *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stahování videa*, *Stažení motivu* nebo *Stažení aplikací*.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li všechny stažené soubory automaticky uložit v menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnuto*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu po přijetí zprávy služby otevřít menu *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a aktivujte prohlížeč a stáhněte označený obsah zvolením **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení přijatých zpráv

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan..*

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijetí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo jste takové informace používali, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba).

Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo

provozovatele služby. Na displeji se zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Web* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a možná i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte z těchto možností:

Detaily modulu zabezpečení - Zobrazení názvu modulu zabezpečení, stavu, výrobce a výrobního čísla.

Požadavek na PIN modulu - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN kód modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu - Změna PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN kód modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu - Změna PIN kódu podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN kód podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Viz také [Přístupové kódy](#) na straně 17.

Certifikáty




Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.


Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, obsahující například i množství a datum, který máte podepsat.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a zda je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na straně 17) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

17. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které můžete používat. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

18. Připojení k počítači

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači přes IČ port nebo datový kabel (CA-42), můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi v počítači.

■ PC Suite

S aplikací PC Suite můžete synchronizovat *Kontakty*, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o aplikaci PC Suite, například soubory ke stažení, naleznete v sekci podpory na webu společnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ Paketová data, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat paketová data, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Paketová data \(EGPRS\)](#) na straně 79.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci. V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace. Pro zlepšení výkonu při datové komunikaci umístěte telefon na stabilní plochu klávesnici dolů. V průběhu datové komunikace telefon nedržte v ruce a nepohybujte s ním.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybití

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouchávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezi její kapacita a životnost a schopnost nabíjení. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevyhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat. Baterie mohou rovněž explodovat, dojde-li k jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia


Pro zajištění své bezpečnosti používejte originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod se domnívat, že vaše baterie není skutečná originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě, kde byla zakoupena.


Hologram k ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z druhého úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

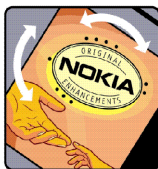

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

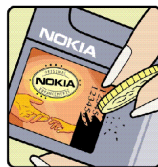

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte platnost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Chcete-li vytvořit textovou zprávu, zadejte 20místný kód, například 12345678919876543210, a odešlete zprávu na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není ověřena pravost baterie?

Není-li možné potvrdit pravost baterie Nokia pomocí hologramu na štítku, nepoužívejte tuto baterii. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a

poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztažených na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

- Nabíječky používejte pouze uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisního střediska si vždy zálohujte data, o která nechcete přijít (například kontakty a záznamy kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn od těla nejméně výše uvedenou vzdálenost. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů o vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Přístroj obsahuje magnetické části. K přístroji tedy mohou být přitahovány kovové materiály. Nepřibližujte k přístroji kreditní karty nebo jiná magnetická úložná média, protože informace uložené na kartách či médiích by mohly být vymazány.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsni kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte

hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

■ Letadla

Používání tohoto přístroje při letu letadlem je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například obilí, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka konec vymažte displej a připravte přístroj na provádění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provadět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,82 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Abyste mohli docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů o vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.